
ZENIT




antoniolupi


lifestyle

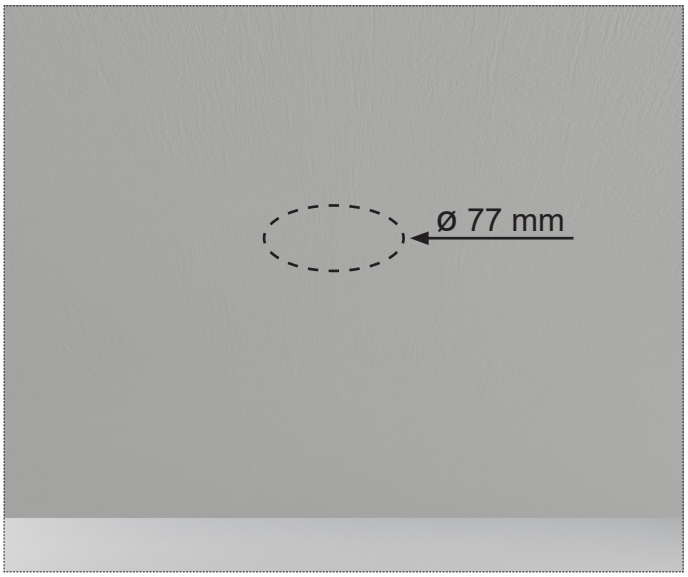


1_ Taladrar el falso techo.

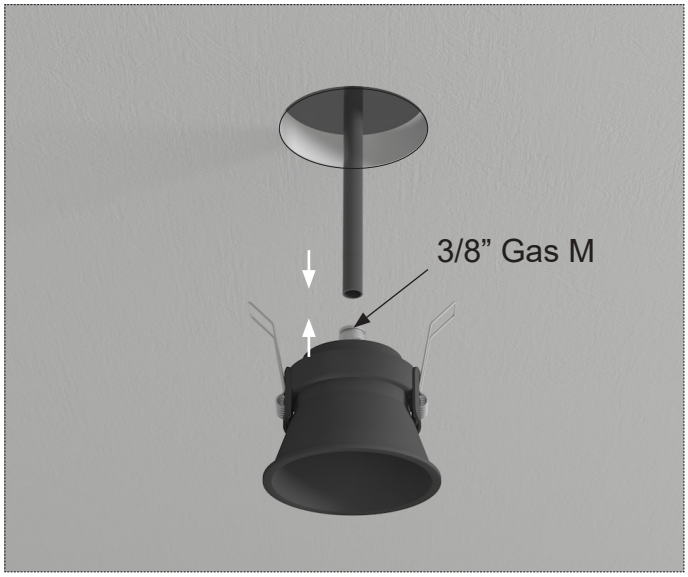

2_ Conectar el tubo del agua al rociador, asegurándose de que esté colocado correctamente.

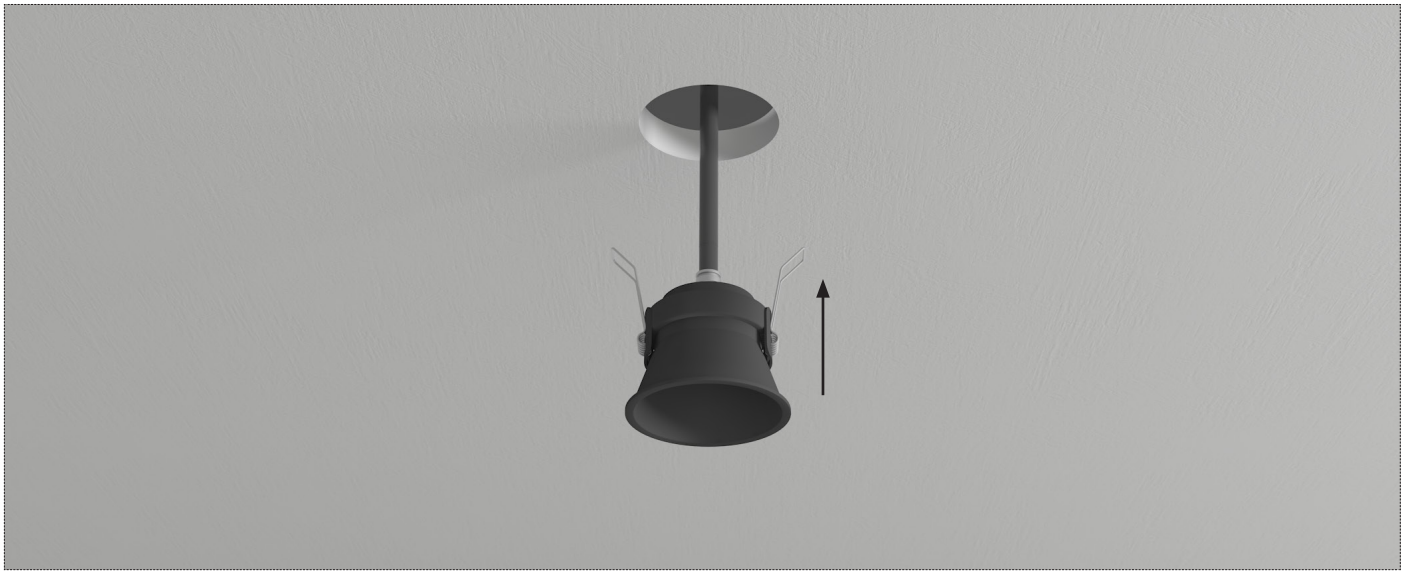

3_ Colocar el rociador moviendo hacia lo alto las dos barras de fijación.

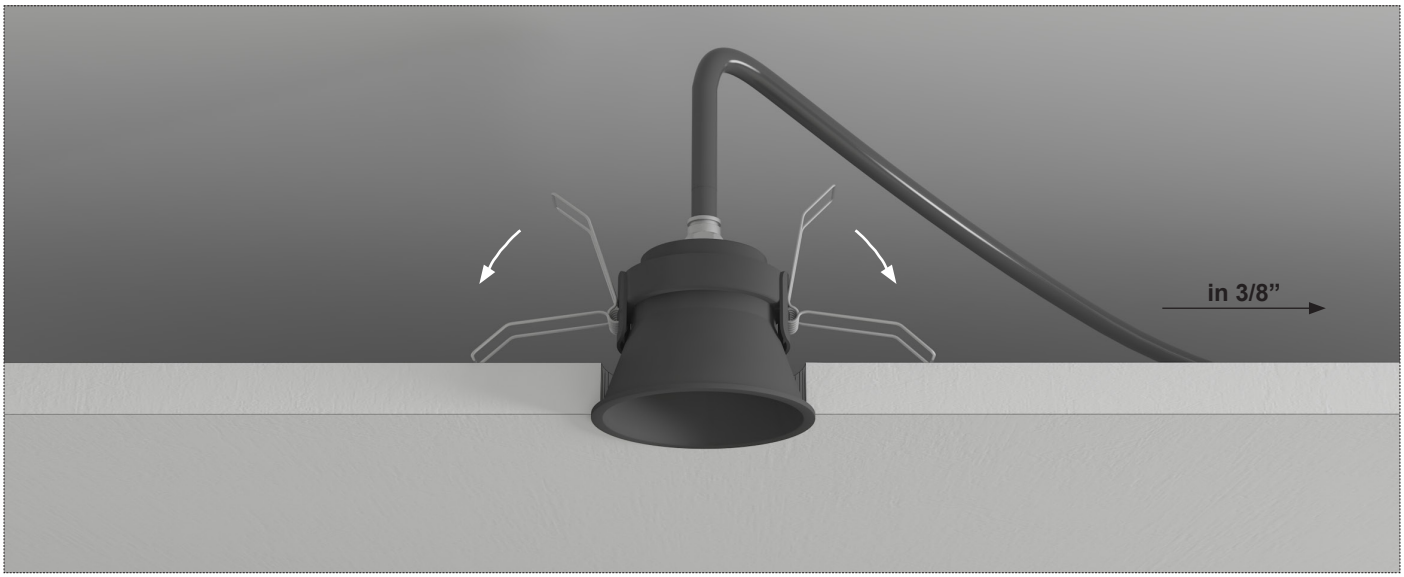


4_ Aflojar delicadamente las dos barras fijando así el rociador al falso techo.




5_ Para inspeccionar el cartucho de inyección usar la llave suministrada para desenroscarlo del cuerpo del rociador; luego volver a enroscar el cartucho utilizando la misma llave.


NOTAS

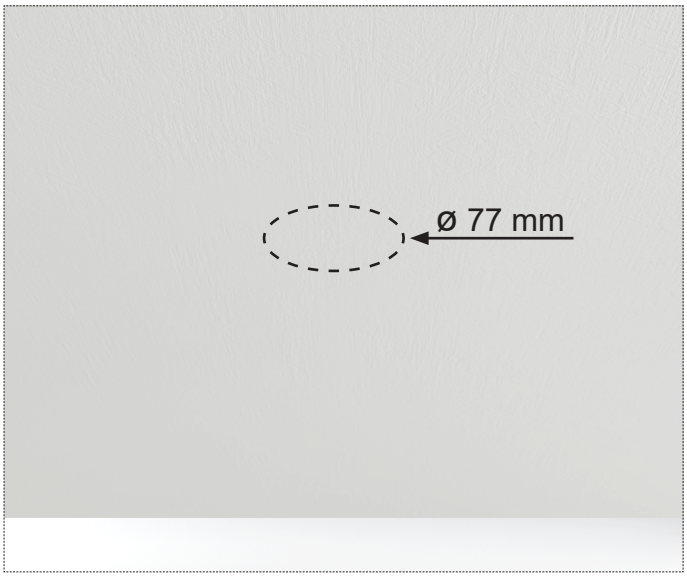


1_ Taladrar el falso techo.

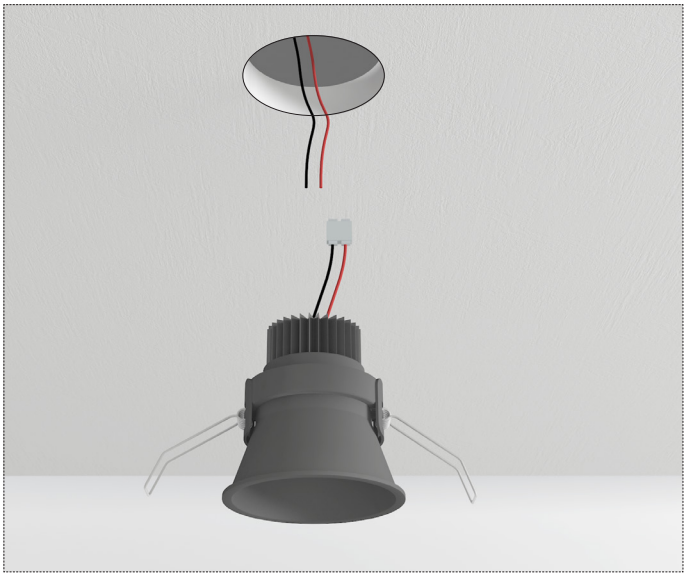


2_ Concectar los cables eléctricos de la lámpara al transformador instalado anteriormente.

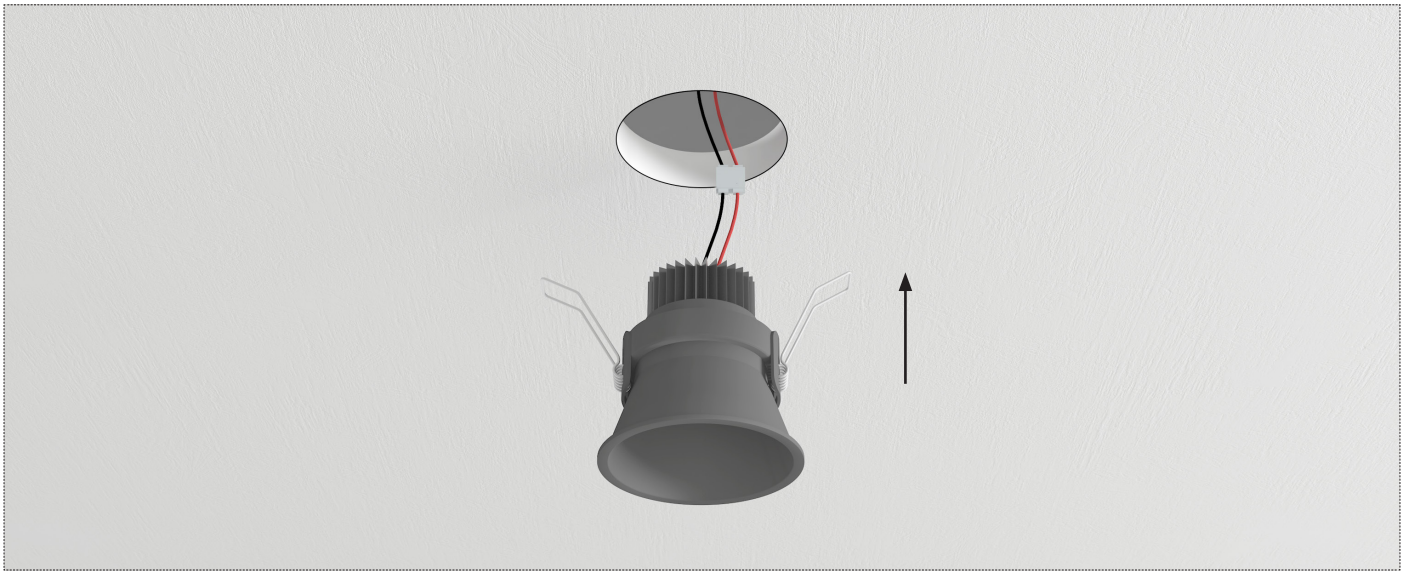

3_ Colocar la lámpara en el falso techo moviendo hacia lo alto las dos barras de fijación

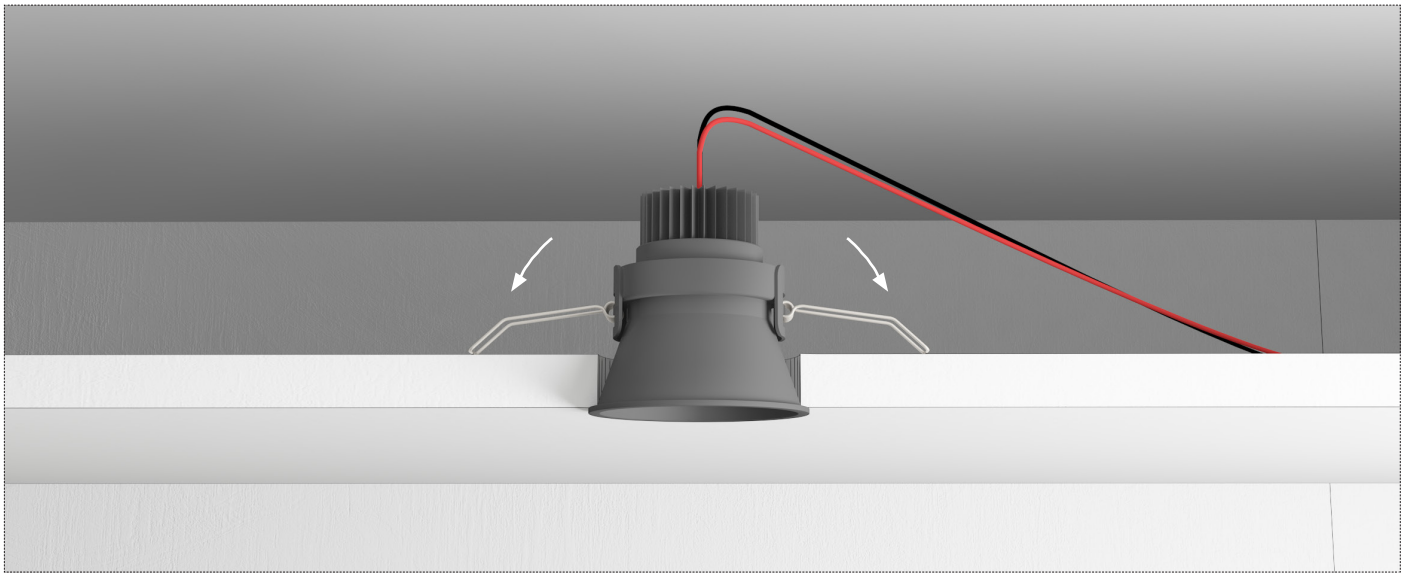

4_ Aflojar delicadamente las dos barras fijando así la lámpara al falso techo.

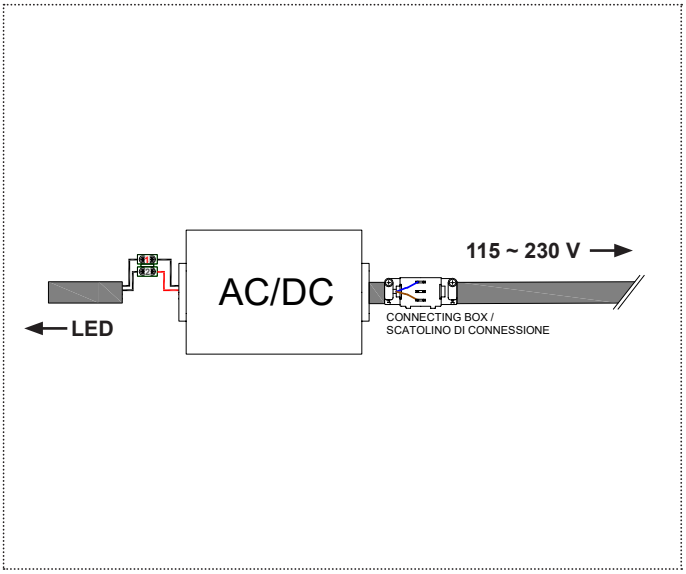


5_Esquema electrico.

NOTAS








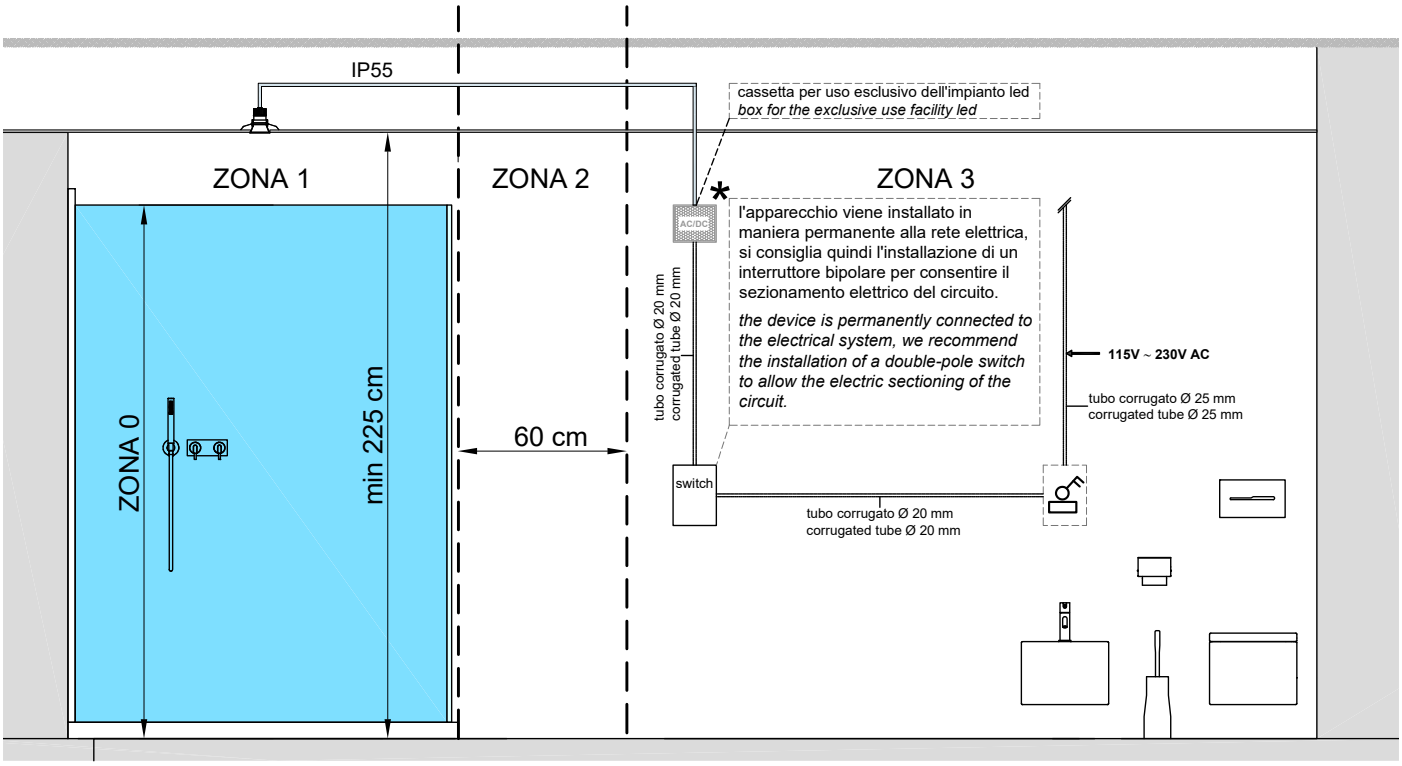

*
I cavetti sono montati con terminali quindi anche l'alimentatore dovrà essere dotato di cablaggio con lo stesso tipo di terminali. (Fig. 1)
The cables are mounted with terminals and the power supply must also be equipped with cables with the same type of terminals. (Fig. 1)

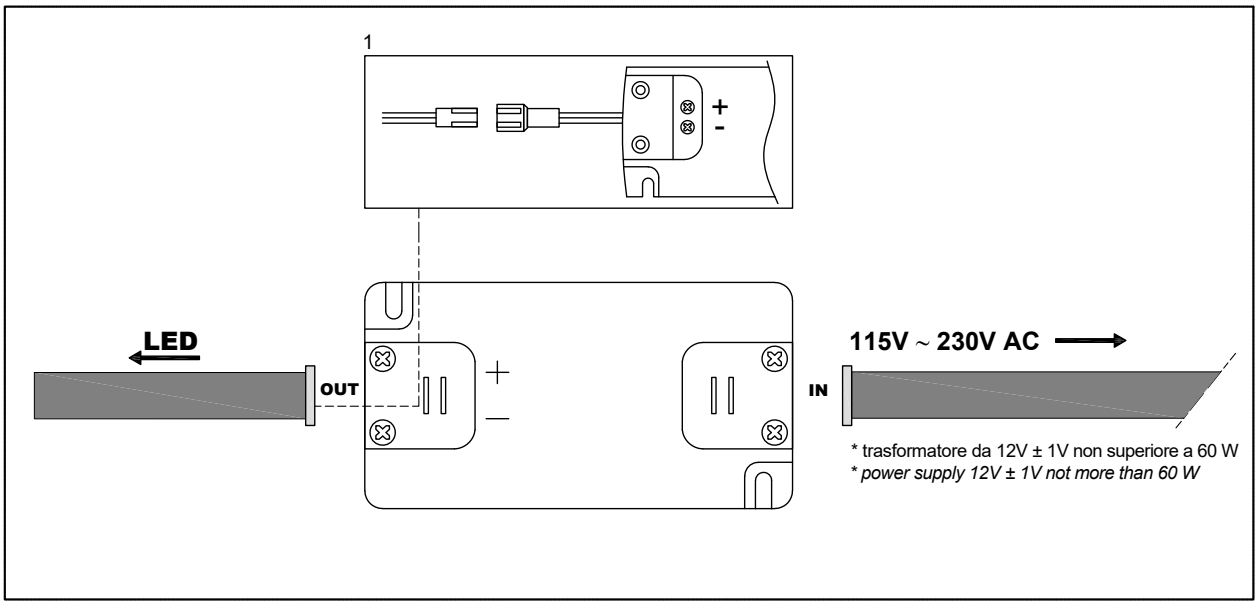

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE007 - kit areatore spray 1” con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE007 - 1” spray aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE007 - Kit aérateur spray 1” avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE007 - Kit aireador spray 1” con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE007 - 1 Zoll-Perlator-Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE007 - Комплект аэратора-для распылителя 1, с ключом для установки

NOTE

IT_RICAMBIO AREATORE008 - kit areatore chiodo 1” con chiavetta

EN_SPARE PART AREATORE008 - 1” nail jet aerator kit with key

FR_PIÈCE DE RECHANGE AREATORE008 - Kit aérateur gros jet 1” avec clé

ES_RECAMBIO AREATORE008 - Kit aireador para chorro laminar 1” con llave

DE_LÖSUNGEN AREATORE008 - 1 Zoll Laminarstrahl Perlator Set mit Schlüssel

RU_ЗАПЧАСТИ AREATORE008 - Комплект аэратора для ламинарной струи 1″ с ключом

NOTE

NOTE

LEER CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES DEL SIGUIENTE MANUAL
Observar sólo las instrucciones del manual para la limpieza y el mantenimiento del aparato.
MONTAJE
Sólo para uso interno.
No instalar la lámpara demasiado cerca a fuentes de calor como radiadores, estufas u otras fuentes parecidas.
La instalación de la lámpara requiere personal calificado.
INSTALACIÓN
Para la conexión de las partes eléctricas se requiere el apoyo de personal calificado con experiencia electrotécnica.
Se deben utilizar herramientas adecuadas al instalar el aparato.
Al instalar el aparato, se debe prestar la mayor atención posible al riesgo de descarga eléctrica.
Recomendamos la instalación de un interruptor bipolar para permitir la desconexión eléctrica del circuito.
Hacer las conexiones eléctricas como en el diagrama descriptivo de este manual.
USO
No modificar o alterar el estado original del rociador. Cualquier manipulación puede comprometer su seguridad.
No utilizar el aparato o sus partes individuales para ningún otro propósito que los previstos.
MANTENIMIENTO
Para cualquier evidencia de fallo o mal funcionamiento contactar con Antonio Lupi Design S.p.A. inmediatamente.
Sustituir las placas de protección dañadas.
La fuente de luz contenida en este aparato debe ser sustituida únicamente por el fabricante o por personal igualmente calificado.
DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN
Al desmontar el aparato, deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
El equipo desmontado debe ser desechado según todos los requisitos legales, como residuo especial.



ES_El presente producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética < F >

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it