antoniolupi


RADIATEUR BIT – VERSION EAU
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

ATTENTION !!!


Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'inexactitude contenu dans ces instructions du à des erreurs de transcription.

Veuillez contrôler le matériel reçu avant le montage et son installation.

Connexions externes standard - entraxe 50 mm

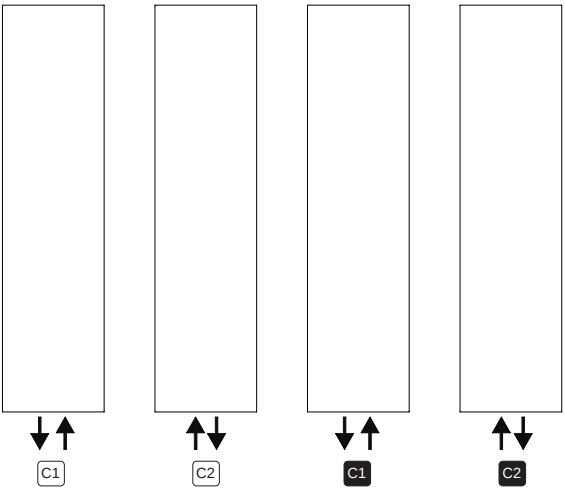


Connexions sur demande - entraxe de 50 mm et vannes à distance

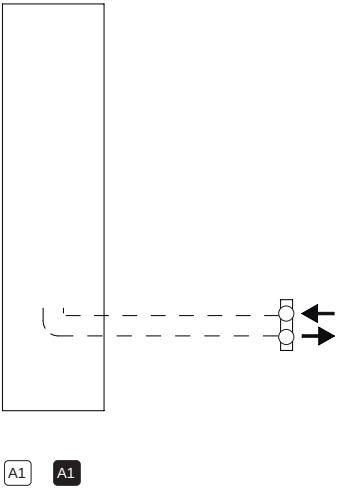


Xn connexions pour le système bitube


Xn connexions pour le système monotube

Installation standard avec raccordement C1 C2 **C1** **C2**

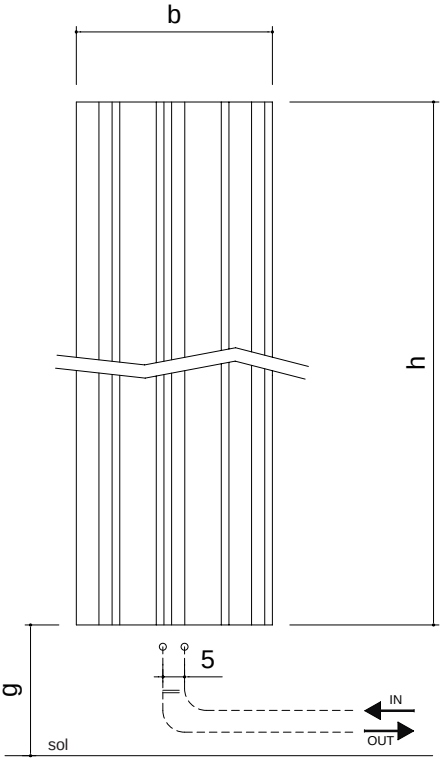


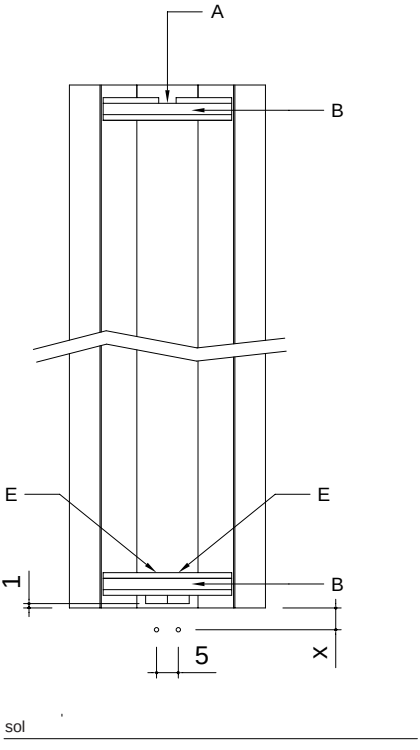

X= selon la fiche technique de la vanne utilisée

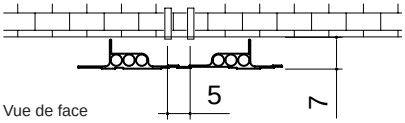


Vue de face





Vue arrière

G= hauteur facultative par rapport au sol (min. 10 cm)


Installation avec raccordement A1 A1 sur demande

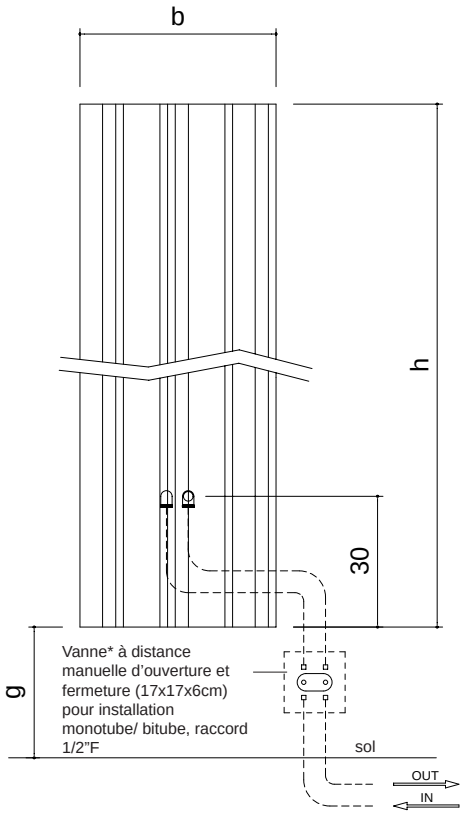

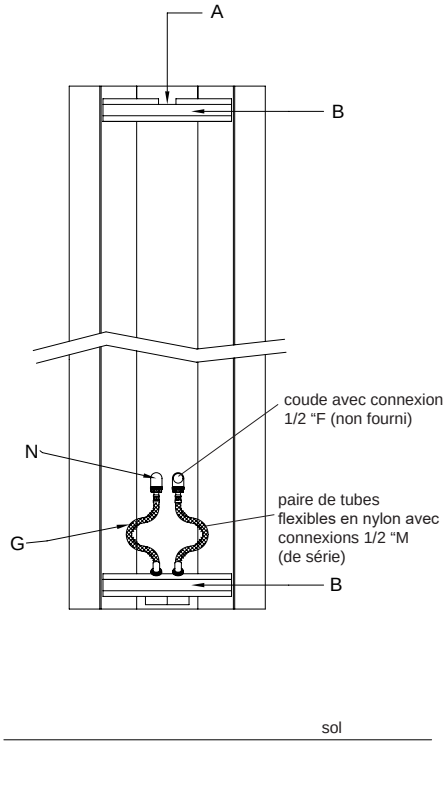

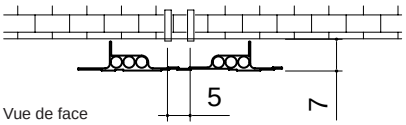


Vue de face



Vue arrière

TAB.1 - FIG.3

modèle	version	hxb (cm)	entre axe (cm)	c (cm)	poids (kg)	quantité d'eau (kg)	Q Δt 50 (watt)	Q Δt 30 (watt)
BIT SLIM 120		120x45		109	11,6	1,18	588,5	311,13
BIT SLIM 150		150x45	5	139	14,5	1,47	726,9	385,09
BIT SLIM 180		180x45		169	17,4	1,76	860,9	462,28

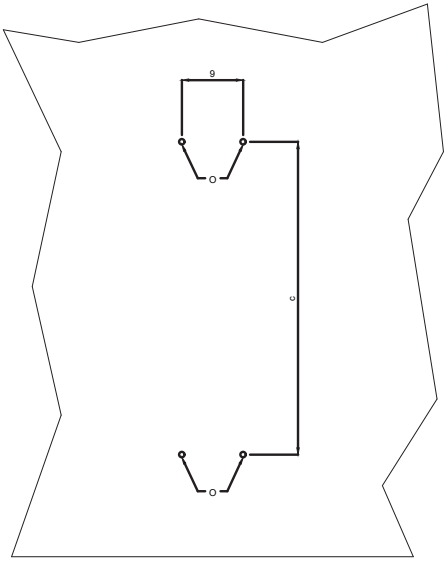

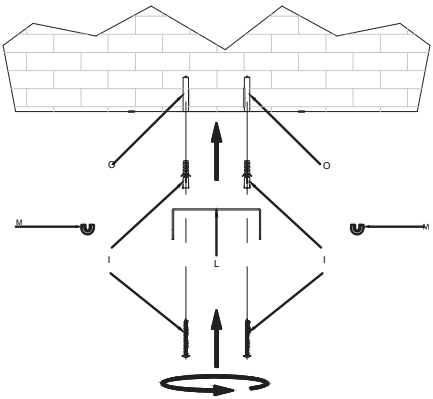
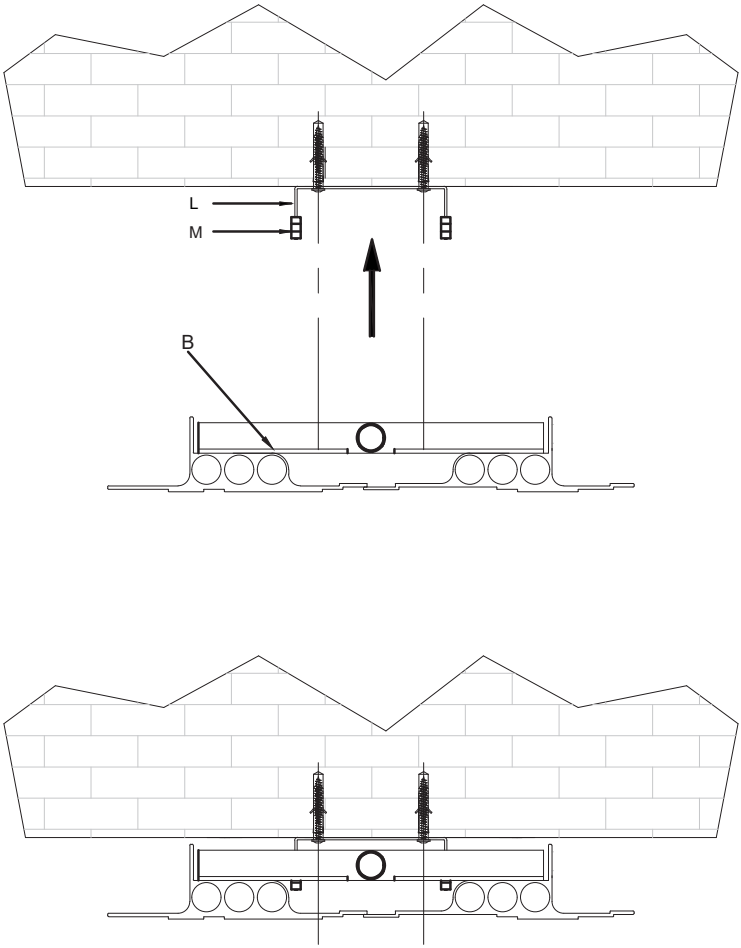


FIG.4



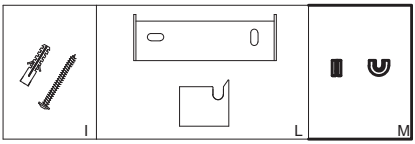


FIG. 6



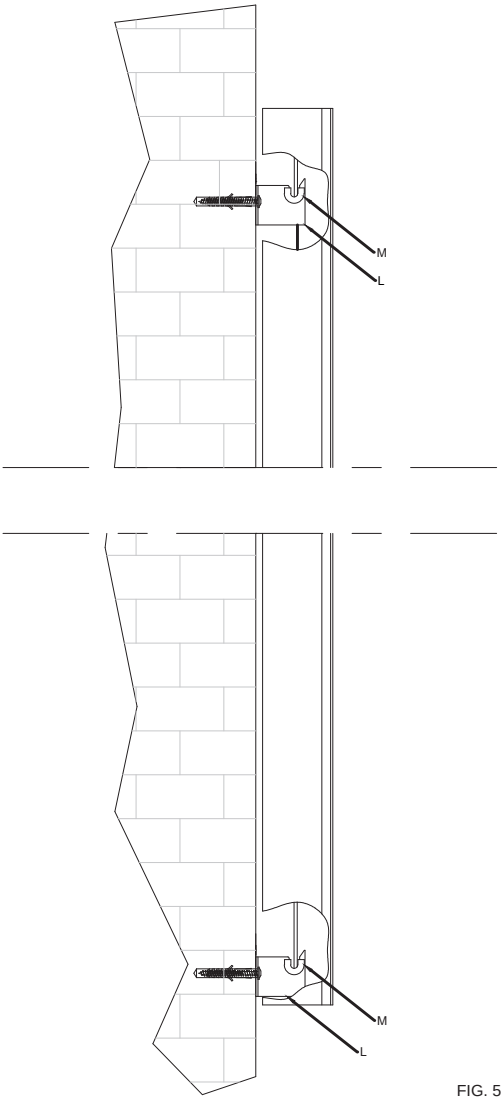


FIG. 5

FIG.7- FIG.8

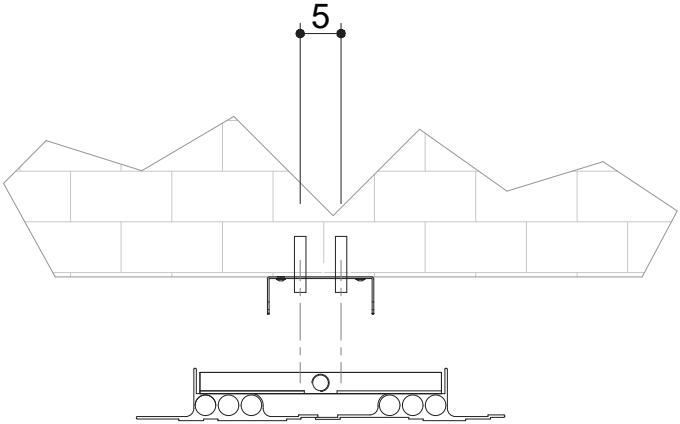

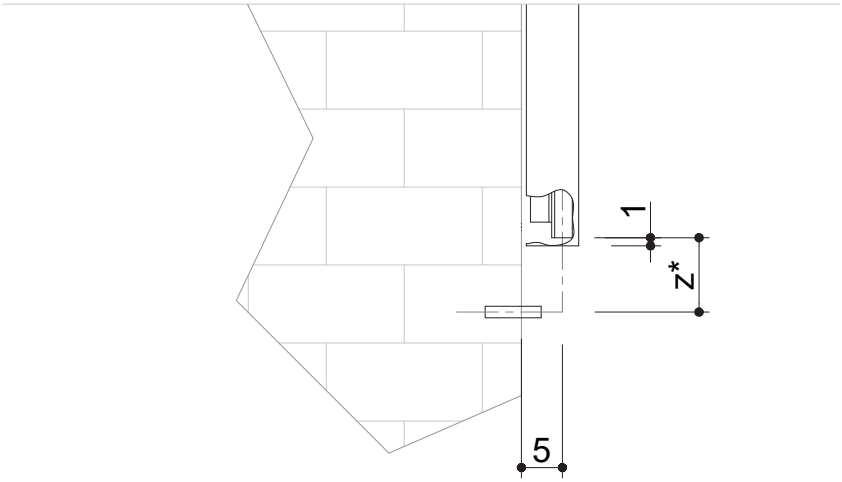

1. INDEX

1	Données du fabricant	Pag.	9
2	Informations et précautions	Pag.	10
3	Outils nécessaires pour l'installation	Pag.	10
4	Matériel dans l'emballage	Pag.	10
5	Instructions de montage pour radiateur standard avec vanne à vue et 6 bar de pression maximum	Pag.	11
6	Instructions de montage pour radiateur avec vanne à distance et 6 bar de pression maximum	Pag.	12
7	Déclaration de conformité	Pag.	13

1. DONNÉES DU FABRICANT

Le présent radiateur a été fabriqué par la société:
Radiatori 2000 S.p.A. - Via Francesca 54/A 24040 Ciserano (BG) ITALY
P.IVA 03554100176

IMPORTANT!!
La Antonio Lupi Design S.p.A. décline toutes responsabilités pour accident dérivant d'une utilisation du radiateur non conforme au présent manuel d'utilisation.
Tous les radiateurs sont rigoureusement testés selon les normes en cours avant d'être livré. La Antonio Lupi Design S.p.A. se réserve le droit de faire toutes modifications technique qu'elle retient utile sans obligation de préavis.
Pour toutes questions s'adresser au revendeurs de votre zone.

2. INFORMATIONS



ATTENTION !!



Lire attentivement toutes les informations et précautions reprisent ci-dessous.

- Le radiateur est garanti pour une pression max de 10 Bar ; s'assurer que la pression del 'installation ne soit pas supérieur.
- La température max d'utilisation est de 90°C.
- S'assurer que le PH de l'eau soit compris entre 6,5 et 8,0
- S'assurer que la dureté de l'eau soit comprise entre 12,0 et 14,0°f.
- En cas de problème contacter le revendeur. Ne pas altérer en aucun cas le produit ; un éventuel démontage ou ouverture met en cause la sécurité et le produit n'est plus sous garantie. La Antonio Lupi Design S.p.A. décline toutes responsabilités pour accident dérivant de tout produit altérer.
- Les enfants doivent être surveillé pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Nettoyer avec une éponge humide sans utiliser des produits agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la superficie de l'appareil.
- Pour les modèles avec découpe porte-serviette ne pas pendre un poids excessif : la structure a été étudié pour soutenir un poids max de 2 kg.
- Se radiateur doit-être installé sur une installation de chauffage centralisé qui a été nettoyé/lavé et qui contient de l'eau de remplissage pour circuit additionné de produit anticorrosion en conformité avec UNI-CTI 8065 ou BS7593.
- Tous les raccords doivent être fait par du personnel qualifié.
- Tester l'installation pour vérifier s'il n'y a pas de perte. Controller pendant le remplissage que le radiateur se purge au travers des purgeurs qui se trouvent sur la partie supérieure avant son utilisation.

3. OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- Tournevis en croix (pour les vis que nous fournissons).
- Clé anglaise de 22mm.
- Foreuse.
- Mèche à mur D.8mm (pour les chevilles que nous fournissons).

4. MATÉRIEL DANS L'EMBALLAGE

Matériel présent dans la boite d'accessoires

- **4 Revêtements en caoutchouc / inserts en caoutchouc – Code. M4**
- **4 chevilles avec vis ø8 – Cod. I**
- **2 supports muraux Cod. L**

5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR RADIATEUR STANDARD AVEC VANNE A VUE ET 6 BAR DE PRESSION MAXIMUM.

ATTENTION !!

Lire attentivement toutes les instructions et mesures repris dans se manuel pour un montage correcte du radiateur, voir Tab.1, Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4, Fig.5 et Fig.6.

5.1 RADIATEUR PRÉMONTÉ DANS L'EMBALLAGE

Le radiateur avant d'être emballé est pourvu de quelques éléments déjà installés pour faciliter et rendre plus rapide l'installation. En particulier le radiateur a déjà les éléments suivants installés (Fig.1) :

- - 1 purgeur manuel en position A
- - 2 bouchons supérieur en position E

5.2 VÉRIFICATION DES TUYAUTERIES

La hauteur du sol de l'arrivée et retour d'eau est variable. Vérifier que l'arrivée et retour d'eau ai un entre axe de 5 cm (Fig.7). La distance "z" entre le trou fileté 1/2 "F situé dans la partie la plus basse du radiateur et le centre des raccords de retour d'eau dépendront du type de vanne choisi.

5.3 PRÉDISPOSITION DES SUPPORTS MURAUX

1. Enlever de la boite des accessoires les fixations L
2. Utiliser des chevilles et vis selon le genre de mur et aptes à fixer le radiateur. En dotation nous fournissons les chevilles I de D.8mm aptes à fixer un radiateur sur un mur en béton armé.
3. Dans le cas ou les chevilles I fournies en dotation sont aptes à être utilisées, faire 4 trous O D.8mm en faisant attention aux distances indiquées dans la Tab.1 et dans la Fig.2-3. Les distances varient selon le modèle acheté.
4. Fixer au mur les fixations L avec un tournevis en crois.

5.4 MONTAGE DU RADIATEUR MURAL

1. Soulevez le radiateur et insérez le support "B" monté sur le radiateur, sur les deux supports "L" (Fig. 4).

5.5 CONNEXIONS HYDRAULIQUES

1. Le radiateur est prêt pour être raccordé à l'installation de plomberie en installant les vannes choisies en position E (Fig.2) qui devront avoir du coté du radiateur un raccord de 1/2" mâle et un raccord du côté de l'installation de plomberie compatible avec les tuyauteries installées.

5.6 ESSAI RADIATEUR

1. Ouvrir la vanne et détendeur d'alimentation au radiateur.
2. Contrôler d'entendre que l'air qui se trouve dans le radiateur sort au travers des purgeurs automatique A.
3. Le radiateur est prêt à l'utilisation.

6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR RADIATEUR AVEC VANNE A DISTANCE ET 6 BAR DE PRESSION MAXIMUM

ATTENTION!!

Lire attentivement toutes les instructions et mesures repris dans se manuel pour un montage correcte du radiateur, voir Tab.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4, Fig.5, Fig.6, Fig.7 et Fig.8.

6.1 RADIATEUR PRÉMONTÉ DANS L'EMBALLAGE

Le radiateur avant d'être emballé est pourvu de quelques éléments déjà installés pour faciliter et rendre plus rapide l'installation. En particulier le radiateur a déjà les éléments suivants installés (Fig.1) :

- 1 purgeur manuel en position A
- 2 bouchons supérieur en position E

6.2 VÉRIFICATION DES TUYAUTERIES

La hauteur du sol de l'arrivée et retour d'eau est variable. Vérifiez que la distance "g" entre le niveau du sol et la partie la plus basse du radiateur ne soit pas inférieure à 10 cm, les raccords d'entrée et de sortie d'eau doivent avoir un entraxe de 5 cm (Fig.1).

6.3 PRÉDISPOSITION DES SUPPORTS MURAUX

1. Enlever de la boite des accessoires les fixations L
2. Utiliser des chevilles et vis selon le genre de mur et aptes à fixer le radiateur. En dotation nous fournissons les chevilles I de D.8mm aptes à fixer un radiateur sur un mur en béton armé.
3. Dans le cas ou les chevilles I fournies en dotation sont aptes à être utilisées, faire 4 trous O D.8mm en faisant attention aux distances indiquées dans la Tab.1 et dans la Fig.2-3. Les distances varient selon le modèle acheté.
4. Fixer au mur les fixations L avec un tournevis en crois.

6.4 RACCORDEMENT DE PLOMBERI

1. Approcher le radiateur au point d'installation.
2. En utilisant les flexible G, raccordé le raccord tournant mâle N aux coudes renversés vers le bas de 1/2" femelle qui se trouve au mur.
3. Sérer le tout avec la clé anglaise de 22mm sans forcer. Les joints prémonté garantissent l'étanchéité.

6.5 MONTAGE DU RADIATEUR MURAL

1. Soulevez le radiateur et insérez le support "B" monté sur le radiateur, sur les deux supports "L" (Fig. 4).

6.6ESSAI RADIATEUR

1. Ouvrir la vanne et détendeur d'alimentation au radiateur.
2. Contrôler d'entendre que l'air qui se trouve dans le radiateur sort au travers des purgeurs automatique A.
3. Le radiateur est prêt à l'utilisation.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le radiateur modèle **BIT**, produit par la société Radiatori 2000 Spa, est conforme aux qualités essentielles du Règlement 305-2011 comme selon la déclaration de prestation reporté ci-dessous.

NOTES

NOTES

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it