RIGO

design Brian Sironi



antoniolupi

lifestyle


RIGO
BENUTZER- UND INSTALLATIONSANLEITUNG


WARNUNG!!!!!!

Für etwaige Ungenauigkeiten in dieser Anleitung aufgrund von Übertragungsfehlern übernehmen wir keine Haftung.

Die Kunden werden gebeten, das erhaltene Material vor der Montage oder Installation zu überprüfen.

ABB. 1 - ABB. 2

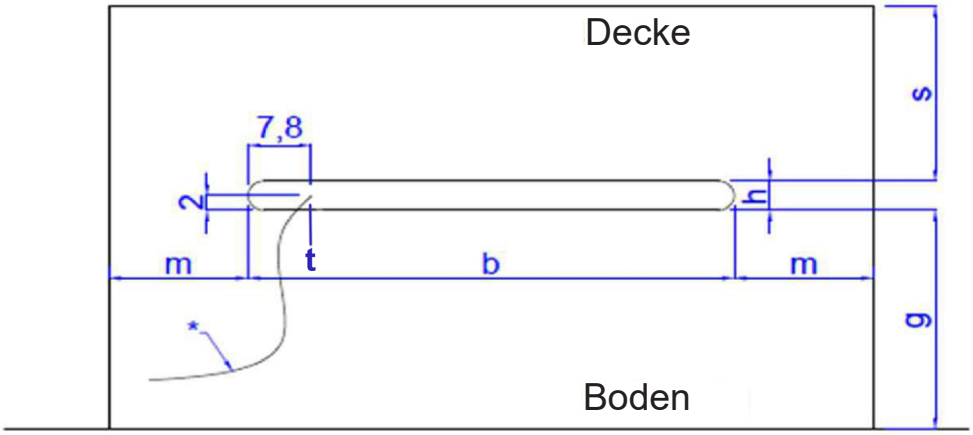

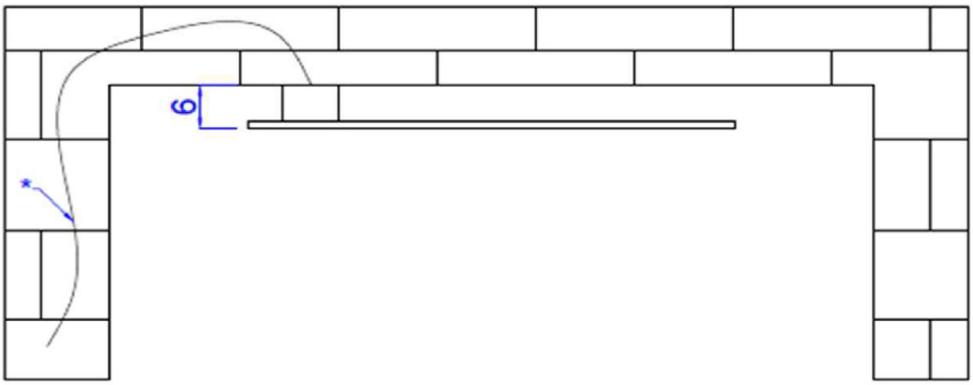


g = Mindesthöhe vom Boden 60 cm
s = Mindestabstand von der Decke 40 cm
m = Mindestabstand zu den Seitenwänden 10 cm
t = geriffeltes Rohr Ø1,6 cm

* Zur Stromversorgung

TAB. 1

Modell	Version	h x b (cm)	**a** (cm)	**c** (cm)	Gewicht (kg)	Elektrische Leistung (watt)
RIGO 450		4x45	0,9	4,4	0,5	14
RIGO 600		4x60	0,9	4,4	0,7	19
RIGO 1250		4x125	0,9	4,4	1,3	40

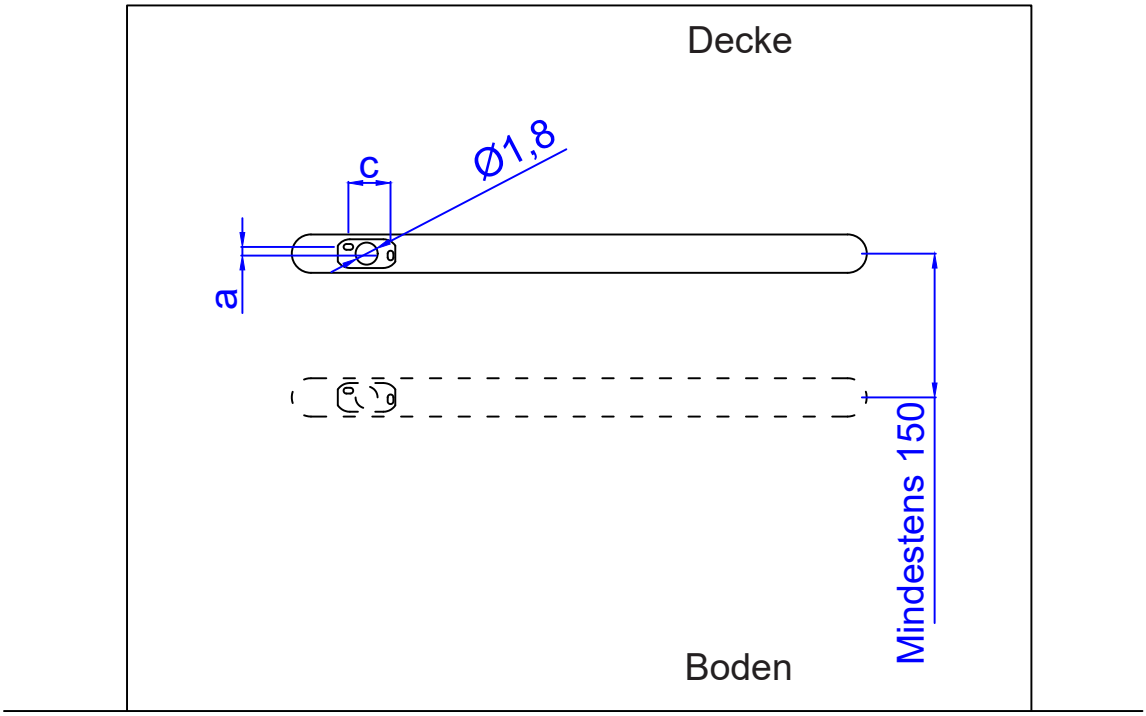

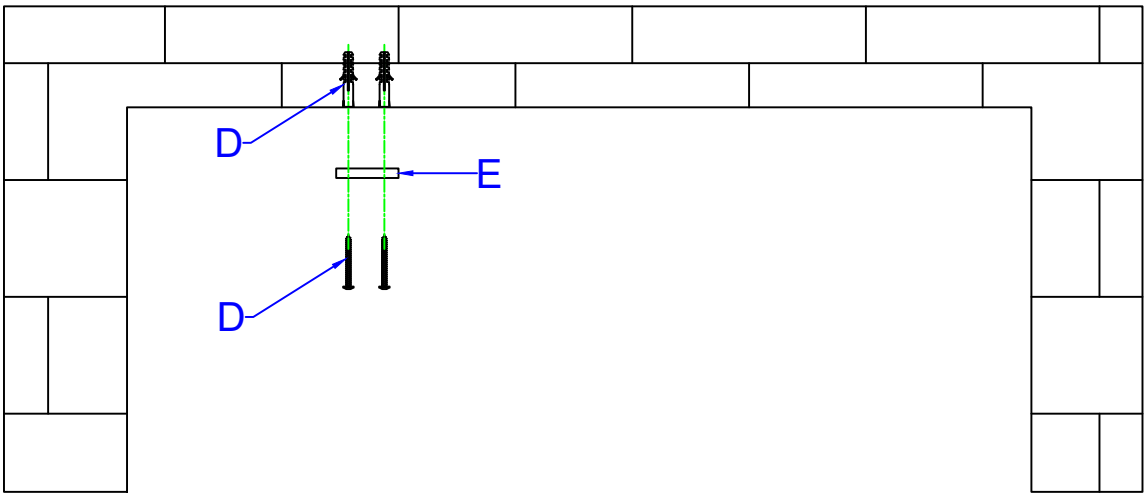


ABB. 3

Das Modell 1250 kann auch vertikal montiert werden

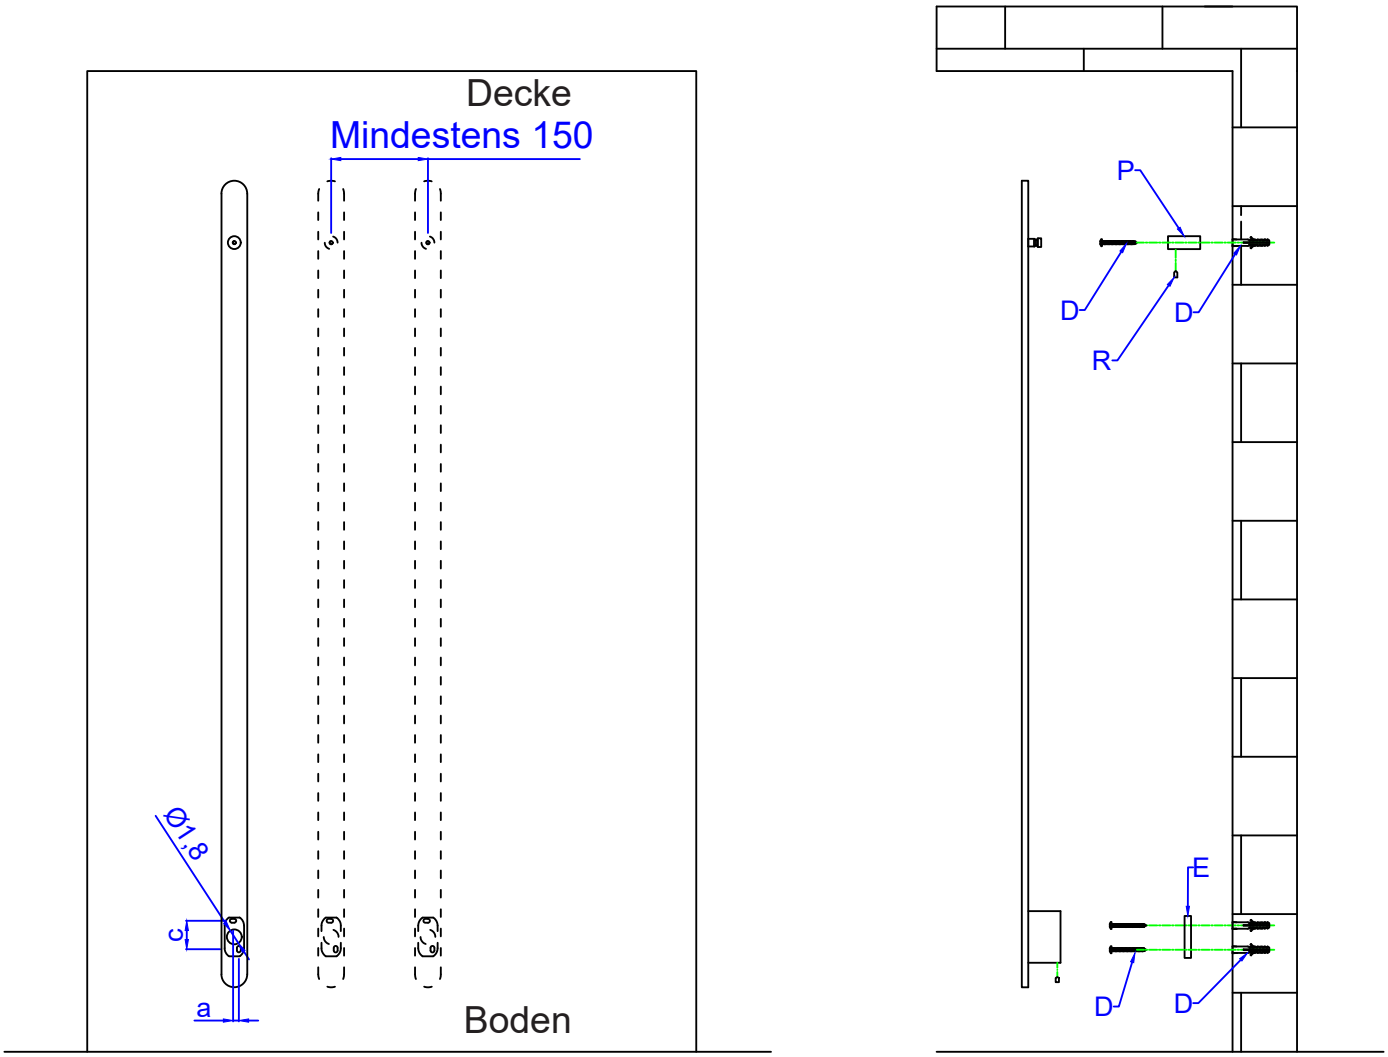
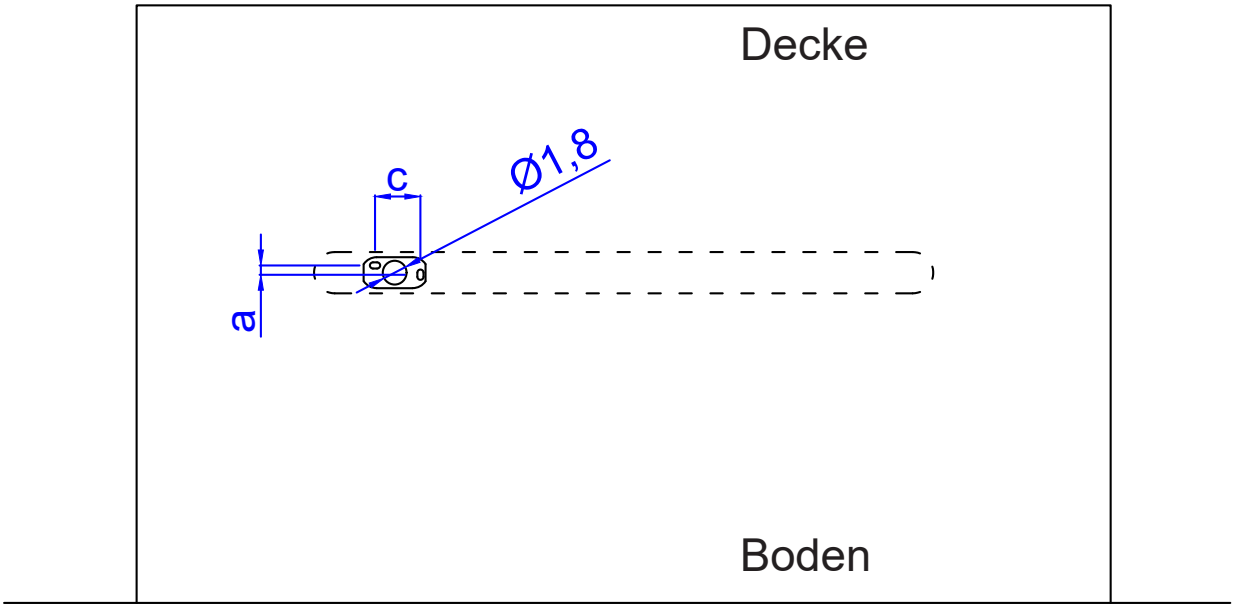


ABB. 3A



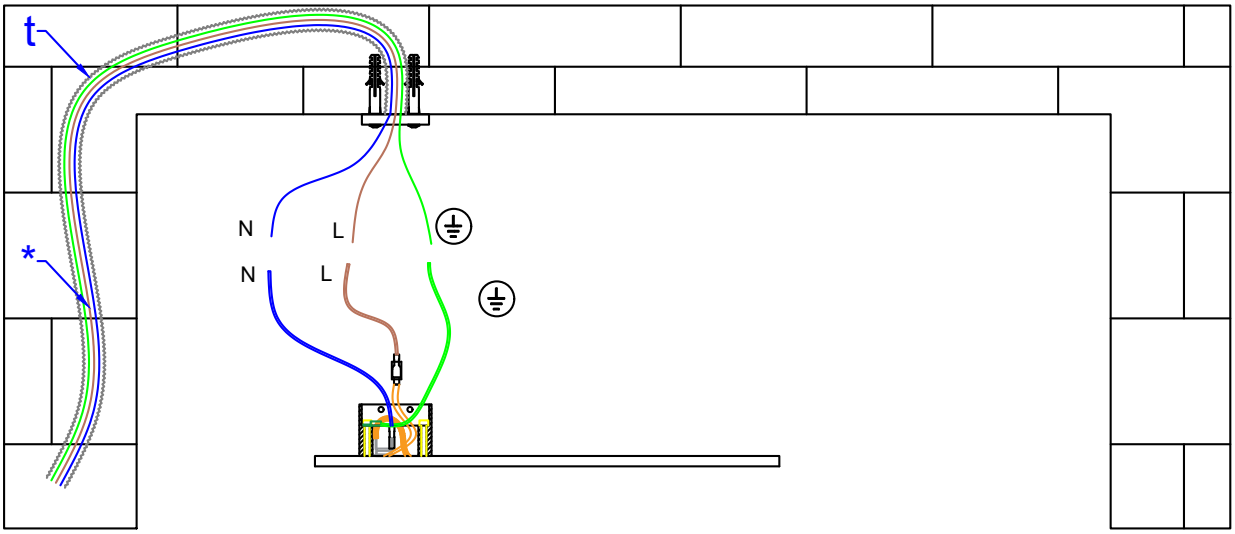


ABB. 4

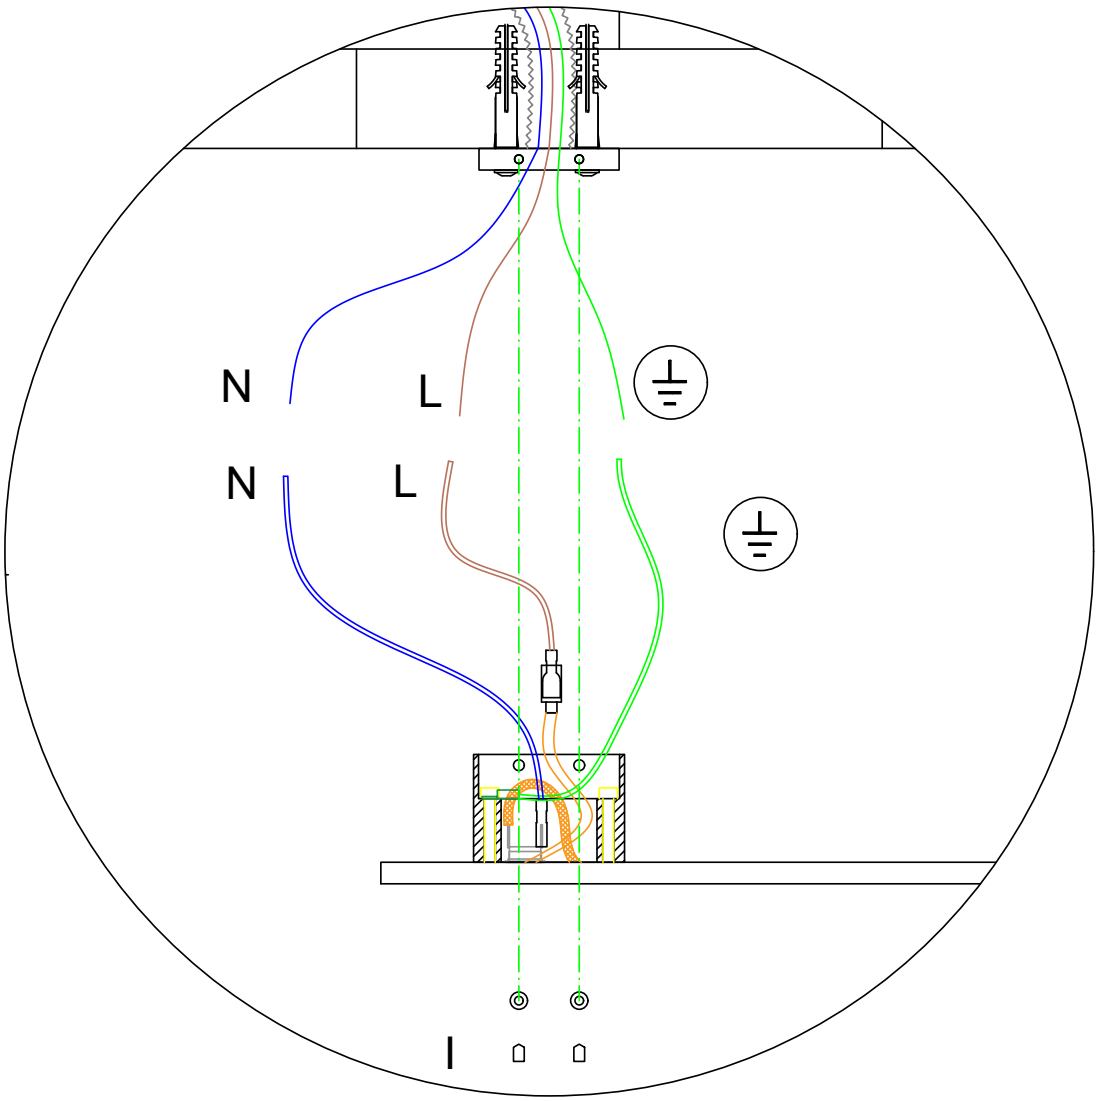


ABB. 4A

L	N	
Phase (braun)	Neutralleiter (blau)	Erdung (gelb-grün)

INDEX

1	Angaben des Herstellers	pag	**9**
2	Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	pag	**10**
3	Installationshinweise	pag	**12**
4	Erforderliche Werkzeuge für die Installation	pag	**13**
5	Material in der Verpackung	pag	**14**
6	Vormontierter Heizkörper in der Verpackung	pag	**14**
7	Vorbereitung der Wandhalterungen	pag	**15**
8	Montage eines Wandheizkörpers	pag	**15**
9	Hinweise zur Produktentsorgung	pag	**16**
10	Konformitätserklärung	pag	**16**

1. 1. ANGABEN DES HERSTELLERS

Dieser Heizkörper wurde von diesem Unternehmen hergestellt:
Ridea S.r.l.Via Enzo Ferrari, 1 - 62017 Porto
Recanati (MC) ITALIEN
MwSt.-Nummer 01692990433

WICHTIG!!

Antonio Lupi Design S.p.A. lehnt jede Verantwortung für Unfälle ab, die sich aus der Verwendung des Heizkörpers in Abweichung von der vorliegenden Anleitung ergeben.
Alle Heizkörper werden vor Verlassen des Werks streng nach den geltenden Normen geprüft. Antonio Lupi Design S.p.A. behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen vorzunehmen, die sie für notwendig hält, ohne dass eine Verpflichtung zur vorherigen Ankündigung besteht.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

2. WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie alle unten aufgeführten Warn- und Vorsichtshinweise sorgfältig durch.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen sind auf der Website www.antoniolupi.it verfügbar.

- Das Gerät wird mit 230V AC betrieben. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät gehört zur elektrischen Energieklasse I und mit Schutzklasse IPX4; stellen Sie keine elektrischen Verbindungen her, die diese Sicherheit missachten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die auf dem Typenschild angegebene Leistung für den Betrieb des Geräts zur Verfügung haben.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von wassergewaschenen Textilien bestimmt.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer festen Steckdose angebracht werden.
- Im Falle einer Störung wenden Sie sich an Ihren Händler. Nehmen Sie keine Manipulationen am Produkt vor; jedes Zerlegen oder Öffnen gefährdet die Sicherheit des Produkts. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die durch jegliche Art von Manipulationen am Elektrogerät entstehen.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- Das Schutzsystem dieses Heizgeräts ist so konzipiert, dass es den direkten Zugang zu den elektrischen Heizelementen verhindert, und muss während des Gebrauchs an seinem Platz bleiben.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom Benutzer durchgeführt werden sollen, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten dürfen, wenn es unter Aufsicht in die vorgesehene normale Betriebsposition gebracht wurde und wenn sie eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen möglichen Gefahren erhalten haben.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- Der elektrische Heizkörper muss so montiert und installiert werden, dass er nicht mit Wasser in Berührung kommen kann, und die elektrischen Steuer- und Bedienelemente dürfen nicht in Reichweite von Personen platziert werden, die sie in Badewannen, Duschen oder ähnlichen Situationen, in denen Wasser vorhanden ist, berühren könnten.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung, dass der elektrische Heizkörper ausgeschaltet ist, Raumtemperatur hat und der Stromkreis unterbrochen ist.
- Reinigen Sie mit feuchten Tüchern und verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Lackierung des Geräts angreifen könnten.
- Die Tragfähigkeit dieser Konstruktionen ist auf max. 2 kg ausgelegt, daher dürfen sie nicht mit übermäßigen Gewichten belastet werden.

3. INSTALLATIONSHINWEISE

- WARNUNG Um eine Gefährdung von Kleinkindern zu vermeiden, sollte das Gerät so installiert werden, dass das unterste beheizte Gitter mindestens 600 mm vom Boden entfernt ist.

- ein Stromversorgungskabel verwenden, das einen Nennquerschnitt von nicht weniger als 0,75 mm2

WARNUNG!
Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Gegenwart von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist besondere Vorsicht geboten.

Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Maßnahmen zur korrekten Montage des Heizkörpers, die in diesem Dokument in Tab.1, Abb.1, Abb.2, Abb.3, Abb.3 A, Abb.4 und Abb.4 A aufgeführt sind.

WARNUNG!
- Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz an, nachdem Sie die den Heizkörper mechanisch an der Wand befestigt.
- Die Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem und erfahrenem Personal vorgenommen werden und müssen gemäß den geltenden Vorschriften mit zertifiziertem Material ausgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht, am Heizkörper oder an den Schaltkästen herumzudoktern. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Händler.

3. WARNHINWEISE FÜR DIE MONTAGE

- Im Stromversorgungsnetz des Geräts ist gemäß den Installationsvorschriften eine Vorrichtung vorzusehen, die eine allpolige Abschaltung des Netzes gewährleistet und einen Kontaktöffnungsabstand aufweist, der eine vollständige Abschaltung bei Überspannungen der Kategorie III ermöglicht.
- Übersteigt die Heizkörperbelastung die Typenschildangaben des Steuer- oder Regelsystems (Thermostatkontakt oder Steuerschalter), ist ein Leistungsrelais oder ein entsprechend dimensioniertes Schütz zwischenzuschalten.
- Der Stromversorgungskreis des Geräts muss zwingend durch eine hochempfindliche Differentialschutzeinrichtung geschützt sein.

4. ERFORDERLICHE WERKZEUGE FÜR DIE INSTALLATION

- Kreuzschlitzschraubendreher (bei Verwendung der mitgelieferten Dübel);
- Bohrer;
- 8 mm Wandbohrer Durchmesser (bei Verwendung der mitgelieferten Dübel).
- 3 mm und 2 mm Inbusschlüssel

5. MATERIAL IN DER VERPACKUNG

- 2 komplette Dübel Ø8 - Code D
- 2 Wandhalterung - Code E
- 2 M4-Inbusschrauben - Code I

Für Modell 1250 zusätzlich:

- 1 Kompletter Dübel Ø8 - Code D
- 1 Wandhalterung Ø20 - Code P
- 1 M5 Madenschraube - Code R

6. VORMONTIERTER HEIZKÖRPER IN DER VERPACKUNG

Bevor der Heizkörper verpackt wird, wird er mit bestimmten Komponenten geliefert, um die Installation zu erleichtern und zu beschleunigen. Insbesondere ist am Heizkörper bereits Folgendes installiert (**Abb.2**):

- 1 elektrischer Widerstand
- Ein Bimetall-Thermostat
- Ein Wandabstandshalter
- Phase, Nullleiter und Erdungskabel

7. VORBEREITUNG DER WANDHALTERUNGEN

- Nehmen Sie die Wandhalterung "E", die Dübel "D" und die Schrauben "I" aus dem Beipack;
- Bereiten Sie die Wandlöcher für die Dübel vor (mitgeliefert werden die Dübel "D" 8 mm Durchmesser, die für Stahlbetonmauerwerk geeignet sind);
- Befestigen Sie die Wandhalterung "E" mit den Schrauben "D" an der Wand.

8. MONTAGE EINES WANDHEIZKÖRPERS

- Verlegen Sie die Stromkabel in den Elektrokanälen 'U
- Verbinden Sie das zuvor vorbereitete Phasenkabel in den Elektrokanälen mit dem Phasenkabel des Heizmoduls.
- Verbinden Sie den zuvor in der Elektroleitung verlegten Neutralleiter mit dem Neutralleiter des Heizmoduls
- Verbinden Sie das zuvor in der Elektroinstallation verlegte Erdungskabel mit dem Erdungskabel des Heizmoduls.
- Heben Sie den Heizkörper an und setzen Sie das am Heizkörper montierte Wandabstand, in der Wandhalterung "E" ein (Abb. 4 A).
- Befestigen Sie den Handtuchwärmer mit den Schrauben "I" an der Wand. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst das Gewinde reißen könnte.

9. HINWEISE ZUR PRODUKTENTSORGUNG

Das Vorhandensein einer durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt weist darauf hin, dass in der Europäischen Union alle Elektro- und Elektronikprodukte einer speziellen Altkleidersammlung unterliegen. Diese Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Führen Sie Produkte den Sammelsystemen zu, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung erneuerbarer Ressourcen zu fördern.
Weitere Informationen über das Sammeln sind beim Einzelhändler des Produkts, bei den örtlich zuständigen Behörden oder den nationalen Erzeugerorganisationen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in den länderspezifischen Informationen.

10. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Sie werden gemäß den europäischen Richtlinien hergestellt:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

Die harmonisierten Normen oder technischen Spezifikationen (Bezeichnungen), die in Übereinstimmung mit den in der EWG geltenden Regeln der guten fachlichen Praxis im Bereich der Sicherheit angewendet wurden, sind:

- EN 60335-1:2012 +AC :2014+A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
- EN 60335-2-43 :2020+ A11:2020
- IEC 60335-1:2010 +COR1:2010 +COR 2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 COR1:2016
- IEC 60335-2-43: 2017
- EN 62233:2008 +AC :2008

- CEI EN 55014-1 :2019 /A11 :2020 /A11 :2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019 /A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014 /EC :2014 /EC :2016 /A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013
- CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2 :2011
- CEI EN 61000-4-11 :2026 /A18 :2018
- CEI EN 61000-4-5 :2016 /A1 :2018
- CEI EN 61000-4-6 :2014

Datum .....

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it