RIGO

design Brian Sironi



antoniolupi

lifestyle


RIGO
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN


ATENCIÓN!!!

Declinamos cualquier responsabilidad con respecto a eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.

Rogamos a los Sres. Clientes controlar el material recibido antes del montaje o la instalación.

FIG. 1 - FIG. 2

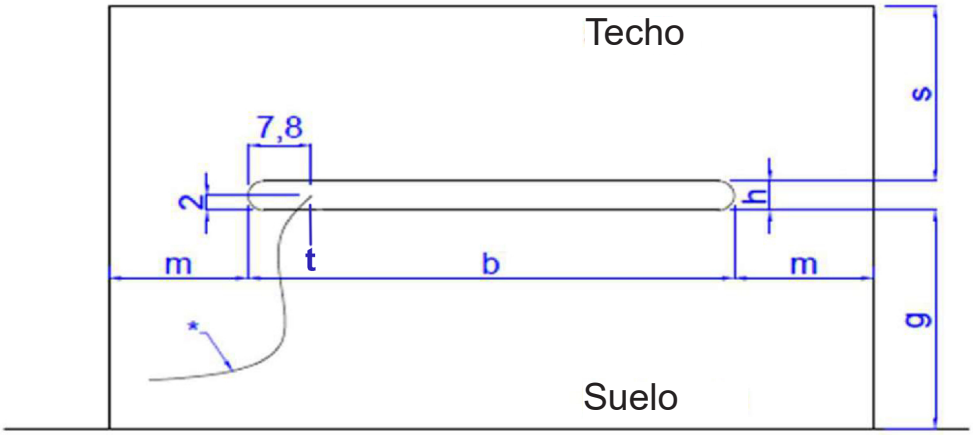

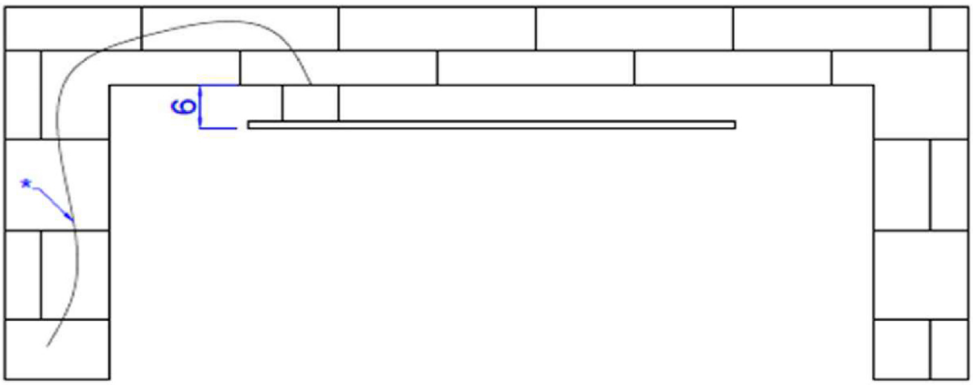


g = altura mínima desde el suelo 60 cm
s = distancia mínima del techo 40 cm
m = distancia mínima de las paredes laterales 10 cm
t = corrugado max. Ø1,6 cm.

* A la alimentación eléctrica

TAB. 1

Modelo	Versión	h x b (cm)	**a** (cm)	**c** (cm)	peso (kg)	Potencia eléctrica (watt)
RIGO 450		4x45	0,9	4,4	0,5	14
RIGO 600		4x60	0,9	4,4	0,7	19
RIGO 1250		4x125	0,9	4,4	1,3	40

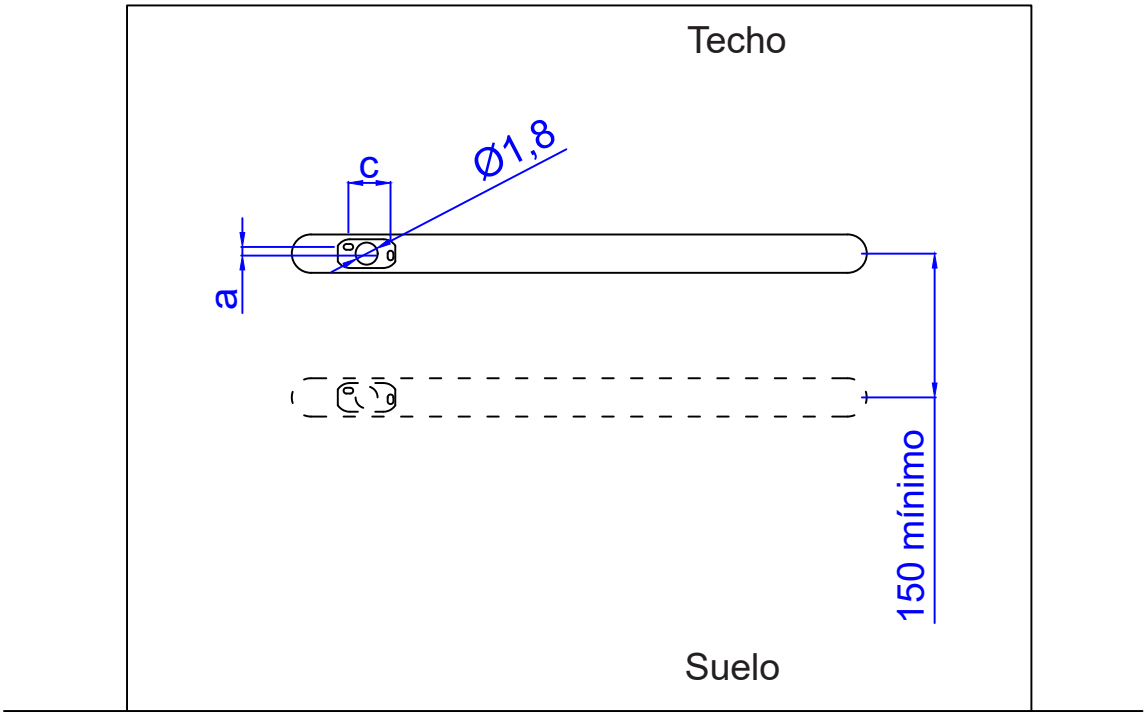

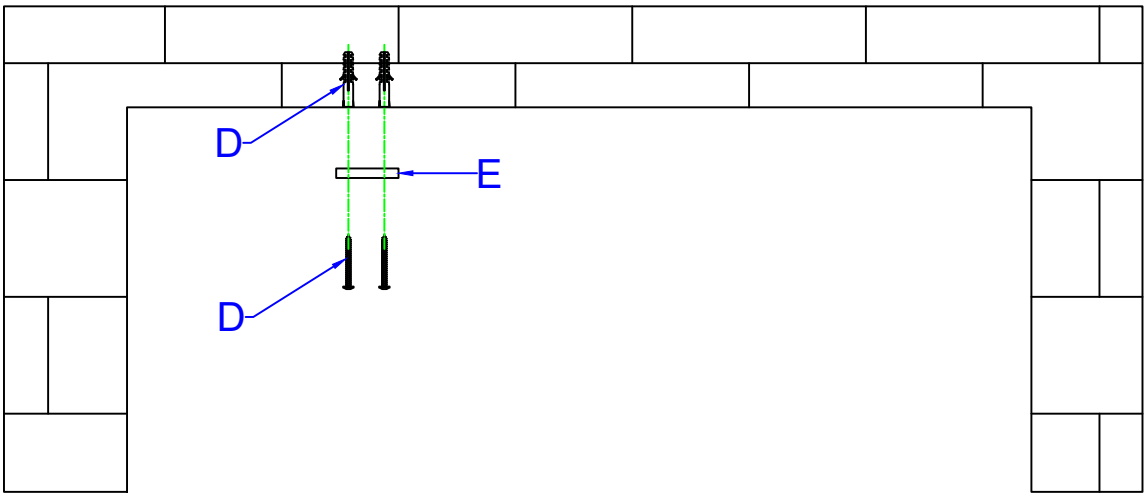


FIG. 3

El modelo 1250 también se puede montar en vertical

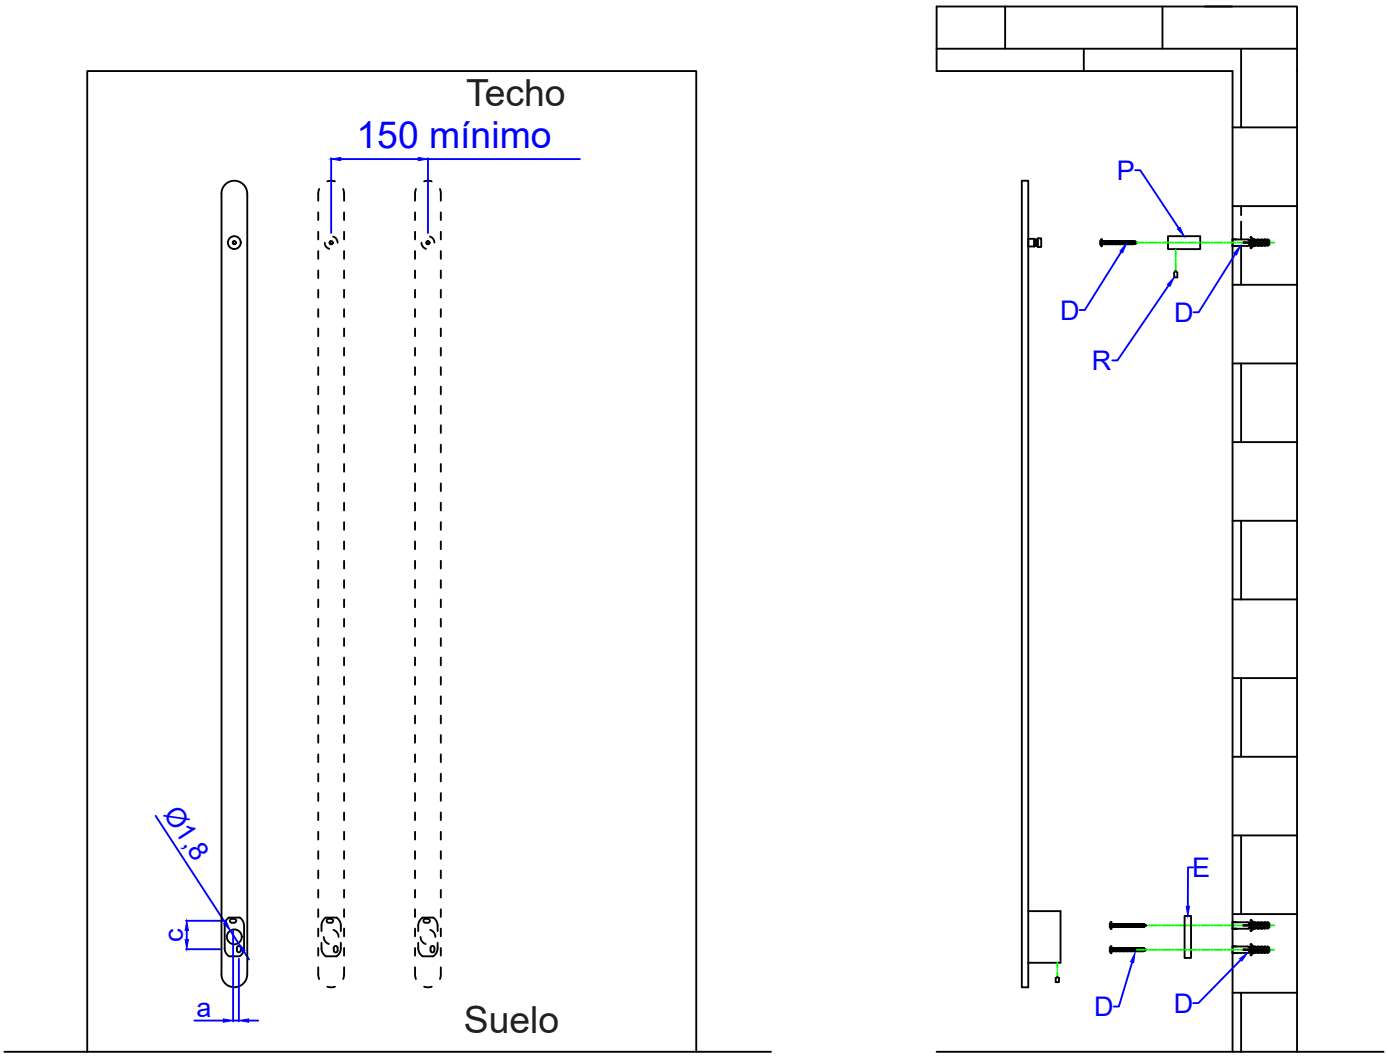
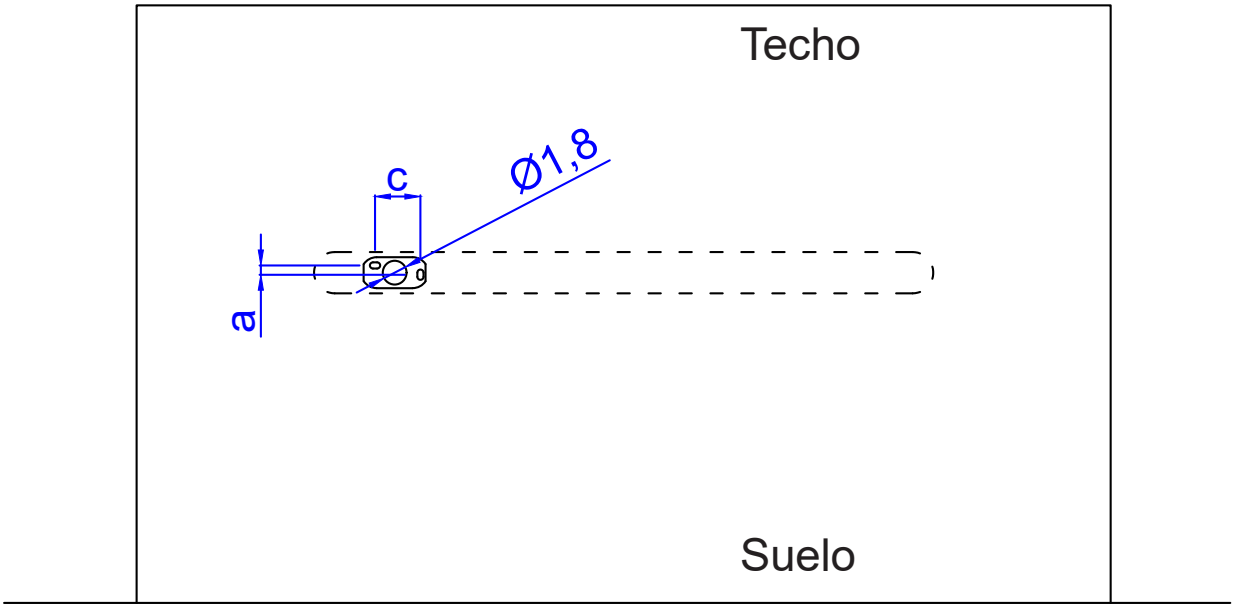


FIG. 3A



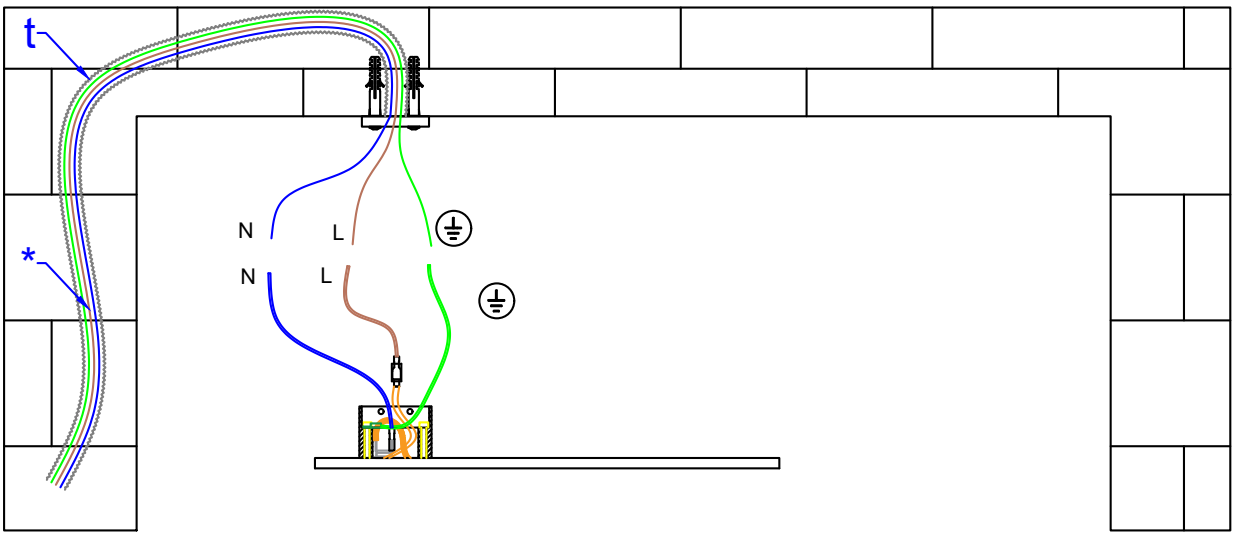


FIG. 4

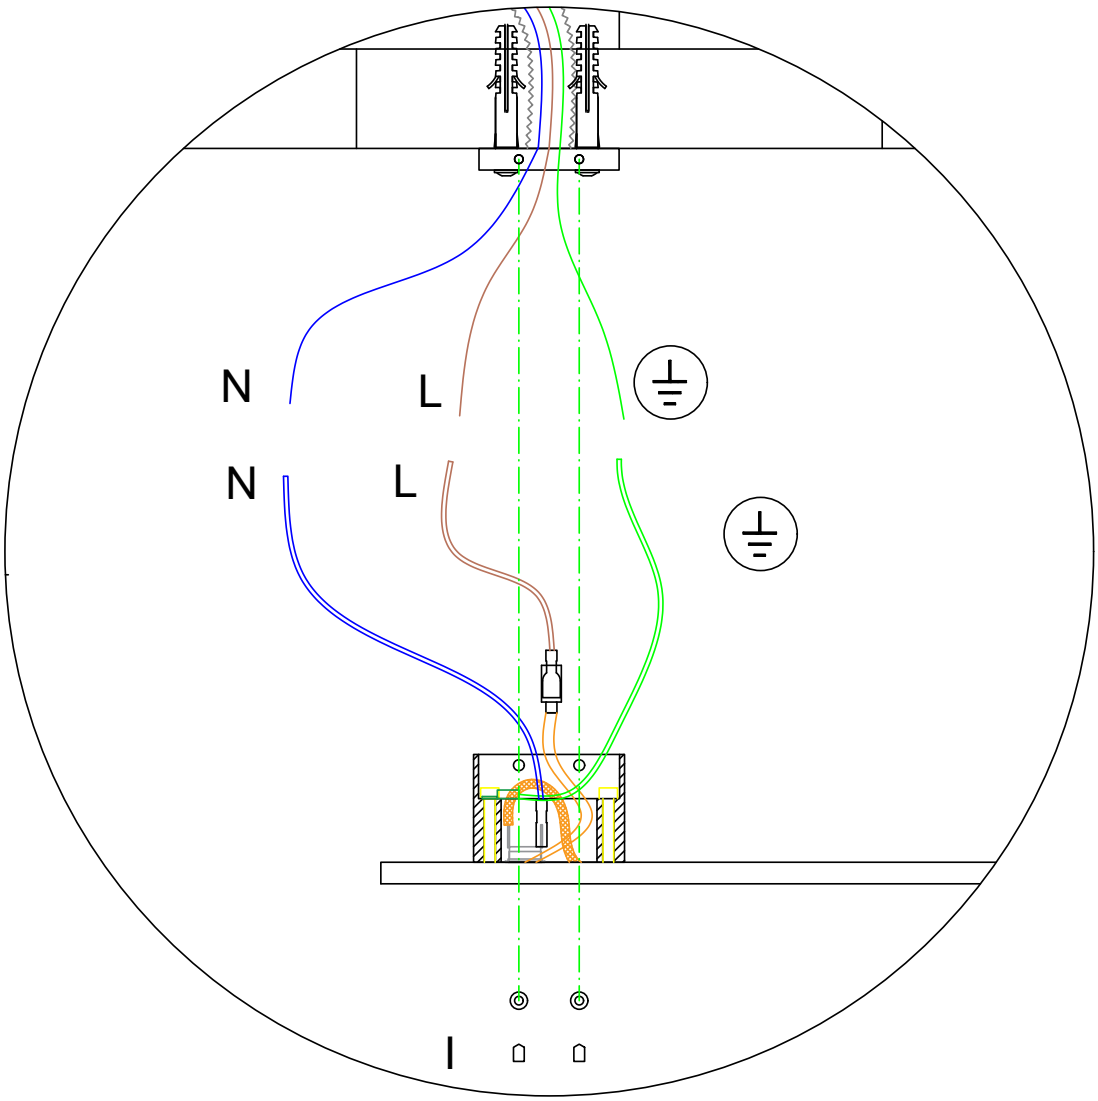


FIG. 4A

L	N	
Fase (marrón)	Neutral (azul)	Tierra (amarillo-verde)

ÍNDICE

1	Datos del fabricante	pag	**9**
2	Advertencias y precauciones	pag	**10**
3	Advertencias para el montaje	pag	**12**
4	Herramientas necesarias para la instalación	pag	**13**
5	Material incluido en el embalaje	pag	**14**
6	Radiador premontado contenido en el embalaje	pag	**14**
7	Predisposición de los soportes de pared	pag	**15**
8	Montaje del radiador de pared	pag	**15**
9	Notas para desechar el producto	pag	**16**
10	Declaración de conformidad	pag	**16**

1. DATOS DEL FABRICANTE

Este radiador ha sido fabricado por la empresa:
Ridea S.r.l.Via Enzo Ferrari, 1 - 62017 Porto Recanati (MC) ITALIA
CIF. 01692990433

IMPORTANTE!!
Antonio Lupi Design S.p.A. declina cualquier responsabilidad en el caso de accidentes derivados del uso del radiador de formas no previstas en las presentes instrucciones.
Todos los radiadores han sido rigurosamente probados según las normas vigentes antes de salir de la fábrica. Antonio Lupi Design S.p.A. se reserva el derecho a introducir las modificaciones técnicas y estructurales que considere necesarias sin obligación de preaviso. Para cualquier consulta, póngase en contacto con su vendedor local.

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Leer atentamente todas las advertencias y precauciones que se indican a continuación.

Las instrucciones de este manual están disponibles en el sitio web www.antoniolupi.it.

- El aparato funciona a 230V AC. Comprobar que el voltaje de la red corresponda a ese valor.
- El aparato pertenece a la clase I y con protección eléctrica IPX4; no realizar conexiones eléctricas ignorando esta precaución.
- Comprobar si se dispone de la potencia necesaria enseñada en los datos de la placa para el funcionamiento del aparato.
- El presente aparato sólo está destinado a secar tejidos lavados con agua.
- El aparato no se debe instalar inmediatamente debajo de un enchufe fijo.
- En caso de avería, ponerse en contacto con el vendedor. No manipular el producto de ninguna manera; cualquier desmontaje o apertura comprometerá la seguridad del producto. Se declina cualquier responsabilidad por accidentes resultantes de cualquier tipo de manipulación efectuada en el aparato eléctrico.
- No tocar el aparato durante su funcionamiento.
- El sistema de protección de este aparato de calefacción está proyectado para evitar el contacto directo con los elementos eléctricos de calefacción y por lo tanto tiene que mantenerse en su posición original durante el funcionamiento.

- El aparato puede utilizarse por parte de niños de edad igual o superior a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, siempre y cuando estén controlados o después de haber recibido las instrucciones necesarias sobre el uso seguro del radiador y comprendan los peligros que conlleva.
  Los niños no tienen que jugar con el aparato ni limpiar el mismo.
- Niños con menos de 3 años no pueden acercarse al aparato al no ser que estén continuamente controlados.
- Niños entre 3 y 8 años sólo deben poder encender y apagar el aparato a condición de que esté en su correcta normal posición de funcionamiento previsto, que los niños estén controlados y que hayan recibido información detallada sobre el uso correcto del radiador y de los potenciales peligros que conlleva su uso.
- Niños entre 3 y 8 años no deben conectar, ajustar o limpiar el aparato ni hacer la manutención al aparato.
- El radiador eléctrico tiene que montarse e instalarse lejos del posible contacto con el agua, y los dispositivos eléctricos de control y funcionamiento no deben colocarse al alcance de personas que puedan tocarlos en bañeras, duchas o situaciones similares en las que haya agua.
- Antes de realizar cualquier limpieza, asegurarse de que el radiador eléctrico esté apagado, a temperatura ambiente y que el circuito esté desconectado.
- Limpiar con paños húmedos sin utilizar detergentes agresivos o abrasivos que puedan comprometer la laca del aparato.
- No cargar ni colgar pesos excesivos, la capacidad de carga de estas estructuras está calculada para soportar un máximo de 2 kg.

3. ADVERTENCIAS PARA EL MONTAJE

- ADVERTENCIA Para evitar el peligro para los niños más pequeños, este aparato debe instalarse de manera que la rejilla calentada más baja esté al menos a 600 mm del suelo

- utilizar un cable de alimentación que tenga una sección no inferior a 0,75 mm2

WARNING!!!
Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Hay que tener especial cuidado en presencia de niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

Leer atentamente todas las instrucciones y medidas para la correcta instalación del radiador que figuran en la Tab.1, Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.3 A, Fig.4 y Fig.4 A de este documento.

ATENCIÓN!!

- Conectar a la red eléctrica sólo después de haber fijado mecánicamente el radiador a pared.
- Las conexiones sólo pueden ser realizadas por parte de personal cualificado y con experiencia y tienen llevarse a cabo de acuerdo respetando la normativa vigente utilizando material certificado.
- No manipular el cuerpo del radiador o las cajas eléctricas. Si surgieran problemas contactar al vendedor.

3. ADVERTENCIAS PARA EL MONTAJE

- En la red de alimentación del aparato, de acuerdo con las normas de instalación, debe preverse un dispositivo que garantice la desconexión omnipolar de la red, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión completa de las condiciones de sobretensión de categoría III.
- En caso de que la carga del radiador supere los datos de la placa de características del sistema de mando o control (contacto del termostato o interruptor de control), interponer un relé de potencia o un contactor convenientemente dimensionado.
- Es obligatorio que el circuito de alimentación del aparato esté protegido por un dispositivo de protección diferencial de alta sensibilidad.

4. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Destornillador de estrella (si se utilizan los tacos suministrados);
- Taladro;
- Broca para pared D. de 8 mm (cuando se utilizan los tacos suministrados).
- Llave Allen de 3 mm y 2 mm

5. MATERIAL INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- 2 Tacos completos Ø8 - Código D
- 2 Soportes de pared - Código E
- 2 Tornillos Allen M4 - Código I

Para el modelo 1250 adicionalmente:

- 1 Taco completo Ø8 - Código D
- 1 Soporte mural Ø20 - Código P
- 1 Tornillo sin cabeza M5 - Código R

6. RADIADOR PREMONTADO CONTENIDO EN EL EMBALAJE

Antes de ser embalado, el radiador se suministra con ciertos componentes para facilitar y agilizar la instalación. En particular, el radiador está ya instalado con (**Fig.2)**

- 1 resistencia eléctrica
- Un termostato bimetálico
- Un distanciador de pared
- Cables de fase, neutro y tierra

7. PREDISPOSICIÓN DE LOS SOPORTES DE PARED

- Tomar el soporte de pared "E", los tacos "D" y los tornillos "I" del embalaje de los accesorios;
- Preparar los agujeros en la pared para los tacos (se suministran tacos "D" de 8 mm adecuados para la mampostería de hormigón armado);
- Fijar el soporte "E" a la pared con los tornillos "D".

8. MONTAJE DEL RADIADOR DE PARED

- Disponer los cables de alimentación en el tubo eléctrico "U"
- Conectar el cable de fase previamente colocado en la tubería eléctrica con el cable de fase del módulo de calefacción
- Conectar el cable neutro previamente colocado en la tubería eléctrica, con el cable neutro del módulo de calefacción
- Conectar el cable de tierra colocado previamente en la tubería eléctrica con el cable de tierra del módulo de calefacción.
- Levantar el radiador e insertar el distanciador montado en el radiador en el soporte "E" (Fig. 4 A)
- Fijar el toallero a la pared con los tornillos "I", evitando apretarlos excesivamente, ya que se podrían romper las roscas

9. NOTAS PARA DESECHAR EL PRODUCTO

El símbolo del contenedor de basura borrado indica que en la Unión Europea todos los productos eléctricos y electrónicos deben separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. No desechar estos productos en los residuos urbanos convencionales. Al devolver los productos a los puntos de recogida se contribuye a preservar el medio ambiente y la salud humana, y a promover el uso sostenible de los recursos renovables.
Para más información sobre la eliminación segura del presente aparato, consultar al vendedor local, a las autoridades locales, al servicio de recogida o las organizaciones de fabricantes en Su País. Para obtener más información consultar las informaciones específicas de su País.

10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Están fabricados de manera conforme a las directivas europeas:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) que se han aplicado de acuerdo con las reglas del buen arte en materia de seguridad vigentes en la CEE son:

- EN 60335-1:2012 +AC :2014+A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
- EN 60335-2-43 :2020+ A11:2020
- IEC 60335-1:2010 +COR1:2010 +COR 2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 COR1:2016
- IEC 60335-2-43: 2017
- EN 62233:2008 +AC :2008

- CEI EN 55014-1 :2019 /A11 :2020 /A11 :2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019 /A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014 /EC :2014 /EC :2016 /A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013
- CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2 :2011
- CEI EN 61000-4-11 :2026 /A18 :2018
- CEI EN 61000-4-5 :2016 /A1 :2018
- CEI EN 61000-4-6 :2014

Fecha .....

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it