antoniolupi

RADIATEUR STECCA – VERSION ÉLECTRIQUE
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION


ATTENTION !!!

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'inexactitude contenu dans ces instructions du à des erreurs de transcription.


Veuillez contrôler le matériel reçu avant le montage et son installation.

FIG.1 - FIG.2

Plafond

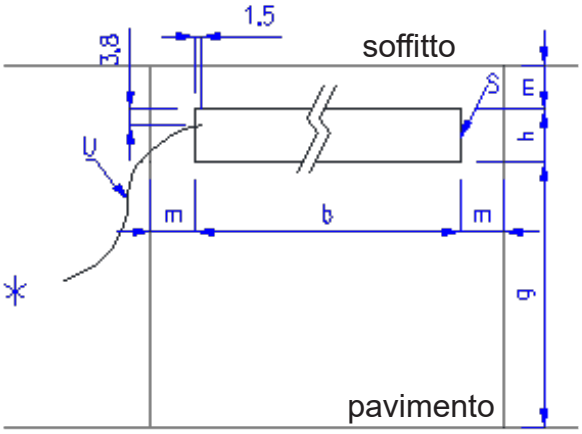

Sol

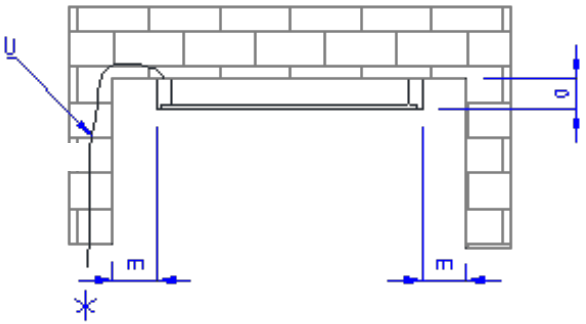


g = hauteur minimum du sol 10 cm
v = hauteur minimum du sol 60 cm
m = distance minimum des murs latéraux et du plafond
x = zone sans découpe
*Alimentation électrique

TAB.1

Tab. 1

Model	Version	h x w (cm)	**a** centre to centre distance	**c** (cm)	Weight (kg)	electric power (watt)
STECCA600		12x60	7	56,7	2,9	65
STECCA900		12x90	7	86,7	3,7	105
STECCA1200		12x120	7	116,7	4,5	150

FIG.3

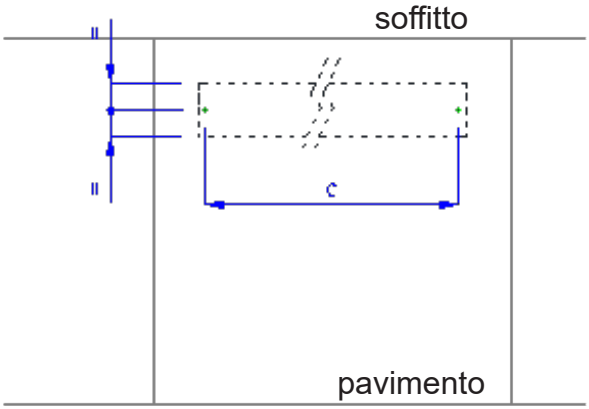

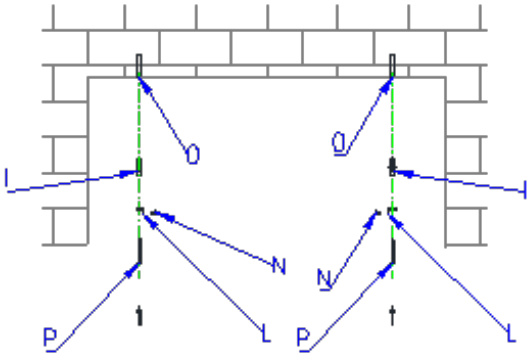


FIG.4


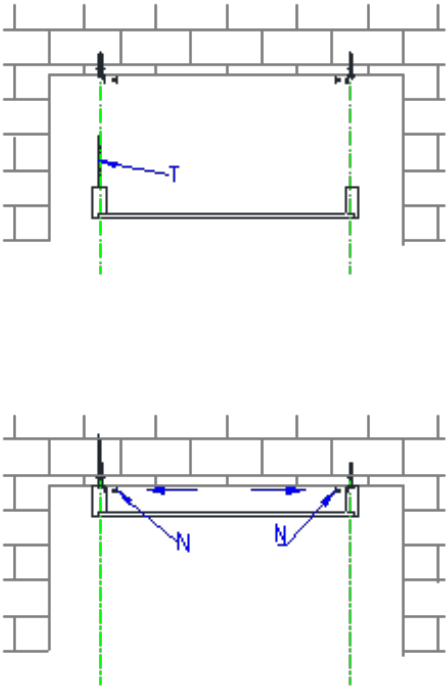


FIG.6- FIG.7

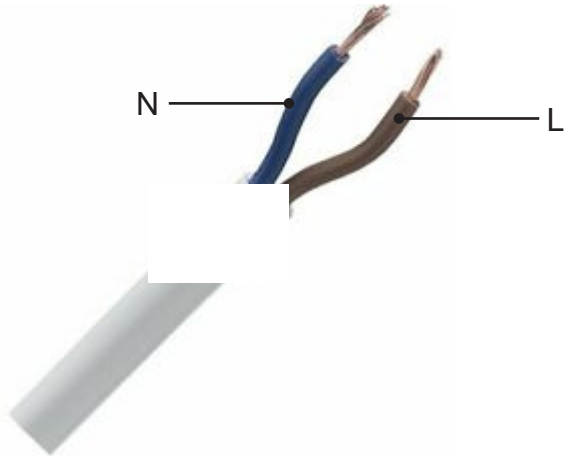

L	N	⏚
fase (câble brun)	neutre (câble bleu)	mise à terre(câble jaune/vert)

L	N
fase (marrone)	neutro (blu)
live (brown)	neutral (blue)
phase (braun)	neutral (blau)
phase (marron)	neutre (bleu)
fase (marrón)	neutro (azul)

Index

1	Données du fabricant	pag	8
2	Informations et précautions	pag	9
3	Informations pour le montage	pag	12
4	Outils nécessaires pour l'installation	pag	12
5	Matériel dans l'emballage	pag	13
6	Radiateur pré-monté dans l'emballage	pag	13
7	Installation supports au mur	pag	14
8	installation du radiateur au mur	pag	14
9	Information pour le recyclage du produit	pag	15
10	Déclaration de conformité	pag	15

1. DONNÉES DU FABRICANT

Le présent radiateur a été fabriqué par la société:
Radiatori 2000 S.p.A.Via Francesca 54/A 24040
Ciserano (BG) ITALY
P.IVA 03554100176

IMPORTANT!!
Antonio Lupi Design S.p.A. décline toutes responsabilités pour accident dérivant d'une utilisation du radiateur non conforme au présent manuel d'utilisation.
Tous les radiateurs sont rigoureusement testés selon les normes en cours avant d'être livré. Antonio Lupi Design S.p.A. se réserve le droit de faire toutes modifications technique qu'elle retient utile sans obligation de préavis.
Pour toutes questions s'adresser au revendeurs de votre zone.

2. INFORMATIONS ET PRÉCAUTIONS

Lire attentivement toutes les informations et précautions reprisent ci-dessous.

Les instructions de se manuel d'installation sont disponibles sur notre site www.antoniolupi.it

- L'appareil fonctionne avec du 220-230 V AC. S'assurez que la tension du réseau corresponde.
- L'appareil appartient à la classe I et par conséquent il est pourvu d'une prise de terre ; ne pas faire de branchement si l'appareil n'est pas relié à la terre.
- S'assurer d'avoir la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'appareil repris sur la plaquette d'info.
- Cet appareil est conçu uniquement pour faire sécher les tissus lavés à l'eau.
- L'appareil ne doit pas être placé immédiatement en-dessous d'une prise fixe.
- Si la câble d'alimentation est endommagé il doit-être remplacé par le constructeur ou par son service d'assistance ou par toute personne qualifiée pour éviter tout risque.
- En cas de problème contacter le revendeur. Ne pas altérer le produit en aucun cas; un éventuel démontage ou ouverture met en cause la sécurité du produit. Nous déclinons toutes responsabilités pour accident dérivant de tout produit électrique altéré.
- Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement.
- Le système de protection de cet appareil de chauffage a été conçu pour éviter l'accès directe aux éléments électriques chauffants et cela doit rester ainsi pendant son utilisation.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'un âge non inférieur à 8 ans et par des personnes qui ont une capacité physique
- réduite, sensoriel ou mental ou qui n'ont aucune expérience

2. INFORMATIONS ET PRÉCAUTIONS

ou un minimum de connaissance pour autant qu'ils soient sous surveillance ou sinon après avoir reçu des instructions relatifs à l'utilisation en sécurité de l'appareil et à la connaissance du danger qu'il peut y avoir. Le nettoyage et la manutention par l'utilisateur ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans devront être tenu loin de l'appareil ou sinon toujours sous surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans, sous surveillance, peuvent uniquement allumer et éteindre l'appareil à condition qu'il ai été installé dans sa position normal de fonctionnement prévu et s'ils ont reçus les instructions nécessaires pour l'utilisation en sécurité et des dangers potentielles lié à son utilisation.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne peuvent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ni effectuer aucune intervention sur l'appareil.
- Le radiateur électrique doit être installé loin de tout point d'eau. Les dispositifs de commandes électriques et de fonctionnement ne doivent pas être à la portée de personne qui se trouvant dans la baignoire, douche ou situation similaire aurait la possibilité de les toucher.
- Avant de nettoyer l'appareil, veuillez vous assurer qu'il soit éteint, à température de la pièce et débranché.
- Nettoyer avec une éponge humide sans utiliser des produits agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la couleur de l'appareil.
- Pour les modèles avec découpe porte-serviette ne pas pendre un poids excessif : la structure a été étudié pour soutenir un poids max de 2 kg.
- Pour les modèles avec découpes pour porte-serviettes, l'hauteur minimum du sol de la découpe ne doit pas être inférieur à 60 cm.

2. INFORMATIONS ET PRÉCAUTIONS

ATTENTION ! !
Certaines partie du produit peuvent devenir très chaud et causer des brulures. Il faut tenir sous surveillance les enfants et personnes qui ont une capacité réduite physique, sensorielle ou mental.

3. INFORMATIONS POURLE MONTAGE

Lire attentivement toutes les instructions pour un montage correcte du radiateur repris dans le présent document en Tab.1, Fig.1 et Fig.2.

ATTENTION!!

- Faire le raccord électrique uniquement après avoir fixé le radiateur au mur.
- Le raccord électrique doit être fait uniquement par du personnel qualifié en respectant les normes en vigueurs et en utilisant du matériel certifié.
- Ne pas altéré le radiateur et les boites électriques. Dans le cas de problèmes, veuillez contacter le revendeur. Le câble fourni de série (fig.7) est étudié expressément pour son utilisation, ne pas le remplacer avec d'autres câbles non conformes.
- Sur le réseau électrique de l'appareil, en respectant les règles d'installations, il faudra installer un disjoncteur onnipolaire et dont l'ouverture minimum entre les contacts permet un débranchement complet dans les conditions de la catégorie de surtension III.
- Dans le cas ou la puissance du radiateur serait supérieur aux données du système de commande ou de contrôle (contacte du thermostat ou interrupteur) interposer un relais de puissance ou un conteur de dimension adéquate.

4. OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- Tournevis en croix (pour les vis que nous fournissons)
- Foreuse
- Mèche à mur D.8mm (pour les chevilles que nous fournissons)

5. MATÉRIEL PRÉSENT DANS L'EMBALLAGE

- 4 vis de fermeture M5 – Cod.M
- 4 chevilles avec vis ø8 – Cod.I
- 4 douilles de fixation - Cod.L
- 1 clé a Len ø 2,5

6. RADIATEUR PRÉMONTÉ DANS L'EMBALLAGE

Le radiateur avant d'être emballé est pourvu de quelques éléments déjà installés pour facilité et rendre plus rapide l'installation. En particulier le radiateur a déjà les éléments suivant installés: (**Fig.2**):

- 2 bouchons supérieur en position «**D**»
- 2 purgeurs manuels en position «**A**»
- 4 fixations pour l'installation au mur en position «**B**»
- 2 bouchons en position «**C**»
- 2 bouchons en position «**F**»
- 2 résistances électriques en position «**E**»
- 1 boite de jonction en position «**S**»
- 1 câble électrique «**T**»de 3m de long pour l'alimentation.

7. PRÉDISPOSITION DES SUPPORTS MURAUX

- Enlever de la boite des accessoires les 4 douilles de fixation «L»
- Utiliser des chevilles et vis selon le genre de mur et aptes à supporter le radiateur. En dotation nous fournissons les chevilles «I» de D.8mm aptes à fixer un radiateur sur un mur en béton armé.
- Dans le cas ou les chevilles «I» fournies en dotation sont aptes à être utilisées, faire 4 trous «O» D.8mm en faisant attention aux distances indiquées dans la Tab.1 et dans la Fig.2-3. Les distances varient selon le modèle acheté.
- Fixer au mur les 4 douilles «L» avec un tournevis en crois en faisant attention de maintenir le trou M5 présent sur la douille vers le haut pour les supports supérieurs et vers le bas pour ceux inférieurs.

8. INSTALLATION DU RADIATEUR AU MUR

- Enlever de la boite des accessoires les 4 vis M M5
- Insérer le câble «T» dans le tube électrique «U» jusqu'à la boite de jonction; la distance doit être inférieur à 3 mètres.
- Soulever le radiateur et mettre les 4 pignons «B» du radiateur dans les douilles de fixations «L» (Fig.4).
- Maintenir le radiateur en l'appuyant contre le mur et visser les vis «M» dans les 4 douilles de fixations «L» avec la clé à len de 2,5 mm fournie (Fig.5).
- Tirer le câble à l'intérieur de la boite de jonction et réduire le câble en excès derrière le radiateur.

7. PRÉDISPOSITION DES SUPPORTS MURAUX

- Enlever de la boite des accessoires les 4 douilles de fixation «L»
- Utiliser des chevilles et vis selon le genre de mur et aptes à supporter le radiateur. En dotation nous fournissons les chevilles «I» de D.8mm aptes à fixer un radiateur sur un mur en béton armé.
- Dans le cas ou les chevilles «I» fournies en dotation sont aptes à être utilisées, faire 4 trous «O» D.8mm en faisant attention aux distances indiquées dans la Tab.1 et dans la Fig.2-3. Les distances varient selon le modèle acheté.
- Fixer au mur les 4 douilles «L» avec un tournevis en crois en faisant attention de maintenir le trou M5 présent sur la douille vers le haut pour les supports supérieurs et vers le bas pour ceux inférieurs.

- Enlever de la boite des accessoires les 4 vis M M5
- Insérer le câble «T» dans le tube électrique «U» jusqu'à la boite de jonction; la distance doit être inférieur à 3 mètres.
- Soulever le radiateur et mettre les 4 pignons «B» du radiateur dans les douilles de fixations «L» (Fig.4).
- Maintenir le radiateur en l'appuyant contre le mur et visser les vis «M» dans les 4 douilles de fixations «L» avec la clé à len de 2,5 mm fournie (Fig.5).
- Tirer le câble à l'intérieur de la boite de jonction et réduire le câble en excès derrière le radiateur.

9. INFORMATION POUR LE RECYCLAGE DU PRODUIT

L'indication d'un bidon mobile barré sur le produit informe que dans l'Union Européen tous les produits électriques et électroniques sont sujet à une récolte spéciale à la fin de leur vie. Ne pas jeter ses produits dans les déchets normaux. Apporter le produit dans un centre de récolte pour éviter d'éventuel dégât à l'environnement ou à la santé des personnes et pour promouvoir la réutilisation des produits recyclable.
Plus d'informations sont disponibles auprès des revendeurs, des autorités locales ou de l'organisation national des producteurs. Pour d'autres informations veuillez consulter les informations spécifiques du pays.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ils sont fabriqués conformément aux directives européennes:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui ont été appliquées conformément aux règles de l'art en matière de sécurité en vigueur dans la CEE sont:

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
- IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A13:2022 + A2:2022
- IEC 60335-2-30:2009, IEC 60335-2-30:2009/AMD1:2016, IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021
- EN IEC 60335-2-43:2020 + A11:2020
- IEC 60335-2-43:2017
- EN 62233:2008

- CEI EN 55014-1:2019+A11:2020+A11:2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014+EC :2014+EC2016+A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013 + CEI EN55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2:2011 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-11 :2006+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-5 :2016+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-6 :2014 + CEI EN 55014-2 :2016

Date .....

NOTE

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it