antoniolupi


STECCA
MANUALE DI USO ED INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!!!

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

Si invita la clientela a controllare il materiale ricevuto prima del montaggio o della installazione.

FIG.1 - FIG.2

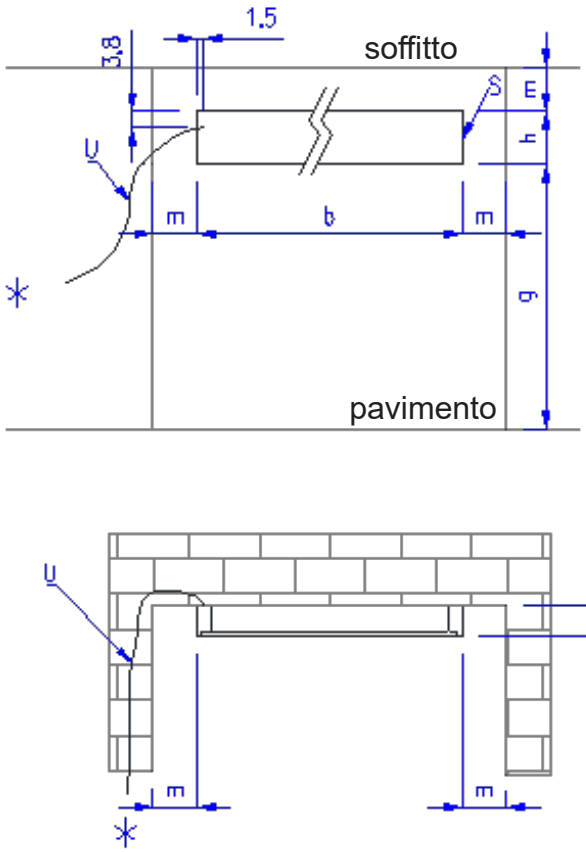

g = altezza minima da terra 60 cm
m = distanza minima dalle mura laterali e dal soffitto 10cm


* All’alimentazione elettrica

TAB.1

Tab. 1

Modello	Versione	h x b (cm)	**a** interasse	**c** (cm)	peso (kg)	Potenza elettrica (watt)
STECCA600		12x60	7	56,7	2,9	65
STECCA900		12x90	7	86,7	3,7	105
STECCA1200		12x120	7	116,7	4,5	150

FIG.3

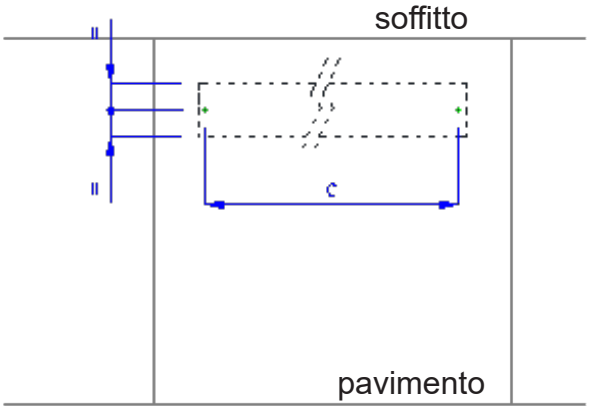

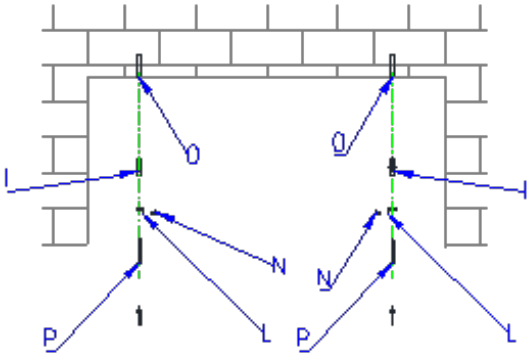


FIG.4


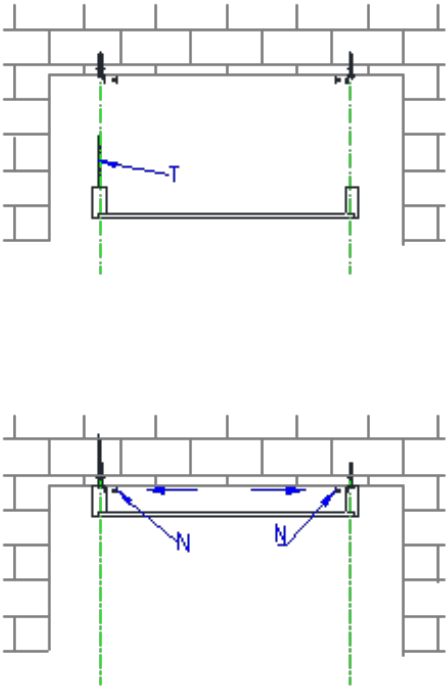


FIG.5

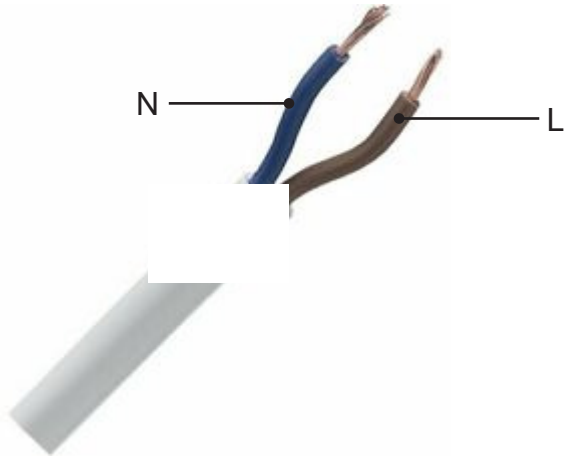

L	N
fase (marrone)	neutro (blu)
live (brown)	neutral (blue)
phase (braun)	neutral (blau)
phase (marron)	neutre (bleu)
fase (marró	tro (azul)

INDICE

1	Dati del produttore	pag	7
2	Avvertenze e precauzioni	pag	8
3	Avvertenze per il montaggio	pag	11
4	Utensili necessari per l'installazione	pag	11
5	Materiale presente nella confezione	pag	12
6	Radiatore premontato presente nella confezione	pag	12
7	Predisposizione supporti a muro	pag	13
8	Montaggio radiatore a muro	pag	13
9	Manuale cronotermostato	pag	14
10	Note per lo smaltimento del prodotto	pag	15
11	Dichiarazione di conformità	pag	15

1. DATI DEL PRODUTTORE

Il presente radiatore è stato realizzato dalla società:
Radiatori 2000 S.p.A.Via Francesca 54/A 24040
Ciserano (BG) ITALY
P.IVA 03554100176

IMPORTANTE!!
La Antonio Lupi Design S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo del radiatore non conforme alle presenti istruzioni d'uso.
Tutti i radiatori vengono rigorosamente testati secondo le vigenti norme prima di lasciare la fabbrica. La Antonio Lupi Design S.p.A. si riserva di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obblighi di preavviso.
Per qualsiasi domanda rivolgersi al rivenditore di zona.

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Leggere attentamente tutte le avvertenze e le precauzioni di seguito elencate.

Le istruzioni contenute nel presente manuale sono disponibili sul sito web www.antoniolupi.it

- L'apparecchio funziona a 230V AC. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda.
- L'apparecchio appartiene alla classe II e con protezione elettrica IPX4; non effettuare collegamenti elettrici ignorando tale sicurezza.
- Assicurarsi di avere la potenza necessaria riportata sui dati di targa per il funzionamento dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato solo all'essiccamento dei tessuti lavati ad acqua.
- L'apparecchio non deve essere posto immediatamente al di sotto di una presa fissa.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di guasto rivolgersi al rivenditore. Non manomettere in alcun modo il prodotto; eventuali smontaggi o aperture compromettono la sicurezza del prodotto. Si declina ogni responsabilità per incidenti derivanti da qualsiasi tipo di manomissione fatta sull'apparecchio elettrico.
- Non toccare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Il sistema di protezione di questo apparecchio di riscaldamento è stato concepito per evitare l'accesso diretto agli elementi elettrici riscaldanti e deve essere mantenuto nella sua posizione durante l'utilizzo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche,

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all' uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

- Bambini con meno di 3 anni dovranno essere tenuti lontano dall'apparecchio se non continuamente sorvegliati.
- Bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizioni che questo sia stato messo nella posizione di normale funzionamento previsto se sorvegliati e se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dei pericoli potenziali legati all'utilizzo dell'apparecchio.
- Bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare, regolare o pulire l'apparecchio, né eseguire manutenzione sull'apparecchio stesso.
- Il radiatore elettrico deve essere montato ed installato lontano da possibili contatti con l'acqua e i dispositivi elettrici di comando e di funzionamento non devono essere posti alla portata di persone che trovandosi in vasche da bagno, docce o simili situazioni di presenza di acqua potrebbero toccarli.
- Prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia assicurarsi che il radiatore elettrico sia spento, a temperatura ambiente e che il circuito sia scollegato.
- Pulire con panni umidi senza l'utilizzo di detersivi aggressivi o abrasivi che potrebbero compromettere la verniciatura dell'apparecchio.
- Non caricare o appendere pesi eccessivi, la portata di tali strutture è calcolata per sostenere max. 2 Kg.

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- L' altezza minima da terra di questi elementi non deve essere inferiore ai 60 cm.

⚠ ATTENZIONE!!
Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare scottature. Deve essere posta particolare attenzione alla presenza di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.

3. AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente tutte le istruzioni e le misure per il corretto montaggio del radiatore elencate nel presente documento in Tab.1, Fig.1, Fig.2 e Fig.3.

ATTENZIONE!!

- Effettuare i collegamenti elettrici solo dopo avere fissato
- meccanicamente il radiatore al muro.
- I collegamenti devono essere effettuati solo da personale qualificato ed esperto e devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti utilizzando materiale certificato.
- Non tentare di manomettere il corpo del radiatore o le scatole elettriche. Se si dovessero presentare problemi contattare il rivenditore. Il cavo fornito in dotazione (fig.5 lettera “T”) è studiato appositamente per l’applicazione. Non tentare di sostituirlo con altri cavi non idonei.
- Nella rete di alimentazione dell’apparecchio, conformemente alle regole d’installazione, dovrà essere previsto un dispositivo che assicuri la disconnessione onnipolare della rete, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa delle condizioni della categoria di sovratensione III.
- Nel caso in cui il carico del radiatore fosse superiore ai dati di targa del sistema di comando o controllo (contatto del termostato o interruttore di comando) interporre un relè di potenza o un contattore opportunamente dimensionato.
- E’ obbligatorio che il circuito di alimentazione elettrica dell’apparecchio sia protetto da un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità.

4. UTENSILI NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE

- Cacciavite a stella (nel caso di utilizzo dei tasselli forniti);
- Trapano;
- Punta per muro D. 8 mm (nel caso di utilizzo dei tasselli forniti).
- Chiave a brugola da 3 mm

5. MATERIALE PRESENTE NELLA CONFEZIONE

- 2 Tasselli completi Ø8 - Cod. I
- 2 Staffe a muro - Cod. L
- 2 Viti a brugola M5 – Cod N

6. RADIATORE PREMONTATO PRESENTE NELLA CONFEZIONE

Il radiatore prima di essere imballato viene corredato di alcune componentistiche al fine di facilitare e velocizzare le fasi di installazione. In particolare il radiatore presenta già installati (**Fig.2**):

- 1 resistenze elettriche a secco
- Un sistema elettronico di controllo temporizzato
- 1 cavo elettrico “T” di collegamento avente lunghezza pari a 3 metri

7. PREDISPOSIZIONE SUPPORTI A MURO

- Prelevare dalla confezione degli accessori le due staffe a muro “L” i tasselli “I” e le viti “P” ed “N”;
- Predisporre le forature a muro “O” per i tasselli (In dotazione vengono forniti tasselli “I” di fissaggio D.8 mm idonei per murature in cemento armato) ;
- Fissare a muro le staffe “L” framite le viti “P”
- Inserire lo scaldasalviette nelle staffe precedentemente fissate a muro
- Fissare lo scaldasalviette a muro tramite le viti “N”

8. MONTAGGIO RADIATORE A MURO

- Inserire il cavo “T” nella tubazione elettrica “U”; la distanza deve essere inferiore ai 3 metri.
- Sollevare il radiatore e inserire le due traverse montate sul radiatore, nelle staffe “L” (Fig. 4);
- Tirando il capo del cavo all’interno della scatola di derivazione, ridurre il cavo in eccesso dietro al radiatore.

7. MANUALE CRONOTERMOSTATO

Modalità Stand By:
In modalità stand-by il dispositivo è spento e proietta una luce celeste



Accensione manuale:
l'accensione del dispositivo avviene toccando per 5 secondi il comando "TOUCH" sul lato dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato con l'accensione della luce **verde** sul l'interno dell'apparecchio. L'apparecchio rimane acceso fino a ché non lo si spegne manualmente agendo sul comando "TOUCH" per 2 secondi.



Accensione alimentazione temporizzata:
L'accensione del dispositivo avviene toccando per 1 secondo il comando "TOUCH" sul laterale dell'apparecchio. Lo stato di accensione è segnalato con l'accensione della luce **rossa** all'interno dell'apparecchio. L'apparecchio rimane acceso per un tempo preimpostato di circa 1 ora dopo il quale si spegnerà automaticamente.



9. NOTE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto segnala che all'interno della Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici sono soggetti a raccolta speciale al fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili.
Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti o le organizzazioni nazionali dei produttori. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni specifiche del paese.

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE

sono fabbricati in modo conforme alle direttive europee:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte In materia di sicurezza in vigore nella CEE sono:

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
- IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A13:2022 + A2:2022
- IEC 60335-2-30:2009, IEC 60335-2-30:2009/AMD1:2016, IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021
- EN IEC 60335-2-43:2020 + A11:2020
- IEC 60335-2-43:2017
- EN 62233:2008

- CEI EN 55014-1:2019+A11:2020+A11:2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014+EC :2014+EC2016+A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013 + CEI EN55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2:2011 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-11 :2006+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-5 :2016+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-6 :2014 + CEI EN 55014-2 :2016

Data .....

NOTE

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it