
MONTAGEANLEITUNG FÜR DUSCHWANNEN UND - ABTRENNUNGEN




antoniolupi


MADE IN ITALY

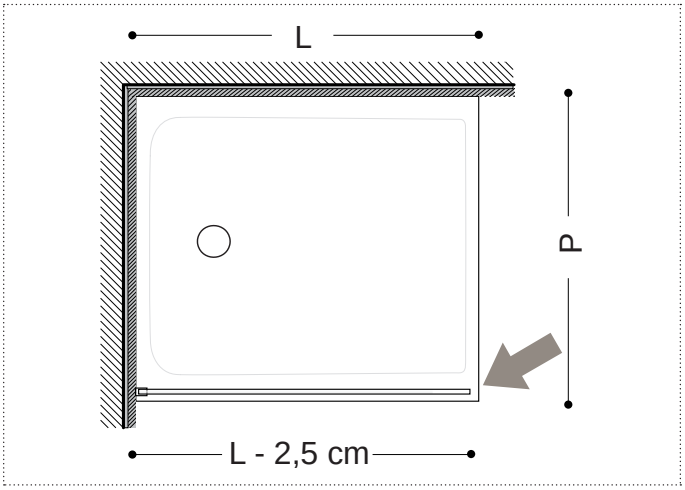


1_ Abb. A

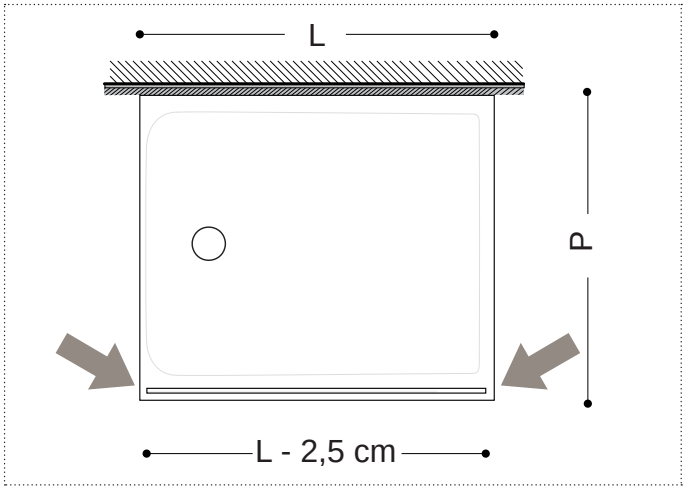

2_ Abb. B

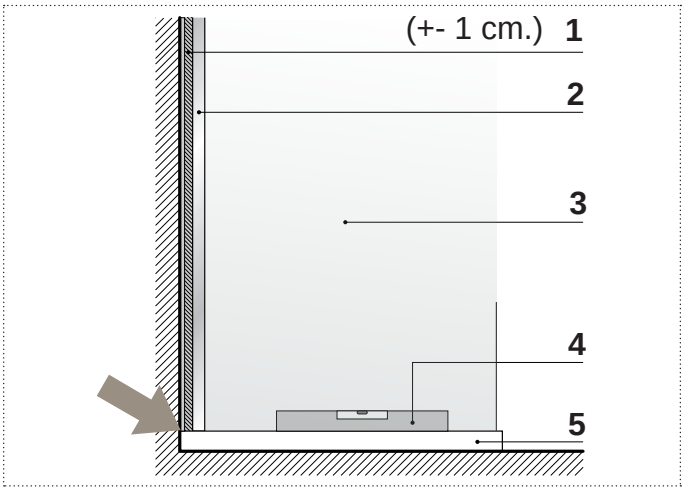

3_ Abb. C

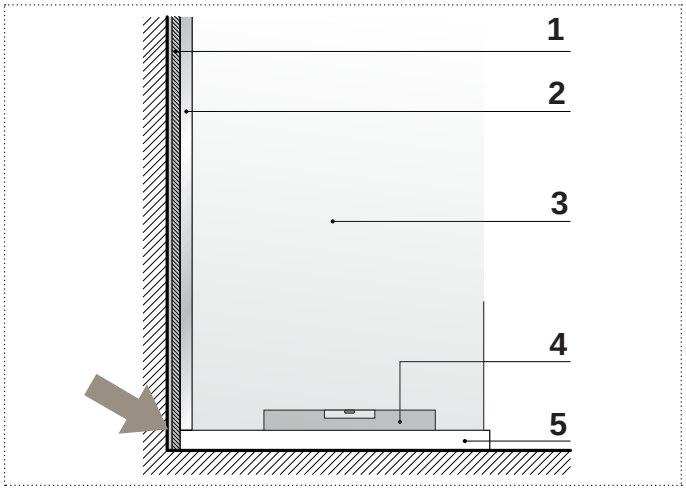


4_ Abb. D

Die Duschkabinen sind aus 8 mm starkem, gehärtetem Klarglas und sind 2,5 cm kürzer als die Duschtasse (s. Abb. A und B). Die Wandprofile und Stangen sind aus satiniertem Edelstahl. Der Einbau der Duschtassen kann nach zwei Varianten vorgenommen werden. Abb. C: Duschtasse wird in die Wand eingelassen. Abb.: D: Duschtasse wird vor die Wand gesetzt. Um mögliche Fehler zu vermeiden bittet Antonio Lupi Design SpA für beide Varianten um exakte Massangaben.
Folgen Sie bitte folgenden Hinweisen für korrekte Abmessungen:


- Berücksichtigen Sie den Winkel zw. Wand und Boden oder bei Nischenlösungen den Abstand von Wand zu Wand.
- Bei Sonderanfertigungen wird eine Zeichnung mit allen exakten Massangaben zu jedem einzelnen Artikel benötigt.

Im Falle von Unebenheiten der Wände oder des Bodens übernimmt Antonio Lupi Design Spa keinerlei Haftung für eventuelle Schwierigkeiten beim Einbau wie z.B. durchsickerndes Wasser oder sonstige Beeinträchtigungen.


1. Fliesenstärke
2. Edelstahlprofil
3. Glas (beidseitig um 2,5 cm kürzer als das Maß der Duschtasse)
4. Duschtasse exakt ausrichten
5. Duschtasse

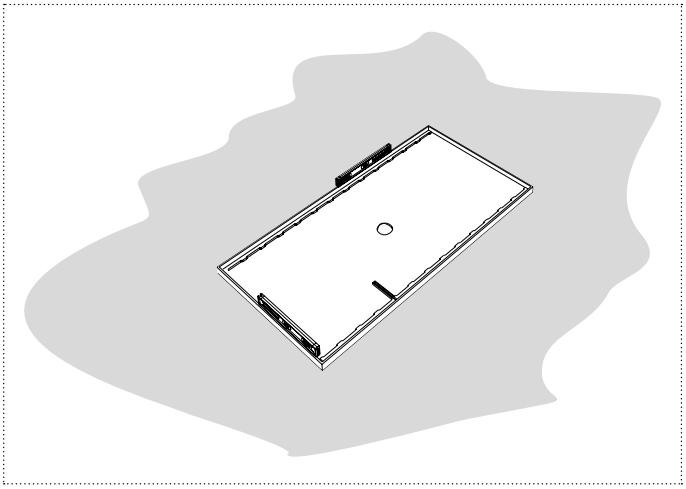


1_ Versichern Sie sich, dass die Duschtasse gemäß der gegebenen Montageanleitungen installiert worden ist – vor allem ist es wichtig, dass die Duschtasse bündig mit dem Boden ist.

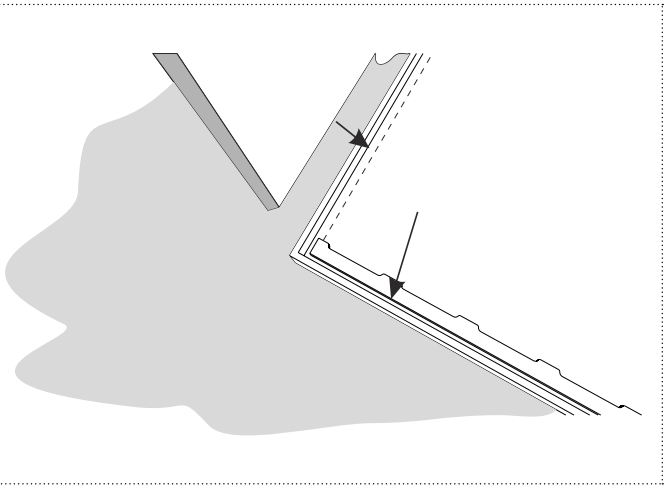


2_ Montieren Sie die Glasscheiben auf die Duschtasse.

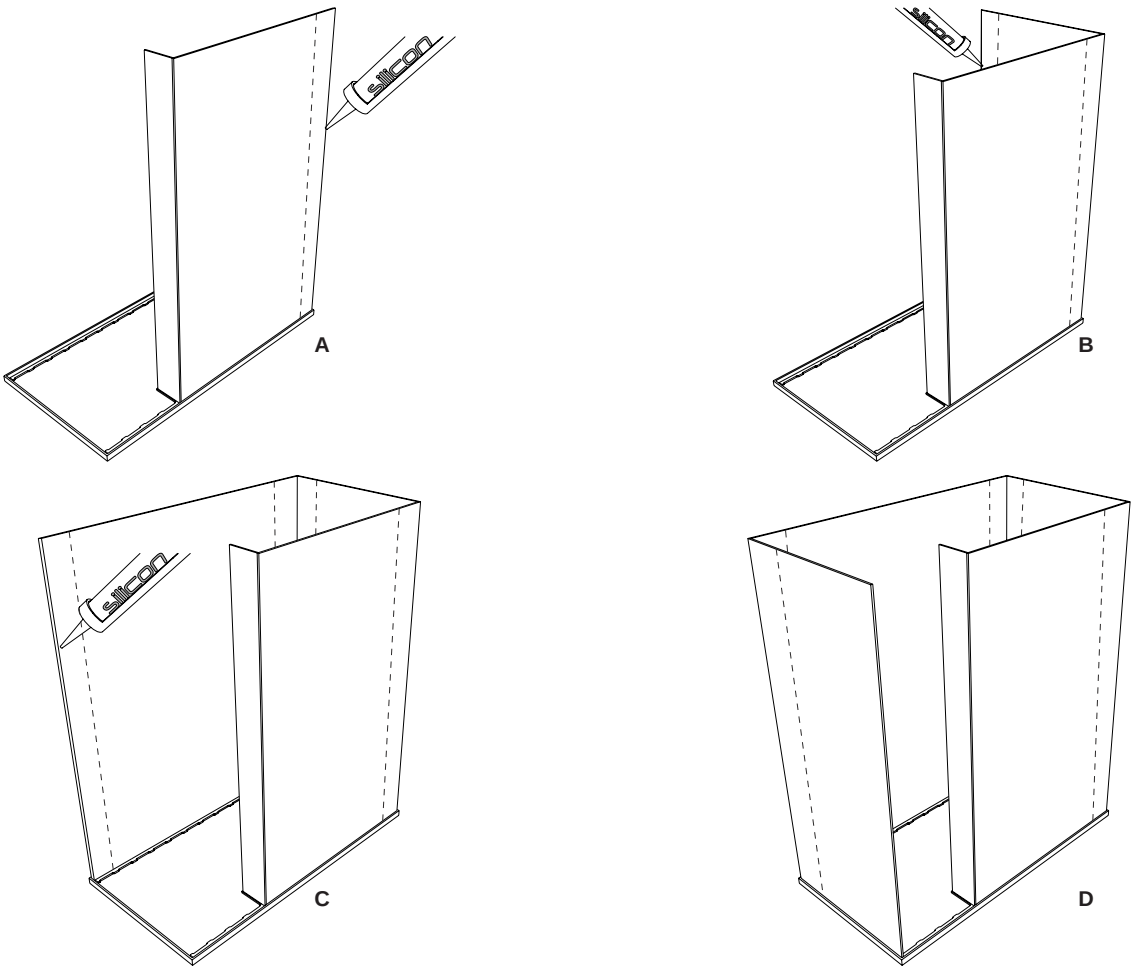


3_ Bei der Installation der Glasscheiben, bitte folgen Sie die Schritte A, B, C, D und kleben Sie mit Silikon in den Kontaktpunkten, ohne die Schutzfolie zu entfernen.

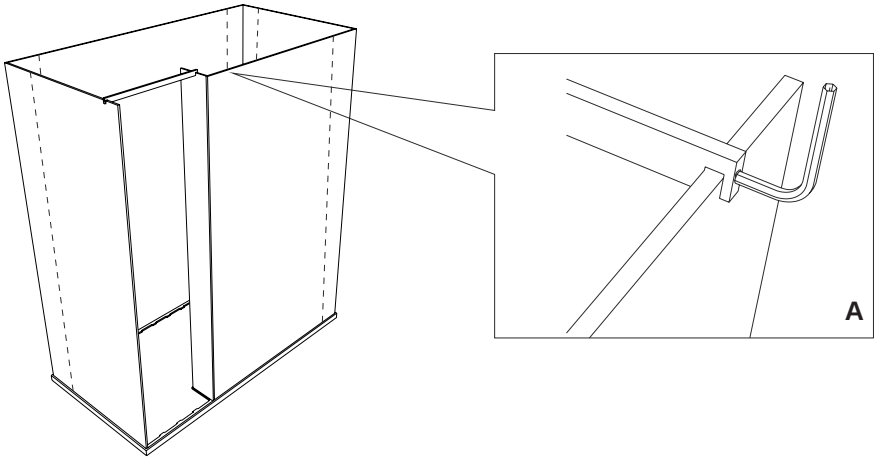

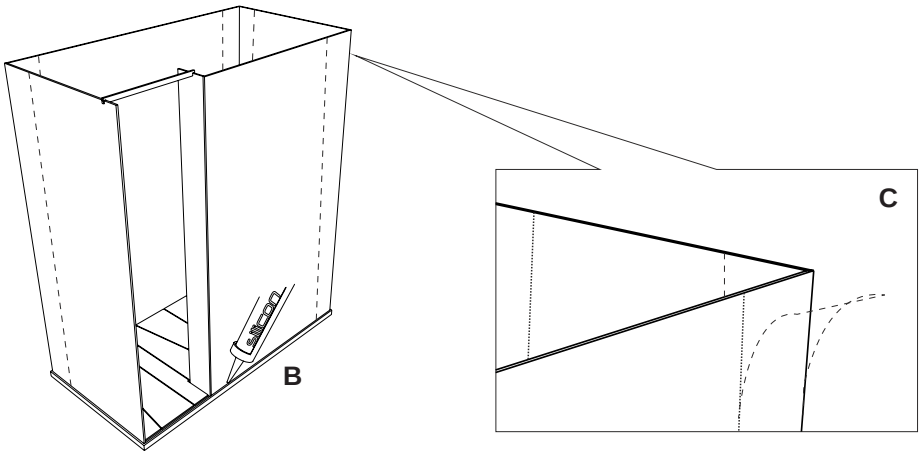


4_ Positionieren Sie die Duschstange und schließen Sie die Befestigungsschraube wie im Dett. A. Erst nach dem kompletten Abtrocknen der Kanten, putzen Sie die Kanten und entfernen Sie die Schutzschicht. Kleben Sie das Silikon in den unteren Seiten, wie in Dett. C und B. !


N.B.
Lassen Sie das Silikon auf den Kanten für mindestens 12 Stunden trocknen.

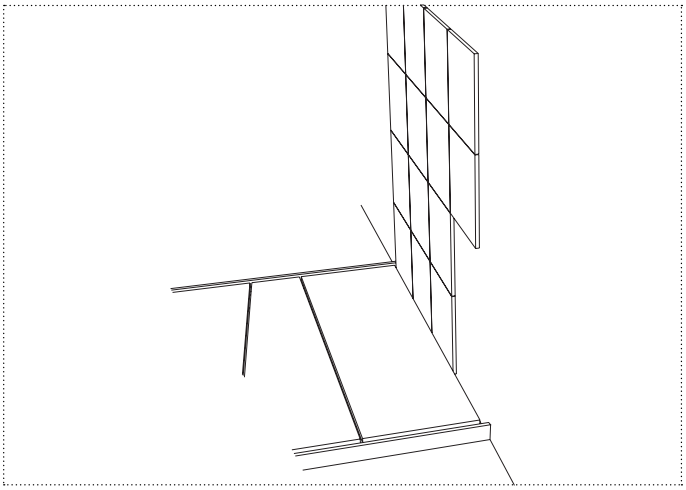


1_ Bitte versichern Sie sich, dass die Duschplatte gemäß der Montageanleitungen installiert worden ist, vor allem das, was die Positionierung der Verkleidung betrifft.

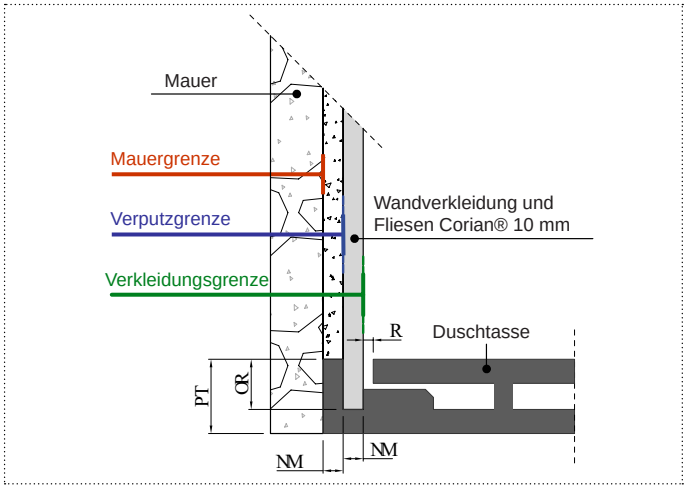


2_ Wandverkleidung und Fliesen Corian 10 mm
ACHTUNG: Die Verkleidung in Corian® muss exakt senkrecht zur Duschtasseangelegt werden, um Veränderungen auf den Platten der Duschtassen zu vermeiden.

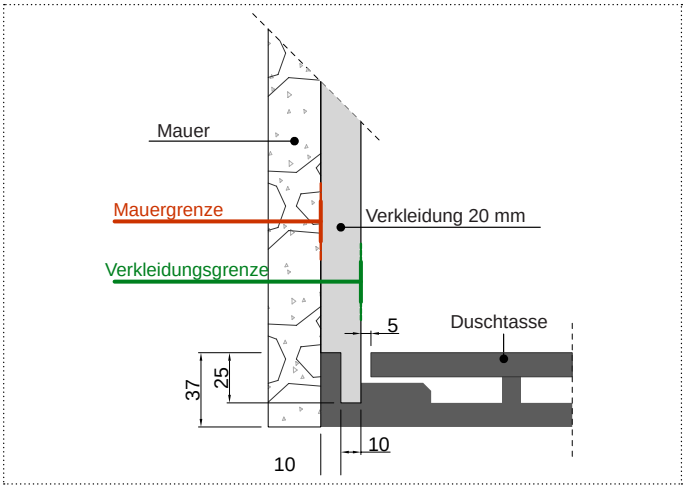


3_ Verkleidung 20 mm

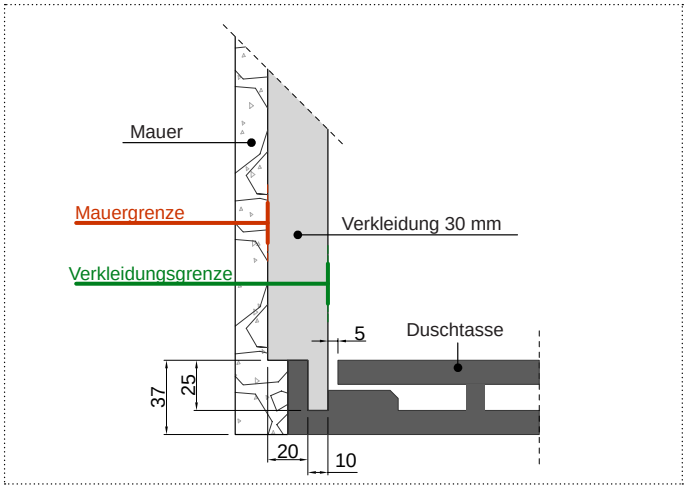


4_ Verkleidung 30 mm

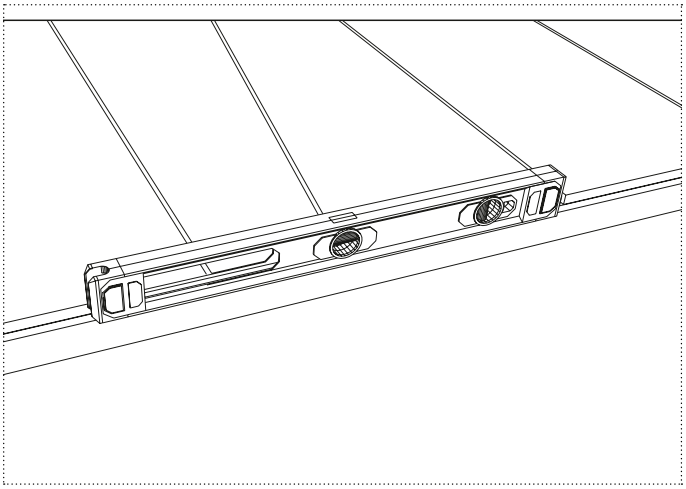


5_ Entfernen Sie die Platten, bevor Sie die Duschkabine installieren.

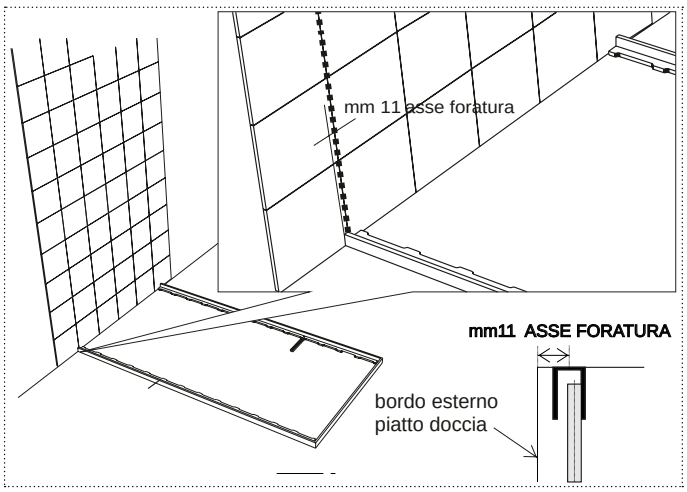


6_ Befestigen Sie die gelieferten Wandprofile.

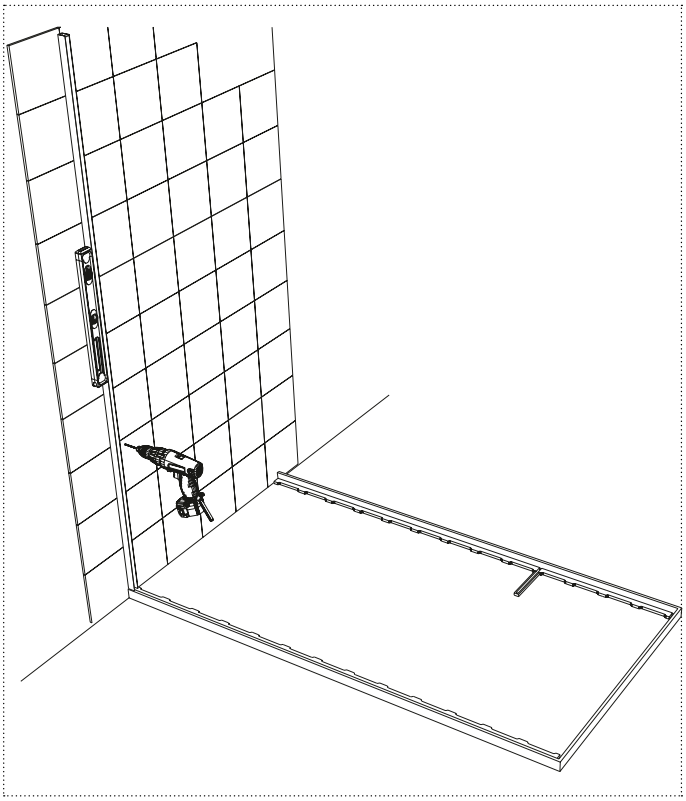


7_ Die Wandprofile sollen genau vertikal positioniert werden.

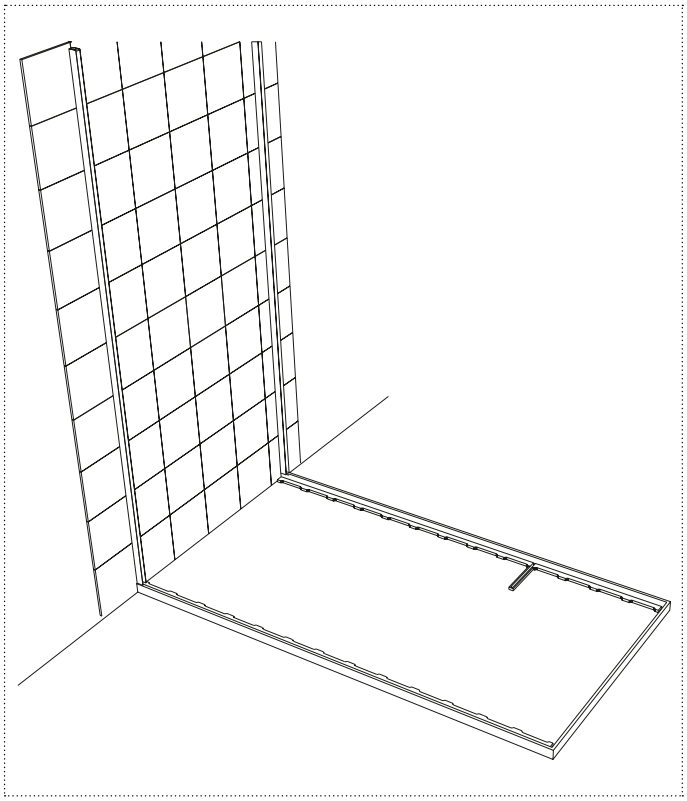


8_ Wiederholen Sie diese Operation für das zweite Wandprofil.

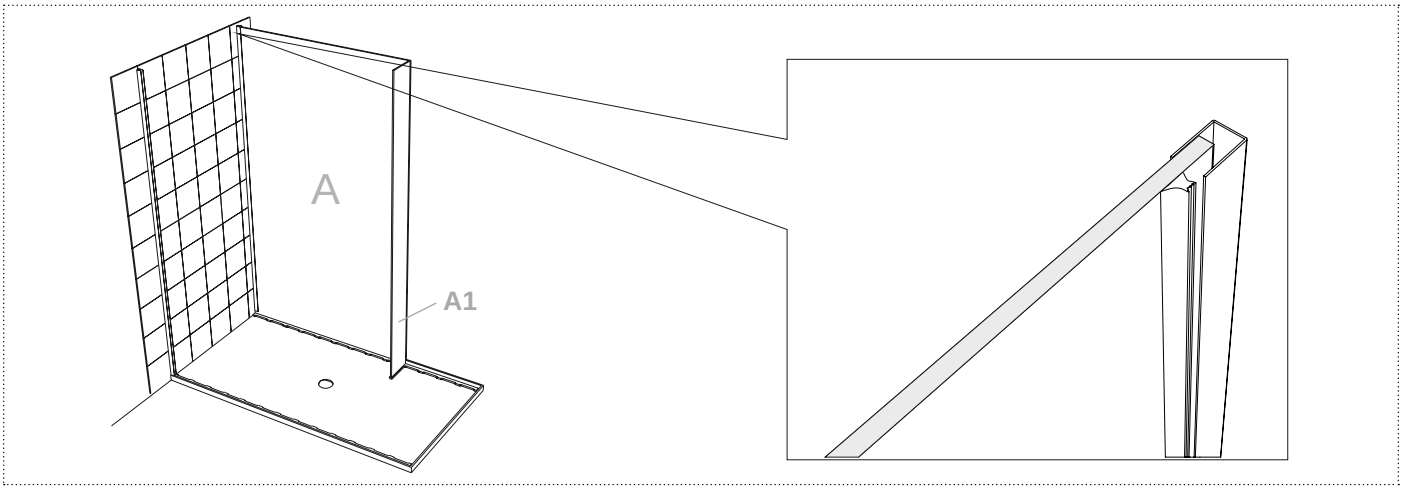


9_ Lassen Sie das Glas A ein und beachten Sie, dass das vorgeklebte Element nicht beschädigt wird. Positionieren Sie die Dichtung.

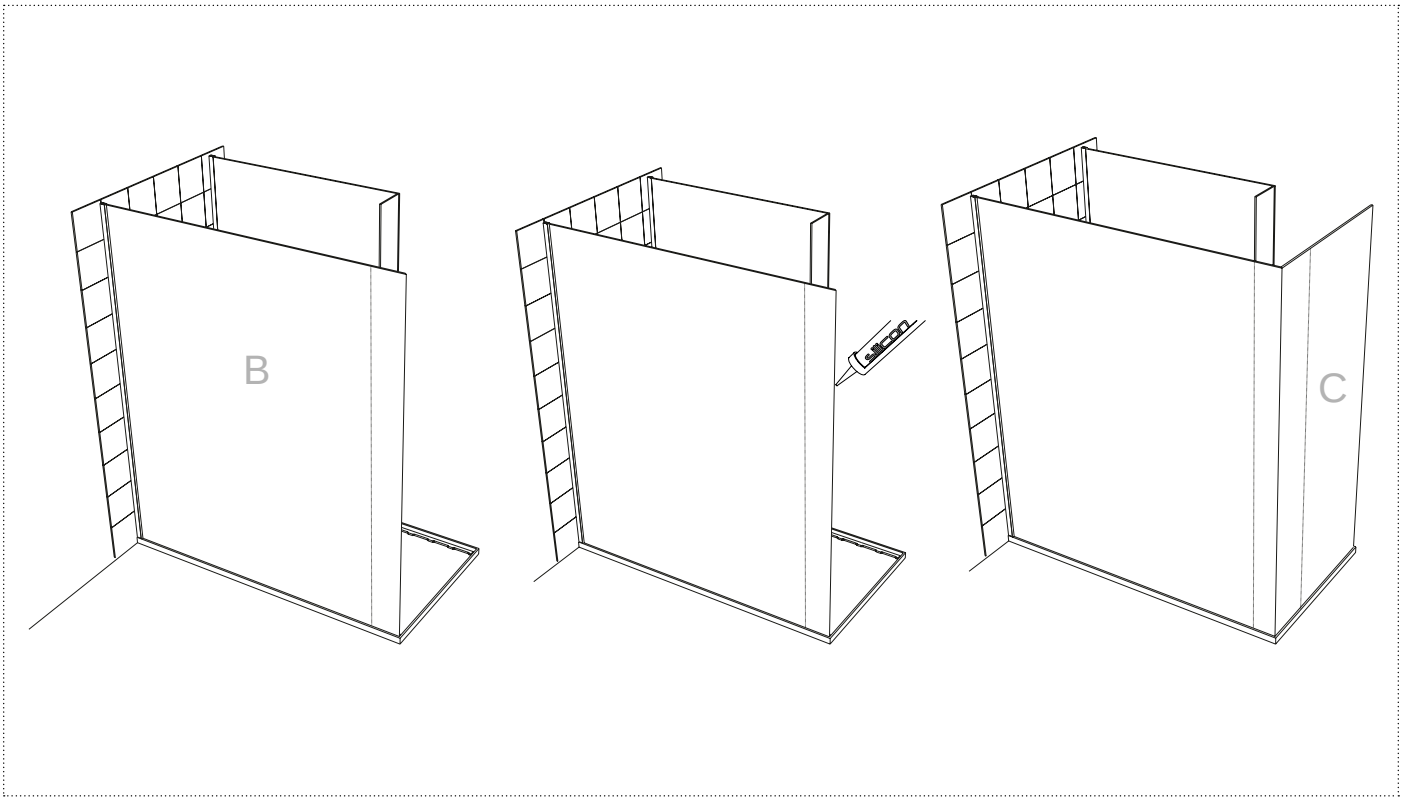


10_ Installieren Sie das Glas B. Achtung: Die Schutzschicht neben dem Glas C nicht entfernen. Kleben Sie das Silikon zwischen dem Glas B und dem Glas C. Installieren Sie das Glas C. Achtung: Die Oberflächen mit Silikon sollen genau kleben.

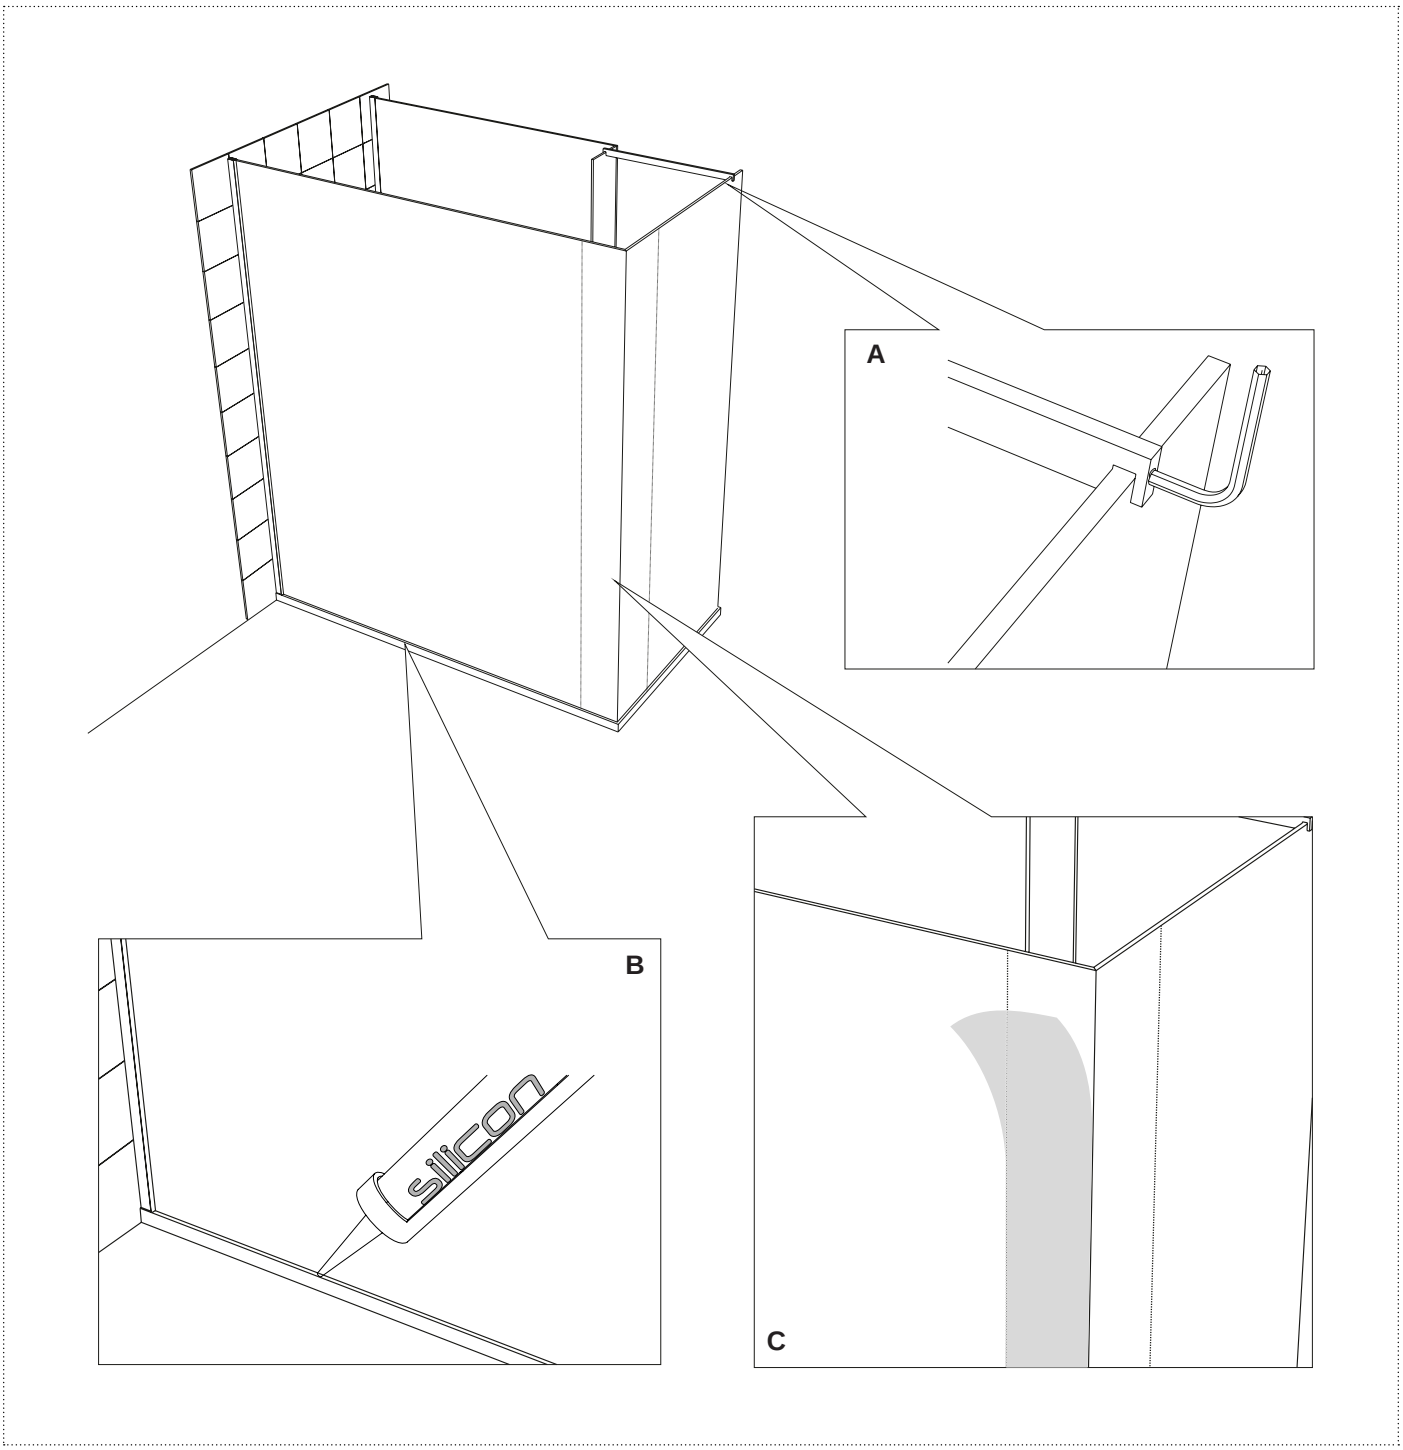


11_ Positionieren Sie die Duschstange und schließen Sie die Befestigungsschraube wie im Dett. A. Erst nach dem kompletten Abtrocknen der Kanten, putzen Sie die Kanten und entfernen Sie die Schutzschicht. Kleben Sie das Silikon in den unteren Seiten, wie in Dett. C und B. ! Lassen Sie das Silikon auf den Kanten für mindestens 8 Stunden trocknen.

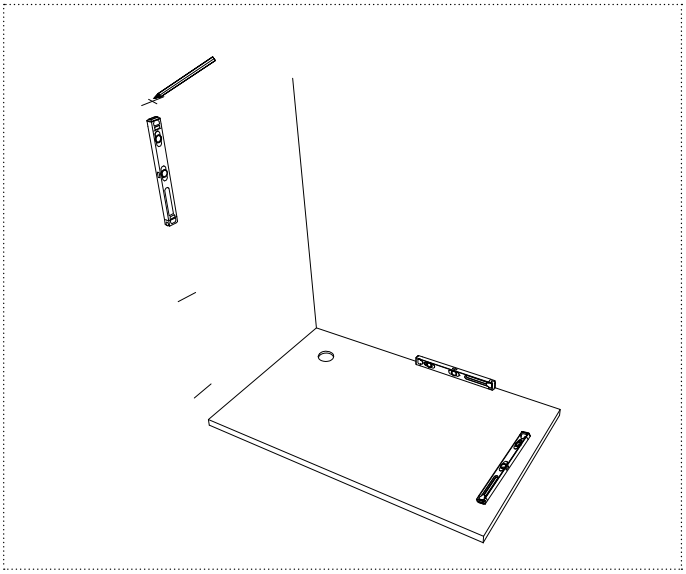


1_ Stellen Sie die Duschtasse wie angewiesen und zeichnen auf der Wand die Löcher für das Profil der Glasscheibe auf.

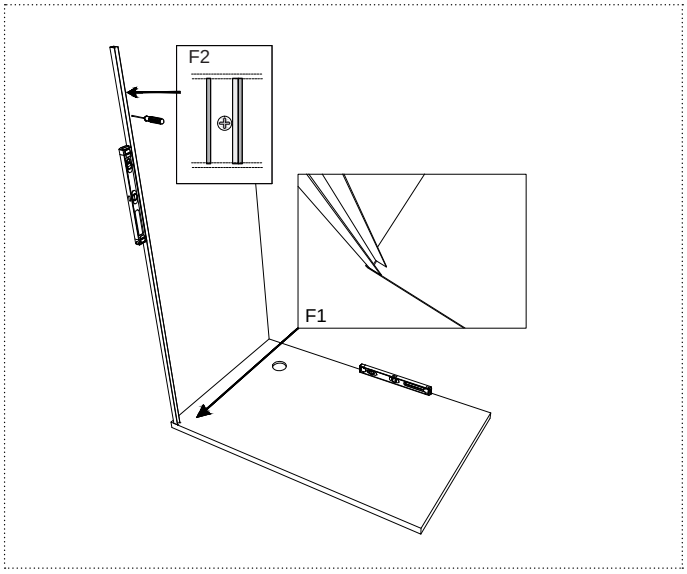


2_ Positionieren Sie das Profil waagerecht – bitte versichern Sie sich, dass sich die Dichtung auf der inneren Seite der Duschkabine befindet (F2). Das Profil soll genau auf der Duschtasse liegen (F1). Befestigen Sie das Profil an der Wand.

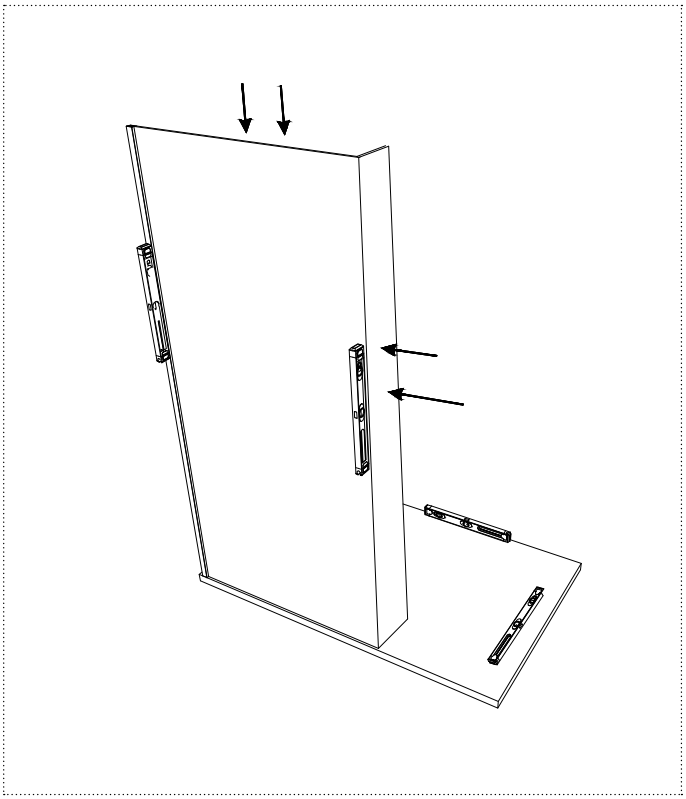


3_ Fügen Sie die Glasscheibe parallel in der Schiene der Duschasse ein.

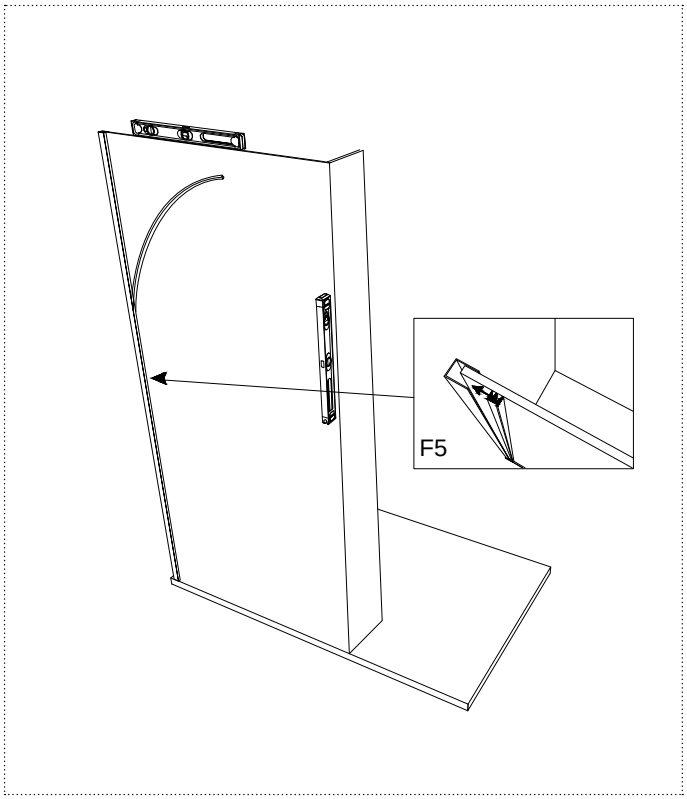


4_ Vergewissern Sie sich, die Glasscheibe korrekt eingefügt zu haben und setzen Sie das Blockierungsprofil auf der Außenseite der Duschkabine an (F5). Legen Sie einen dünnen Belag von Silikon auf dem Kontaktpunkt zwischen der Duschtasse und der Glasscheibe.

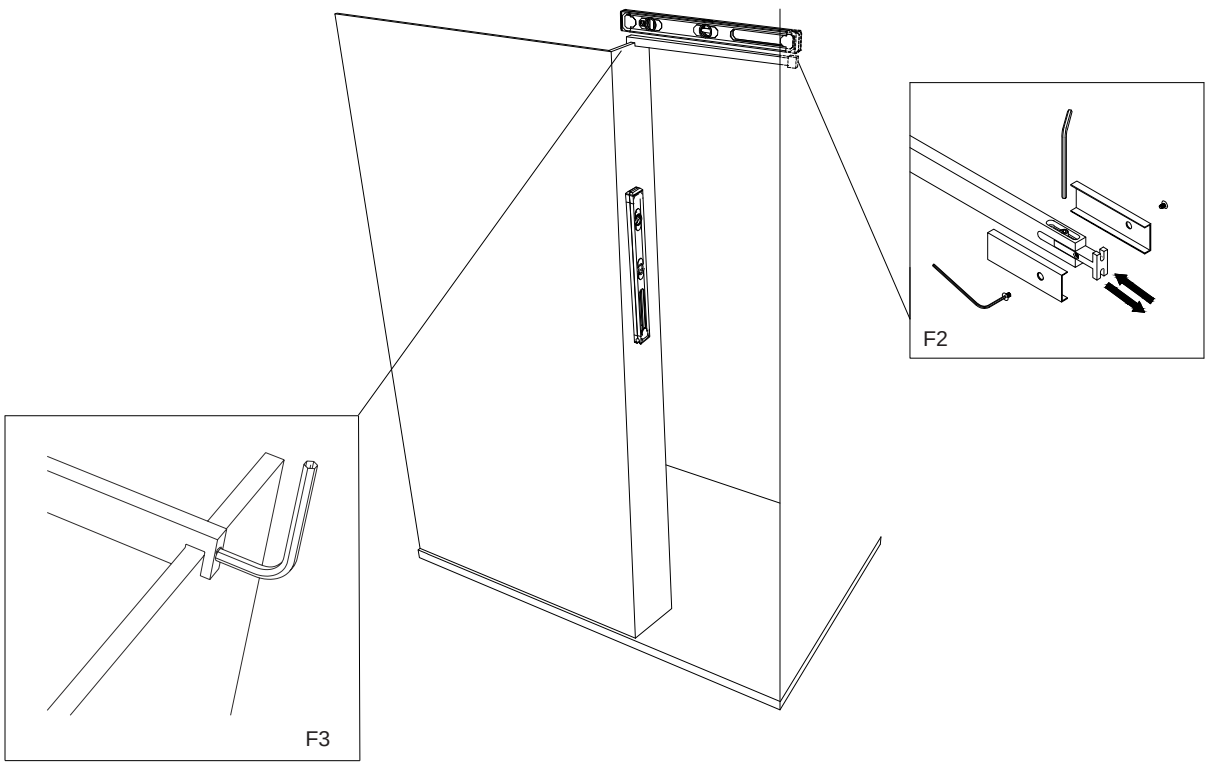


5_ Montieren Sie die Befestigungsstange (nur auf Anfrage vorhanden) (F2), damit die feste Glasscheibe perfekt waagerecht mit der Duschtasse ist. Schrauben Sie den Gewindestift (F3).

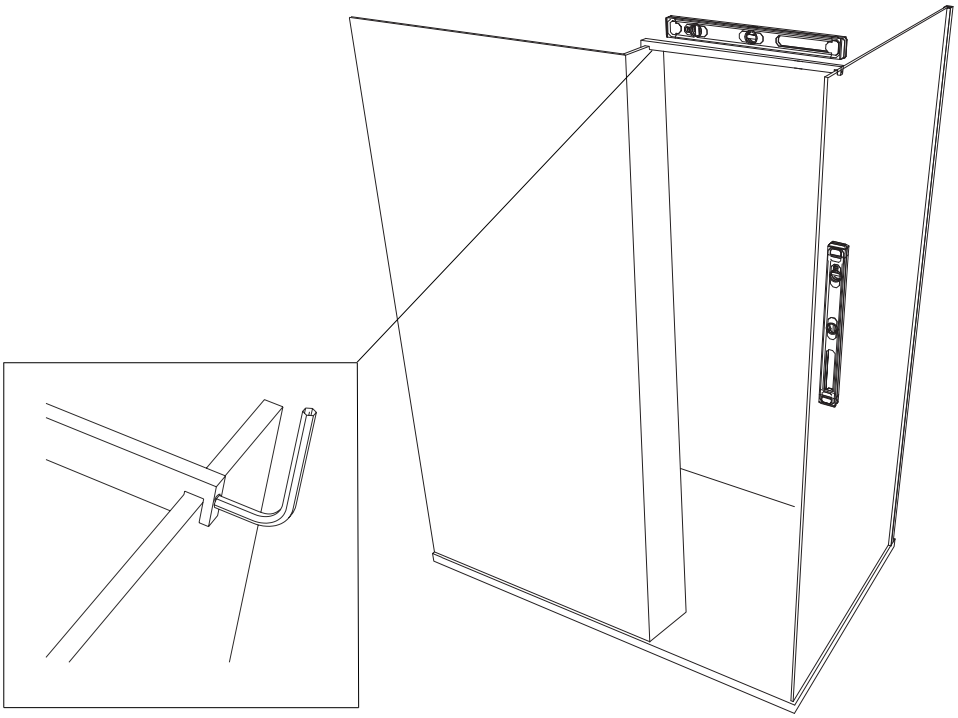


5_ Montieren die Befestigungsstange wie angezeigt und schrauben Sie den Gewindestift.

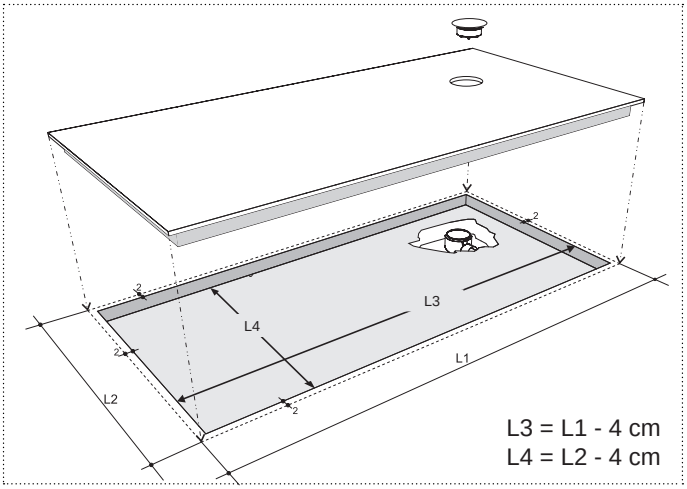


1_ Bereiten Sie die Einbaubasis vor.

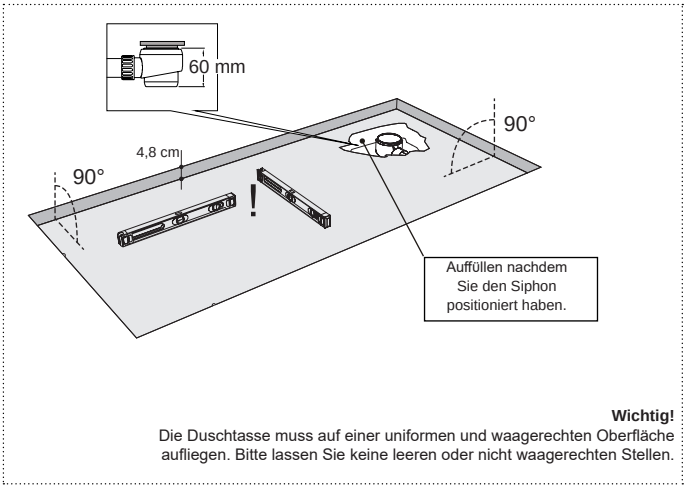

2_ Wenn der Mörtel vollständig getrocknet ist, positionieren Sie Einbautasse perfekt in waagerechter Position. Fahren Sie nun mit der Verklebung fort, indem Sie Fliesenmörtel oder Silikon von hoher Qualität verwenden.

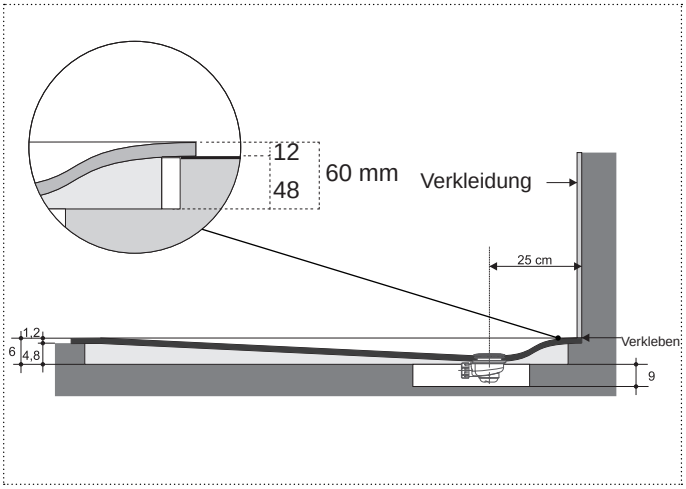

3_ Der Untergrund muss perfekt glatt und waagerecht sein. Installieren Sie nun die Abflussgarnitur wie in der Anleitung beschrieben.

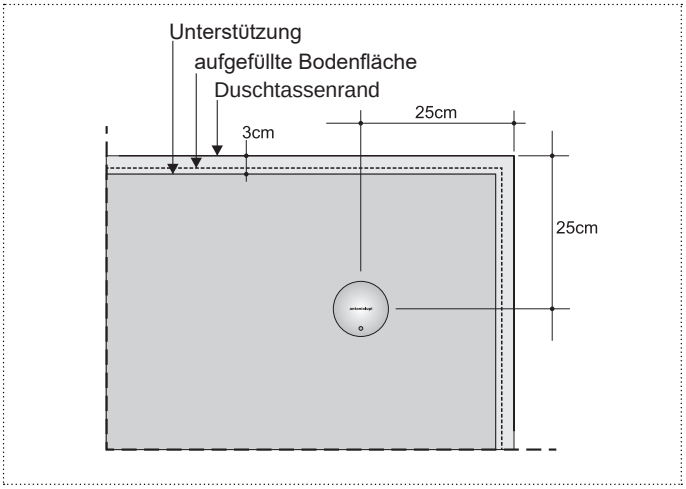


4_ Fixieren Sie nun den Stöpsel.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

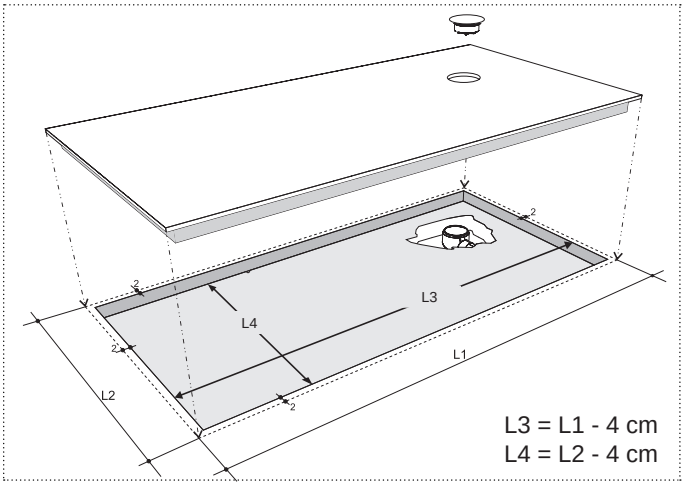


1_ Bereiten Sie die Einbaubasis vor.

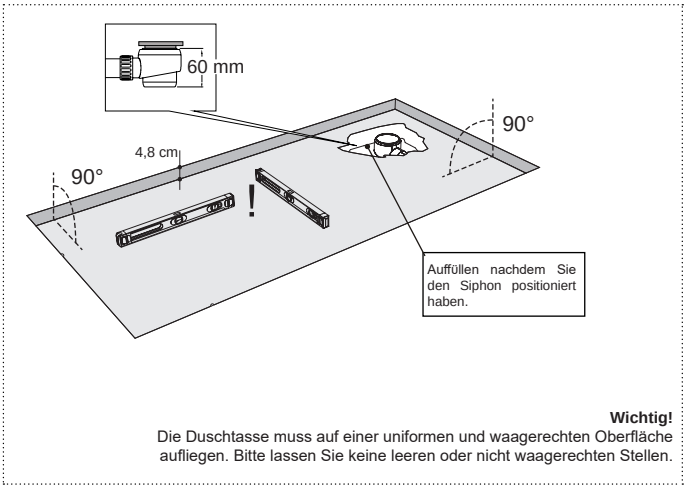

2_ Wenn der Mörtel vollständig getrocknet ist, positionieren Sie Einbautasse perfekt in waagerechter Position. Fahren Sie nun mit der Verklebung fort, indem Sie Fliesenmörtel oder Silikon von hoher Qualität verwenden.

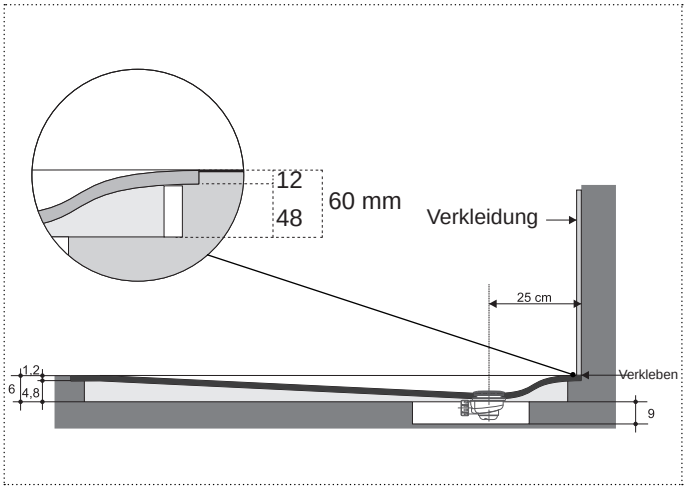

3_ Der Untergrund muss perfekt glatt und waagerecht sein. Installieren Sie nun die Abflussgarnitur wie in der Anleitung beschrieben.

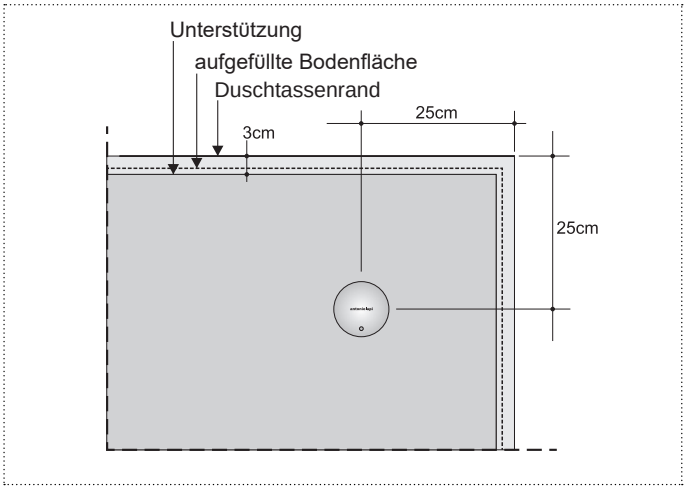


4_ Fixieren Sie nun den Stöpsel.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

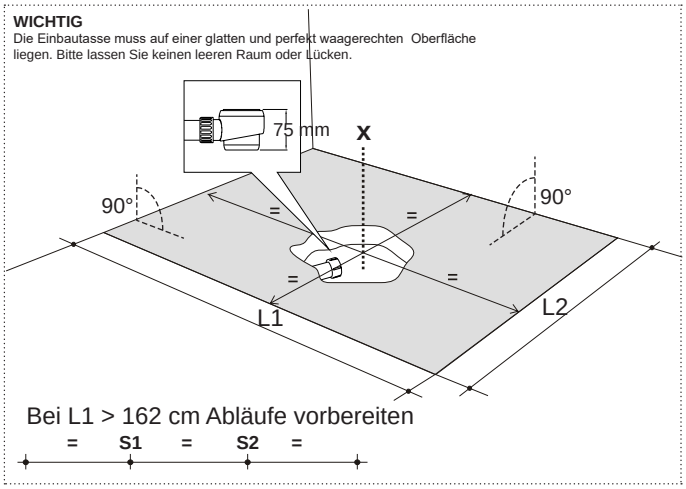

1_ Für den Einbau der Duschtasse muss der fertige Boden waagerecht verlegt sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

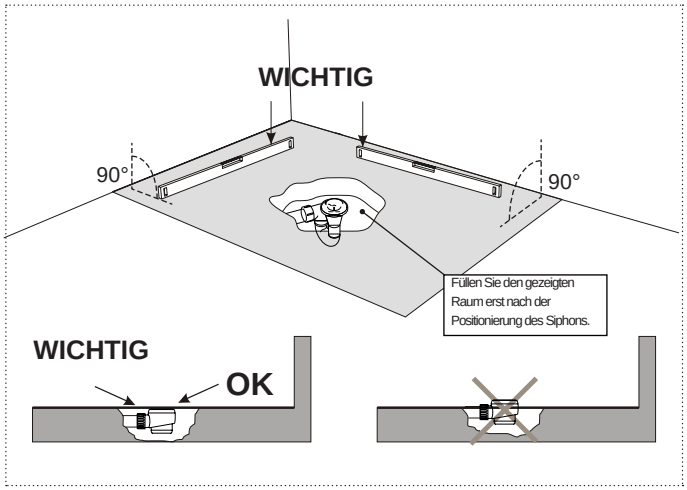


2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden.

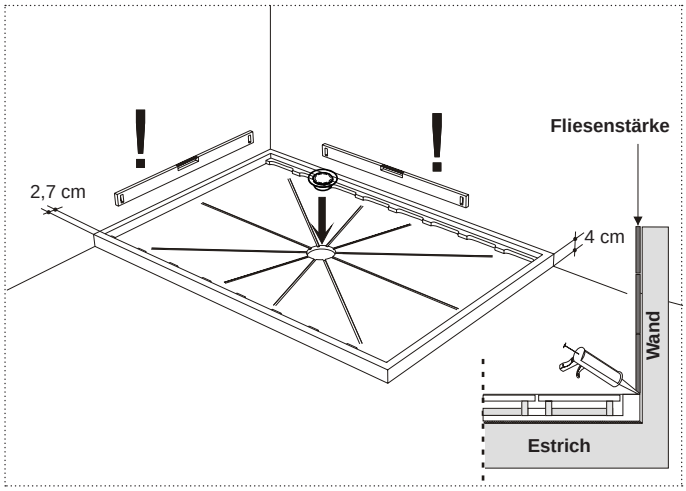

3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.

P.S.:Die Ränder zur Wand hin sollten ca. 1-1.5 cm Silikon versehen werden. Nach dem Ausrichten der Duschtasse ist der Bodenablauf zu montieren. Anschließend die Duschtasse mit Silikon versiegeln.

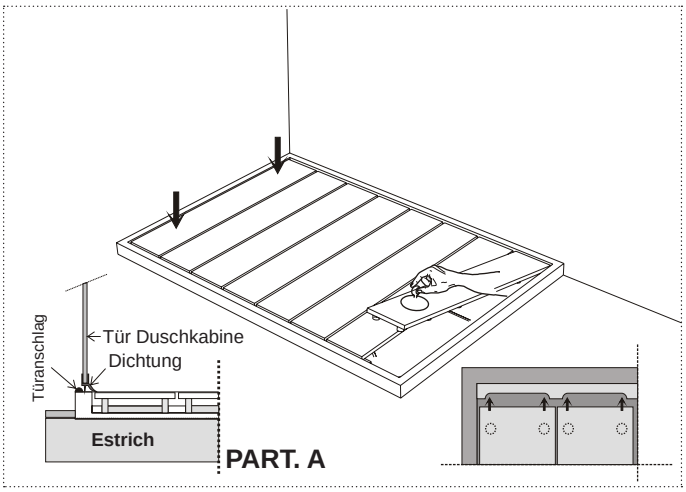

4_ Vorsichtig die Corian® Platten mit dem beiliegenden Saugnapf einsetzen

Hinweise für die Auswahl der Duschkabinen:


- Die Duschtasse aus Teakholz ist nicht für die Installation einer Duschkabine geeignet, die sich nach innen öffnet.
- Bitte kontrollieren Sie, dass die konstruktionsprägende Struktur der Duschkabine über den Bodenplatten liegt.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

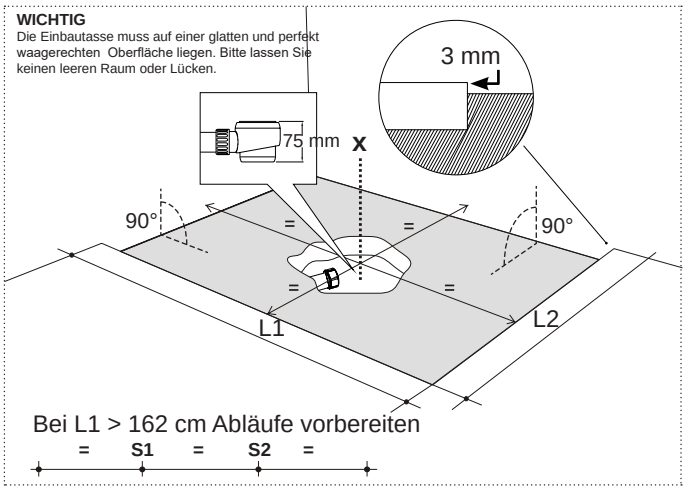

1_ Für den Einbau der Duschtasse sollte der Boden eine Tiefe von 4 cm haben und muss absolut waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

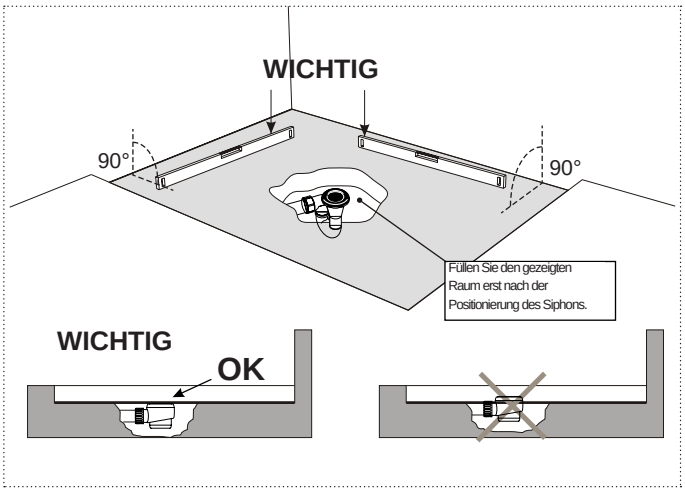


2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden

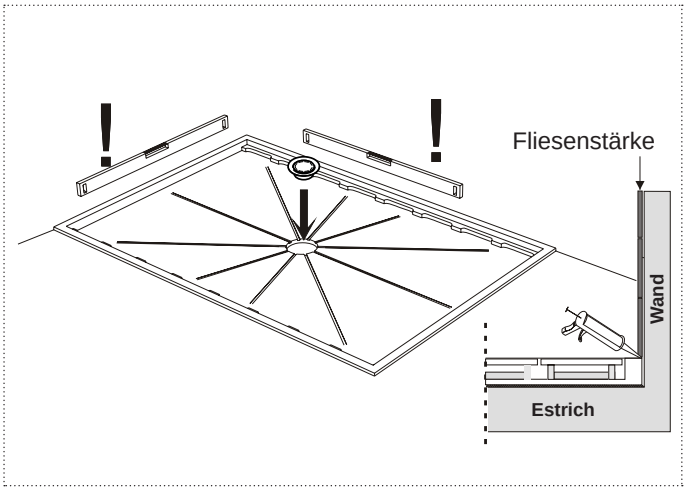

3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.

N.B: Die Ränder zur Wand hin sollten ca. 1-1.5 cm Silikon versehen werden. Nach dem Ausrichten der Duschtasse ist der Bodenablauf zu montieren. Anschließend die Duschtasse mit Silikon versiegeln.

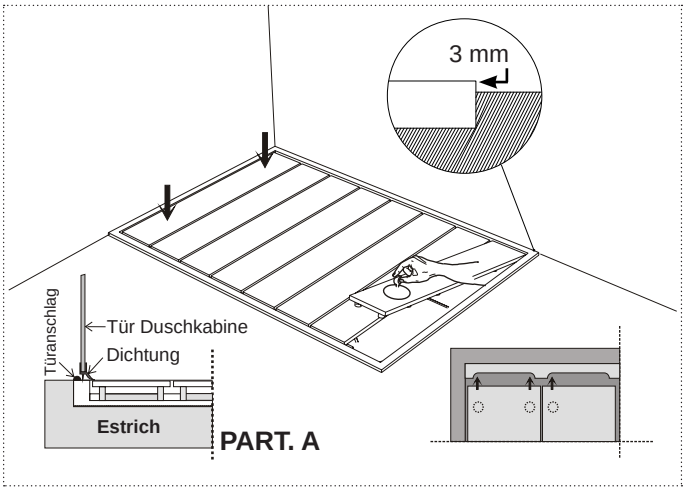

4_ Vorsichtig die Corian® Platten mit dem beiliegenden Saugnapf einsetzen.

Hinweise für die Auswahl der Duschkabinen:


- Die Duschtasse aus Teakholz ist nicht für die Installation einer Duschkabine geeignet, die sich nach innen öffnet.
- Bitte kontrollieren Sie, dass die konstruktionsprägende Struktur der Duschkabine über den Bodenplatten liegt.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

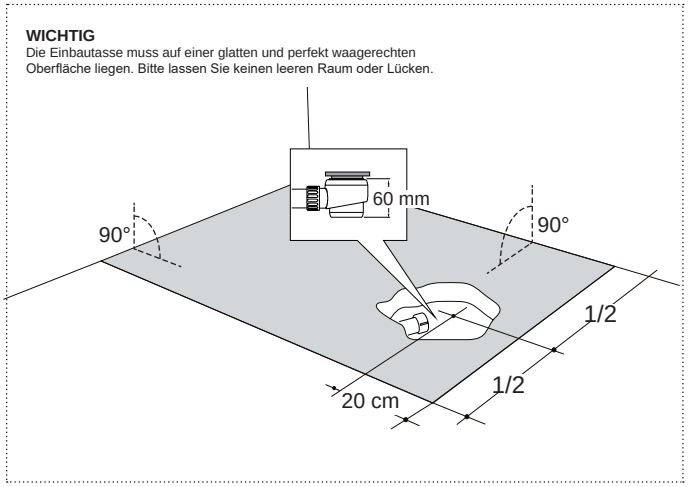

1_ Für den Einbau der Duschtasse muss der fertige Boden waagerecht verlegt sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

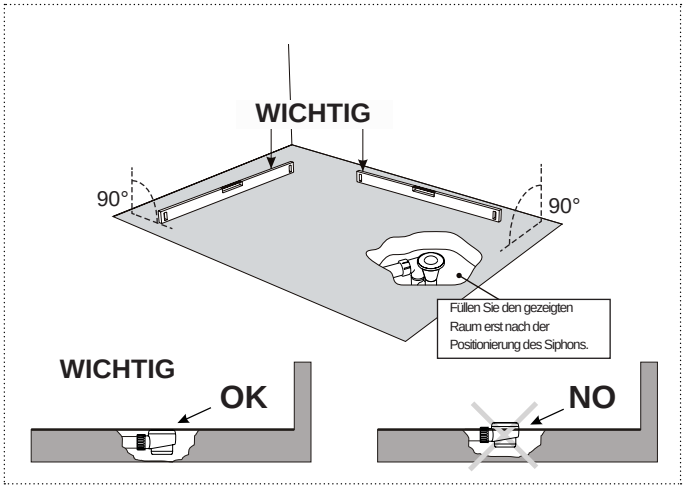

2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden.

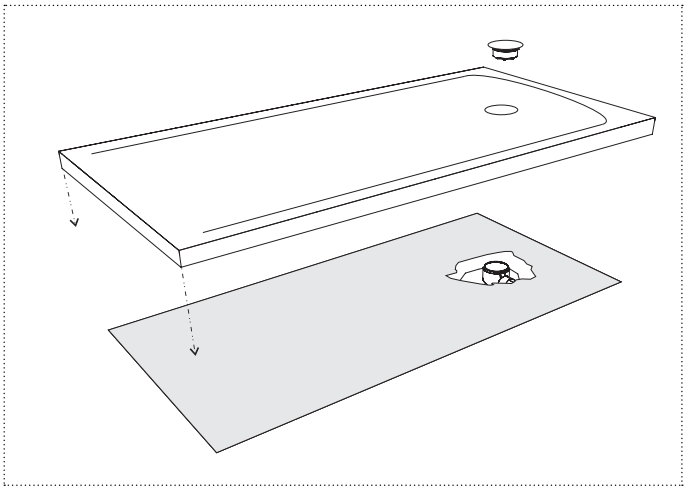


3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

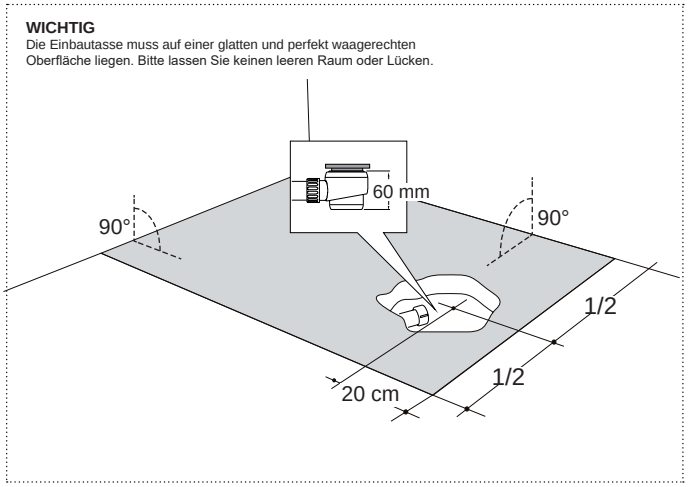

1_ Für den Einbau der Duschtasse sollte der Boden eine Tiefe von 5 cm haben und muss absolut waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

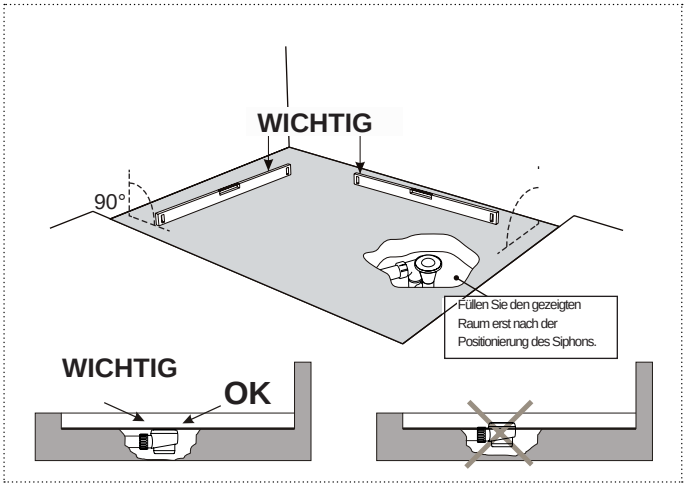

2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden.

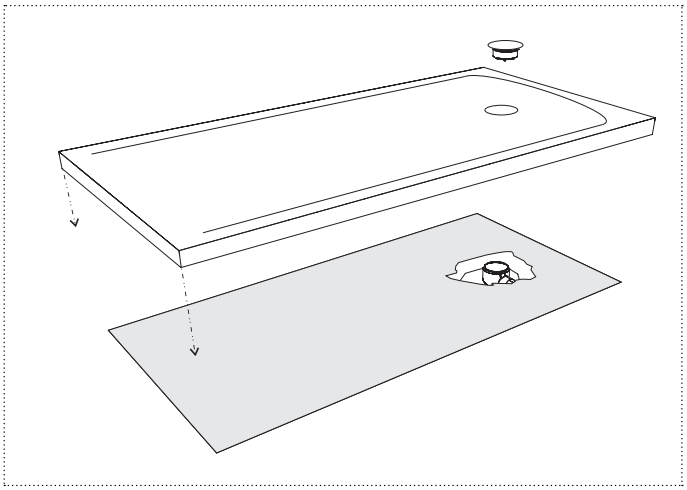

3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.


P.S.:Die Ränder zur Wand hin sollten ca. 1-1.5 cm Silikon versehen werden. Nach dem Ausrichten der Duschtasse ist der Bodenablauf zu montieren. Anschließend die Duschtasse mit Silikon versiegeln.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

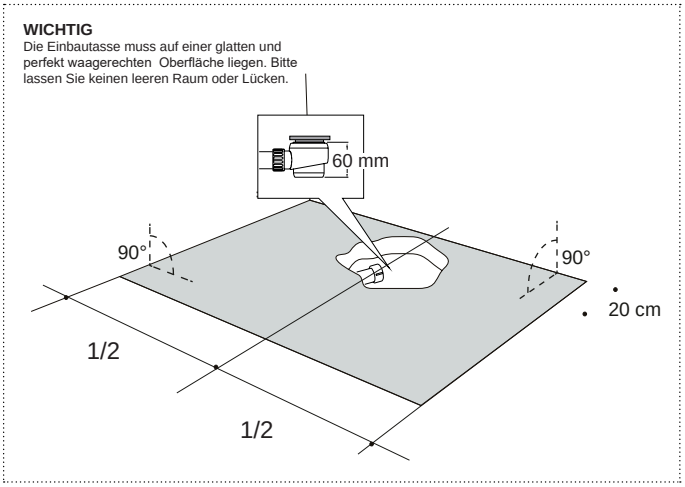

1_ Bereiten Sie die Einbaubasis vor. Der Boden muss perfekt in jeder Richtung waagerecht sein.

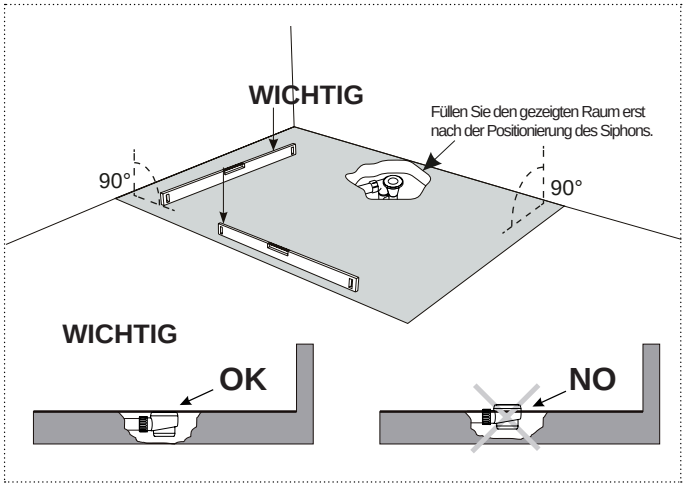

2_ nstallieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

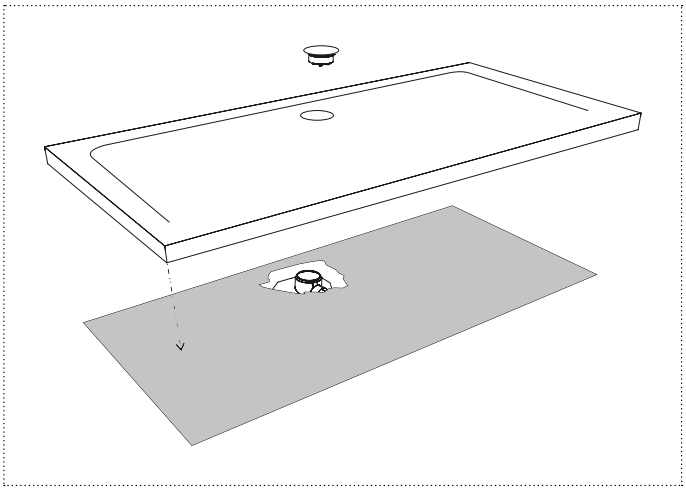


3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Bitte versichern Sie sich, dass die Duschplatte perfekt waagerecht ist. Fixieren Sie den Stöpsel der Ablaufgarnitur.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

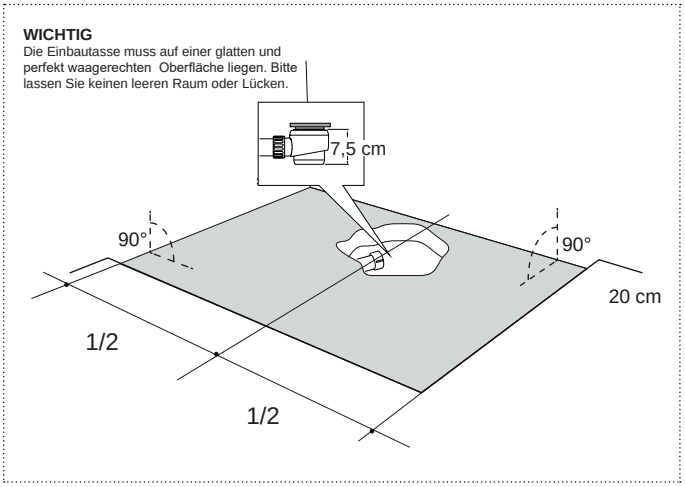

1_ Für den Einbau der Duschtasse muss die Vertiefung passend der Duschtasse selbst sein – bitte beachten Sie, dass die totale Stärke der Duschtasse 3 cm ist. Der Boden muss perfekt waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

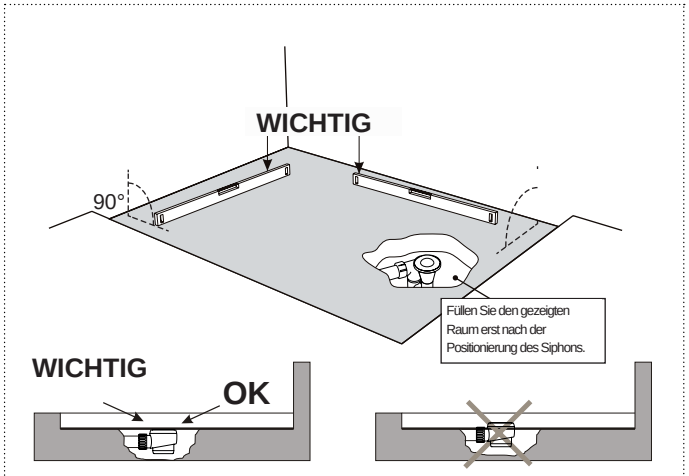

2_ Installieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

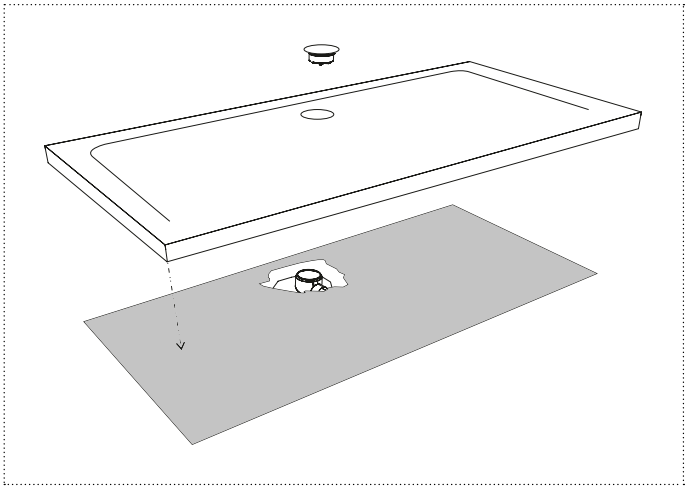

3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Achtung: **N.B.:**Die Ränder der Duschtasse sollen ca. 1 – 1,5 cm in die Wand eingebaut werden. Versiegel Sie mit Silikon den Rand zur Wand hin. Versichern Sie sich, dass der Boden perfekt waagerecht ist. Fixieren Sie den Stöpsel der Ablaufgarnitu

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

ZEICHNUNGEN ZUR VERKLEIDUNG
Eingetragene Artikel und Design

Installationsanleitung

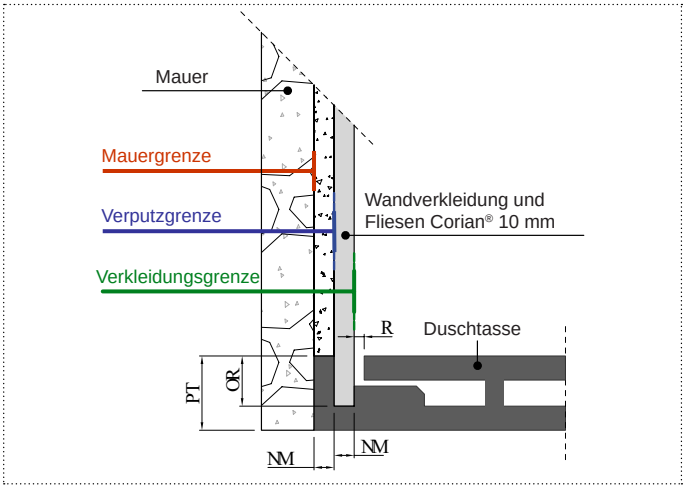


1_ Wandverkleidung und Fliesen Corian 10 mm.

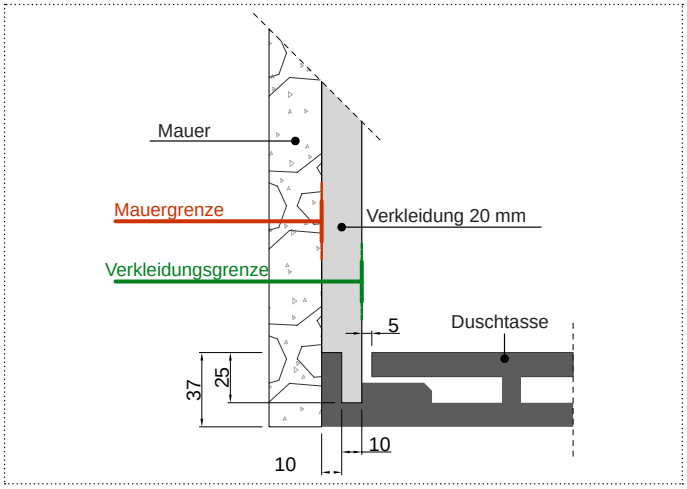

2_ Verkleidung 20 mm.

ACHTUNG:
Die Verkleidung in Corian® muss exakt senkrecht zur Duschtasseangelegt werden, um Veränderungen auf den Platten der Duschtassen zu vermeiden.

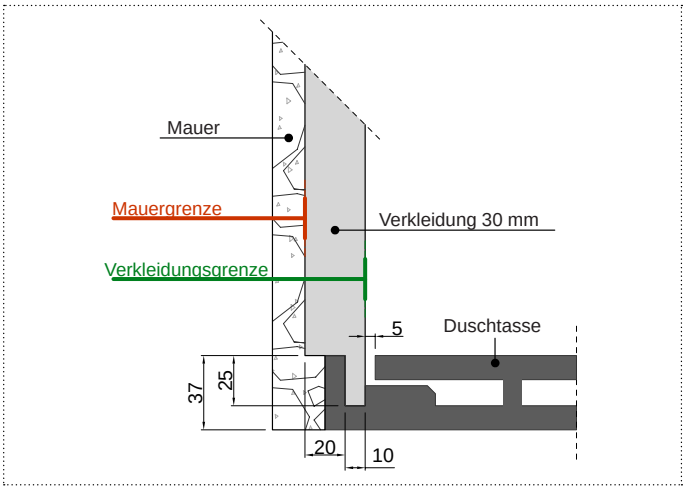


3_ Verkleidung 30 mm.


MONTAGEANLEITUNG FÜR 0X/0XCOMBI AUFGESETZTER EINBAU

Installationsanleitung


Eingetragene Artikel und Design

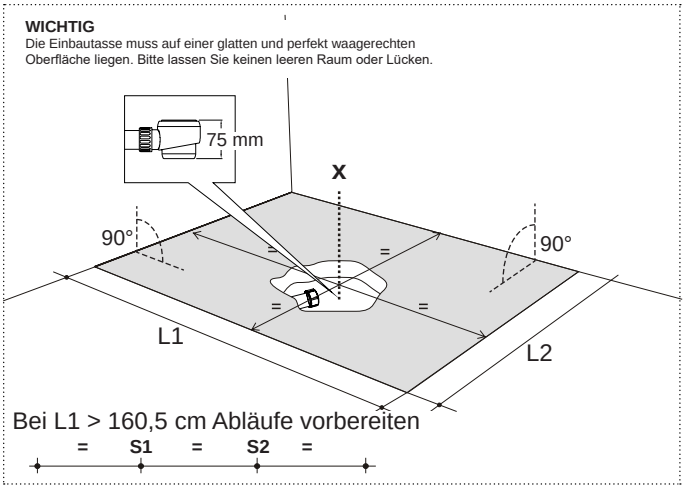


1_ Für den Einbau der Duschtasse muss der fertige Boden waagerecht verlegt sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

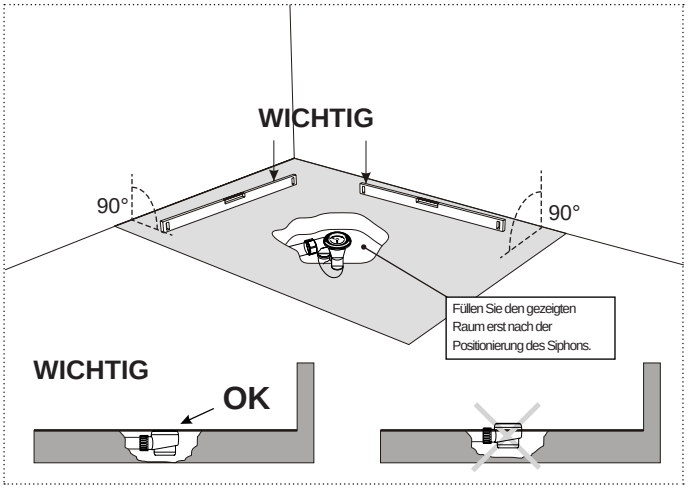

2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden

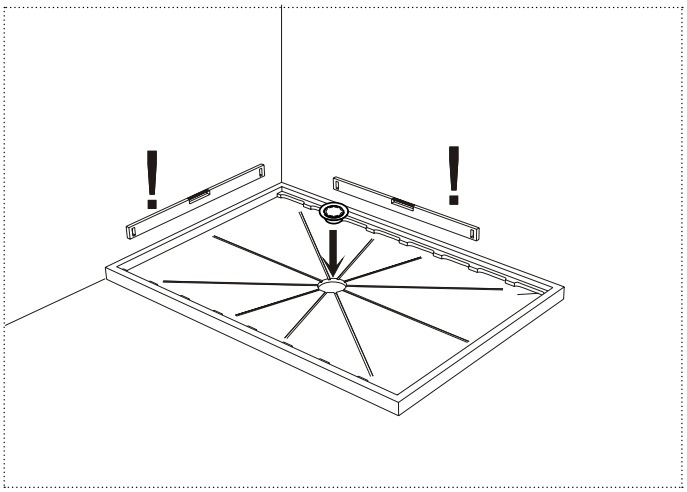

3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.

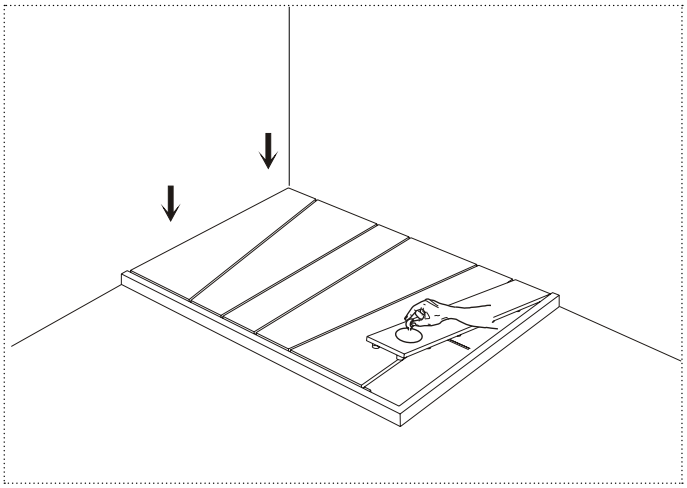

4_ Vorsichtig die Corian® Platten mit dem beiliegenden Saugnapf einsetzen .


HINWEISE:

Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.


WICHTIG:

Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.


MONTAGEANLEITUNG FÜR 0X/0XCOMBI BODENBÜNDIGER EINBAU Installationsanleitung
Eingetragene Artikel und Design

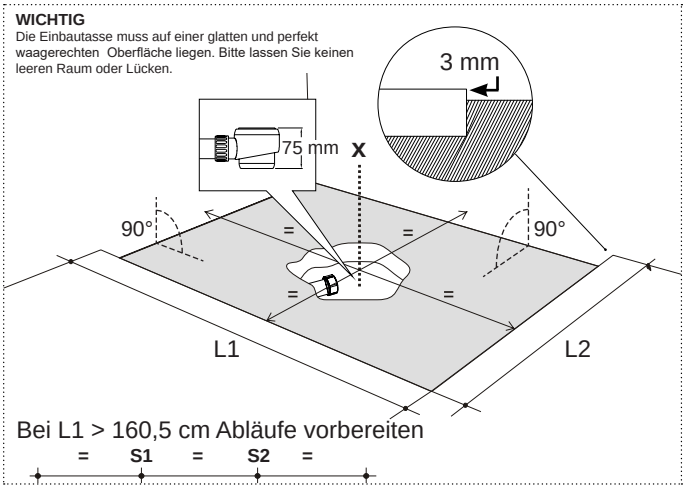


1_ Für den Einbau der Duschtasse sollte der Boden eine Tiefe von 3,7 cm haben und muss absolut waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann.

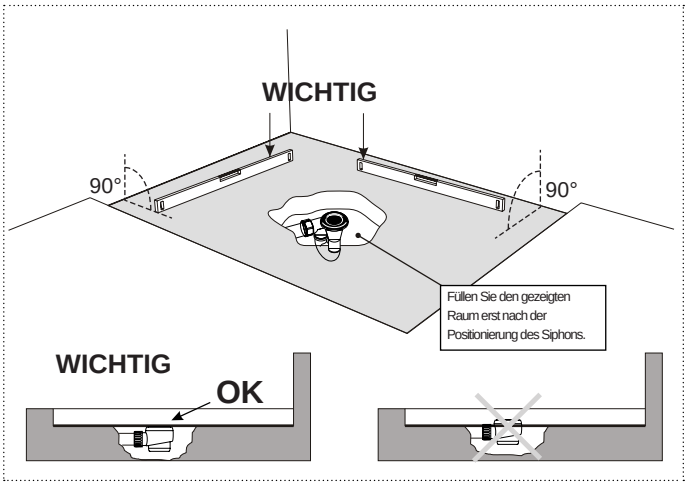

2_ Der Siphon für die Duschtasse muss bündig mit der Oberkante des fertigen Bodens installiert werden (Fig.2)

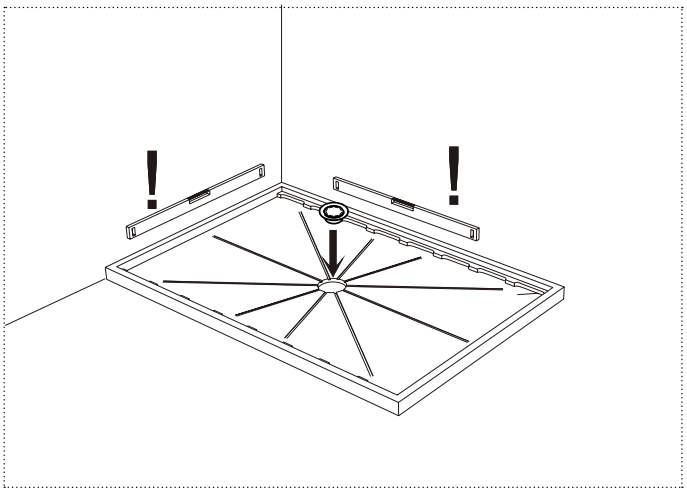


3_ Bevor die Duschtasse eingebaut wird sollte die Unterseite der Duschtasse mit einer geringen Menge Fliesenkleber oder Silikon ausgefüllt werden.

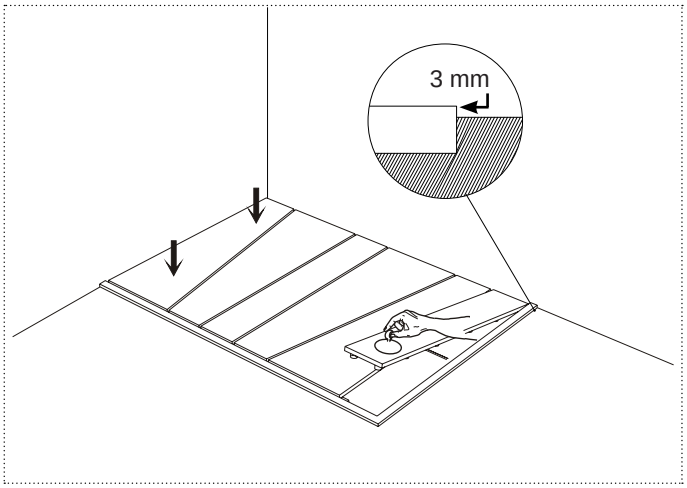


4_ Vorsichtig die Corian® Platten mit dem beiliegenden Saugnapf einsetzen.

HINWEISE:
Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.


WICHTIG:
Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

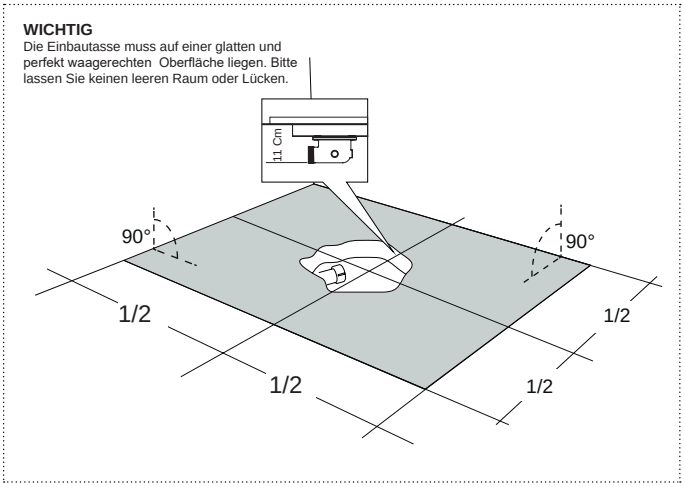

1_ Bereiten Sie die Einbaubasis vor. Der Boden muss perfekt in jeder Richtung waagerecht sein. Für personalisierten Versionen prüfen Sie bitte die exakte Position der Ablaufgarnitur.

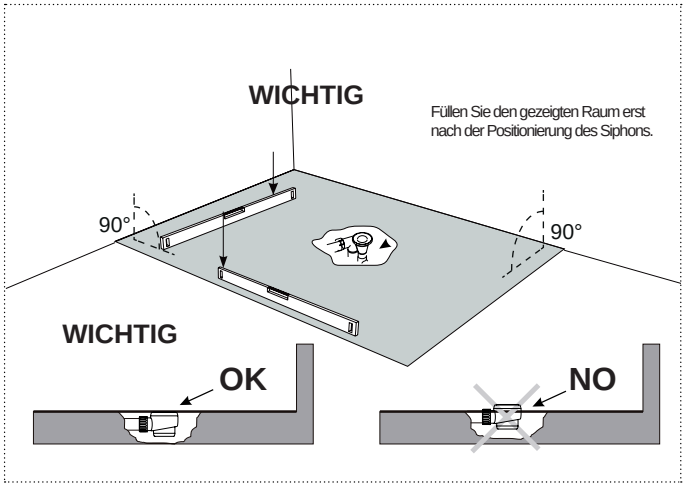

2_ nstallieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

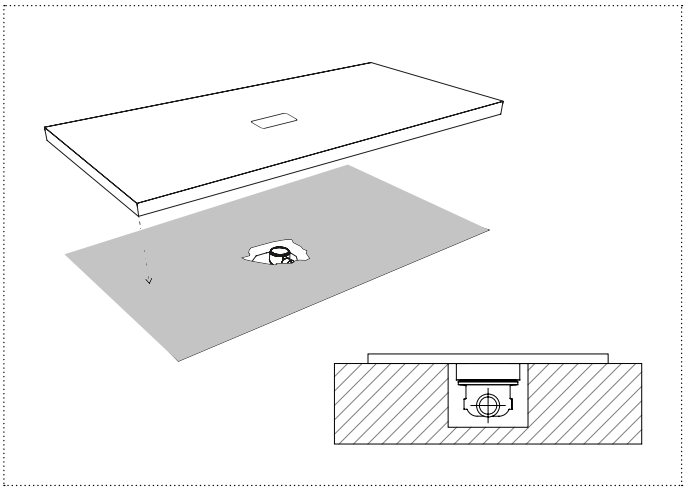


3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Bitte versichern Sie sich, dass die Duschplatte perfekt waagerecht ist. Fixieren Sie den Stöpsel der Ablaufgarnitur.

HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

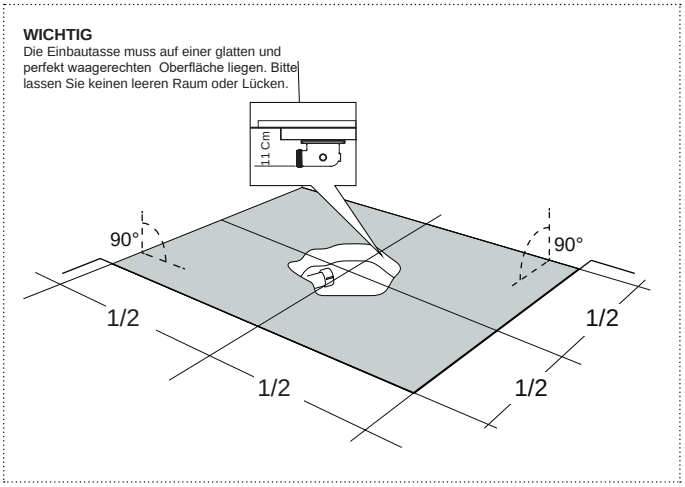


1_ Für den Einbau der Duschtasse muss die Vertiefung passend der Duschtasse selbst sein – bitte beachten Sie, dass die totale Stärke der Duschtasse 3 cm ist. Der Boden muss perfekt waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann. Für personalisierten Versionen prüfen Sie bitte die exakte Position der Ablaufgarnitur.

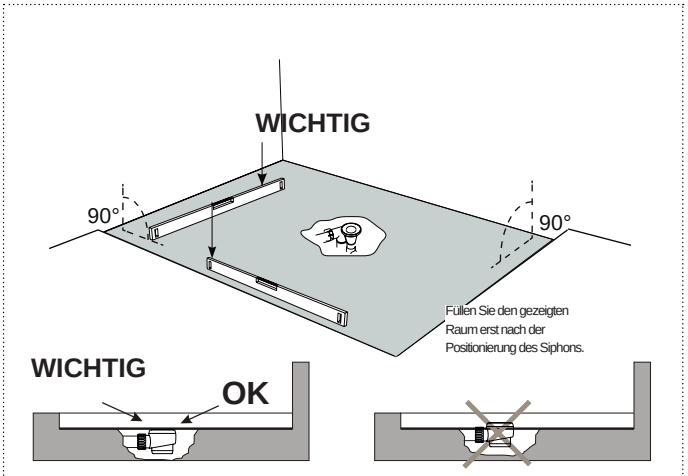

2_ Installieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

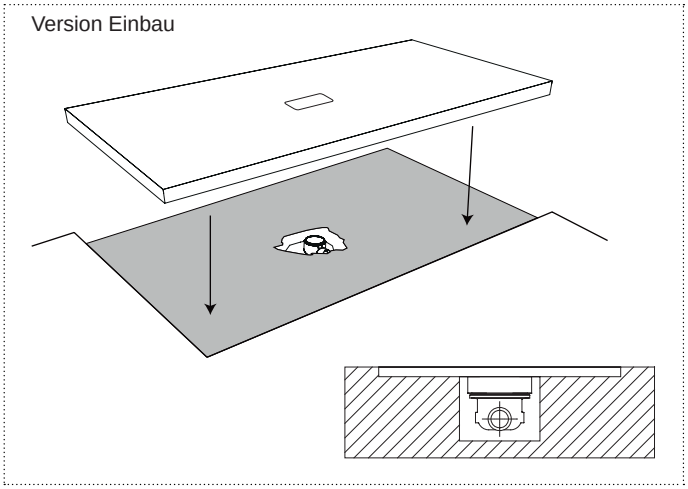


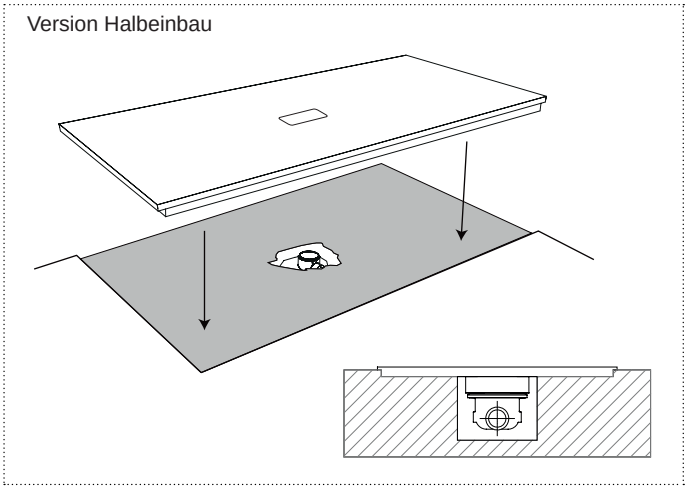


3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Versiegel Sie mit Silikon den Rand zur Wand hin.

HINWEISE:
Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.


WICHTIG:
Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

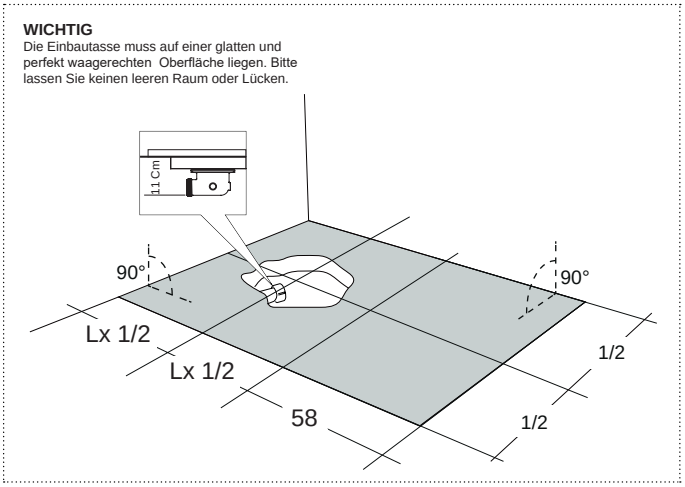


1_ Bereiten Sie die Einbaubasis vor. Der Boden muss perfekt in jeder Richtung waagerecht sein. Für personalisierten Versionen prüfen Sie bitte die exakte Position der Ablaufgarnitur.

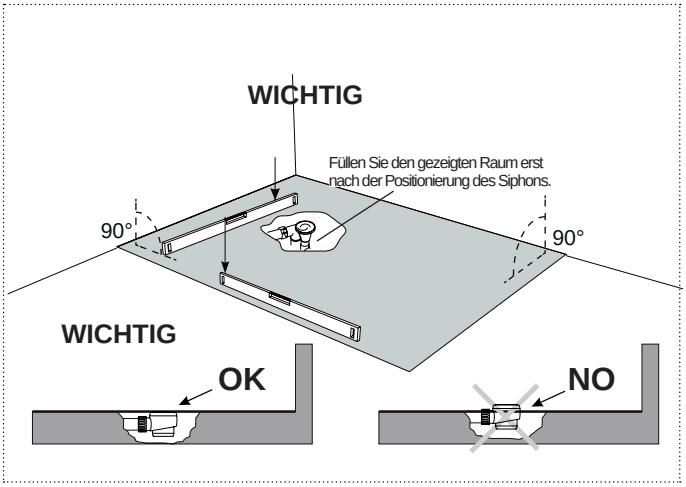

2_ nstallieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

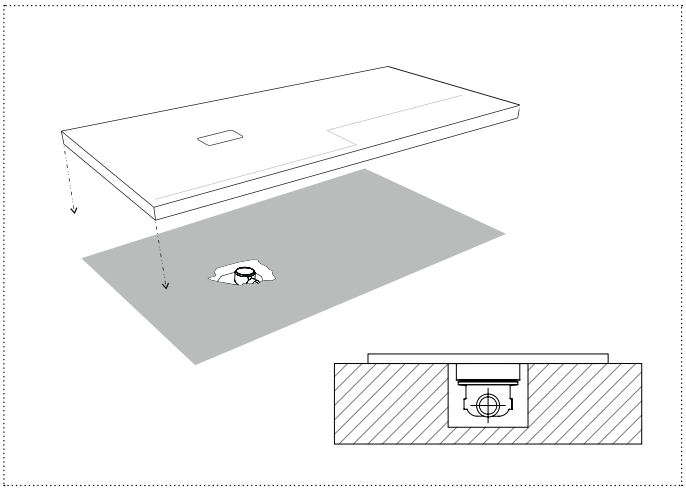

3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Bitte versichern Sie sich, dass die Duschplatte perfekt waagerecht ist. Fixieren Sie den Stöpsel der Ablaufgarnitur.

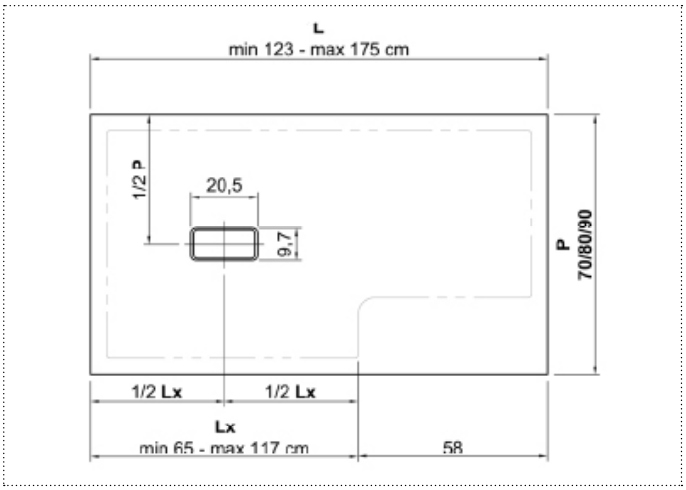


HINWEISE:


Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.

WICHTIG:


Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

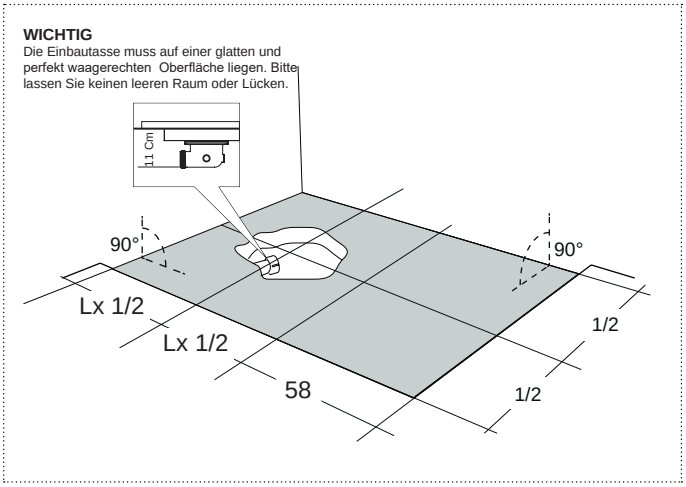


1_ Für den Einbau der Duschtasse muss die Vertiefung passend der Duschtasse selbst sein – bitte beachten Sie, dass die totale Stärke der Duschtasse 3 cm ist. Der Boden muss perfekt waagerecht sein, damit die Duschtasse plan aufliegen kann. Für personalisierten Versionen prüfen Sie bitte die exakte Position der Ablaufgarnitur.

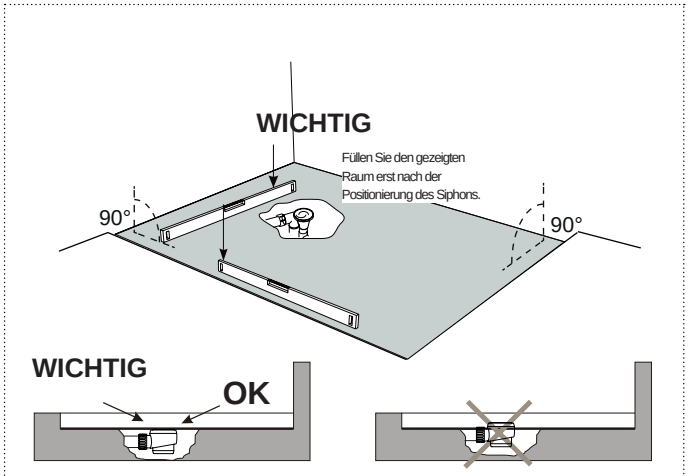

2_ Installieren Sie die vorhandene Ablaufgarnitur gemäß der Anleitungen. Die Oberkante der Ablaufgarnitur muss genau in derselben Linie der Duschtasse sein.

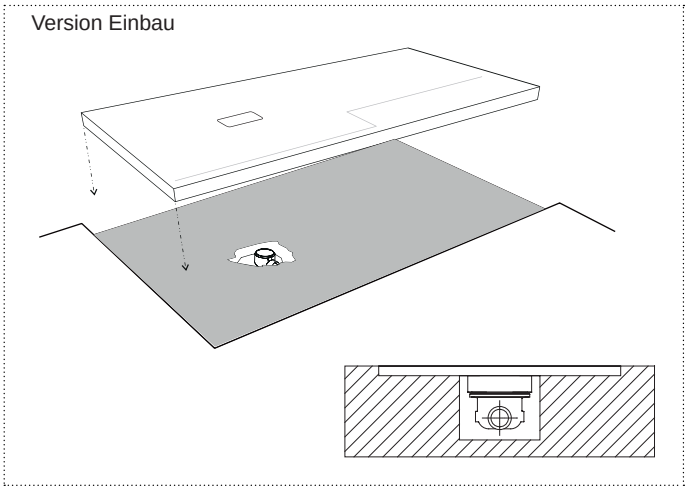


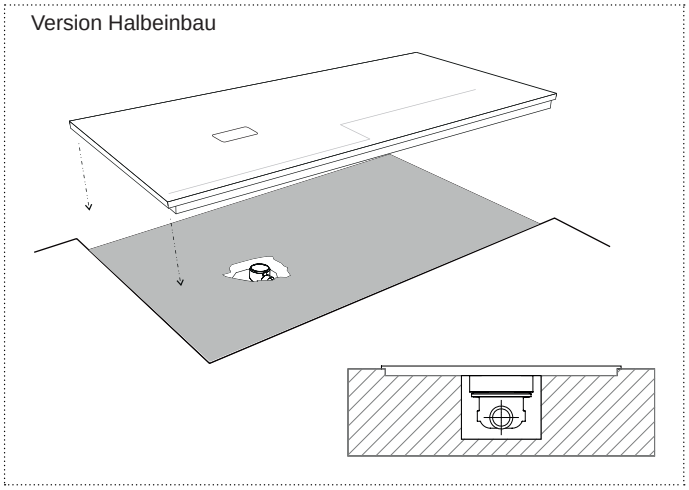


3_ Erst wenn der Estrich trocken ist, legen Sie vorsichtig die Duschplatte darauf und kleben Sie sie mit Silikon oder Klebstoff für Fliesen. Versiegel Sie mit Silikon den Rand zur Wand hin.

HINWEISE:
Die Installation muss gemäß der gültigen Regeln erfolgen und die nationalen Zivilbaupläne im Hydraulikbereich einhalten. Die Realisierung des Plans und die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen, welches ein Konformitätszertifikat für den realisierten Plan hinterlässt. Antonio Lupi Design weist jegliche Verantwortung bei Nichtvorhandensein der entsprechenden Dokumentation von sich. Das benutzte Material ist von hoher Qualität, dennoch kann es beschädigt werden, wenn es mit aggressiven chemischen Mitteln wie Azeton in Verbindung kommt. Falls dies passieren sollte, dann entfernen Sie sofort entsprechenden Beschädigungen. Während der Installation sollte die Oberfläche geschützt werden, damit keine Kratzer beim Einbau geschehen.


WICHTIG:
Falls viele Bodenunebenheiten sein sollten, empfehlen wir für eine korrekte Funktion außer der vorhandenen Abdichtungen eine Abstandsschiene an der Tür der Basis zu installieren (muss für die Duschtasse hergestellt sein). Außerdem ist zu beachten die Wandanschlussseiten gut zu verschließen, wenn dennoch Öffnungen sein sollten, bitten wir die Wasserquelle ausreichend auf Abstand zu diesen zu setzen. Allerdings weist Antonio Lupi Design in diesem Fall bei Austreten von Wasser jede Verantwortung von sich, da es sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion der Duschtasse handelt.

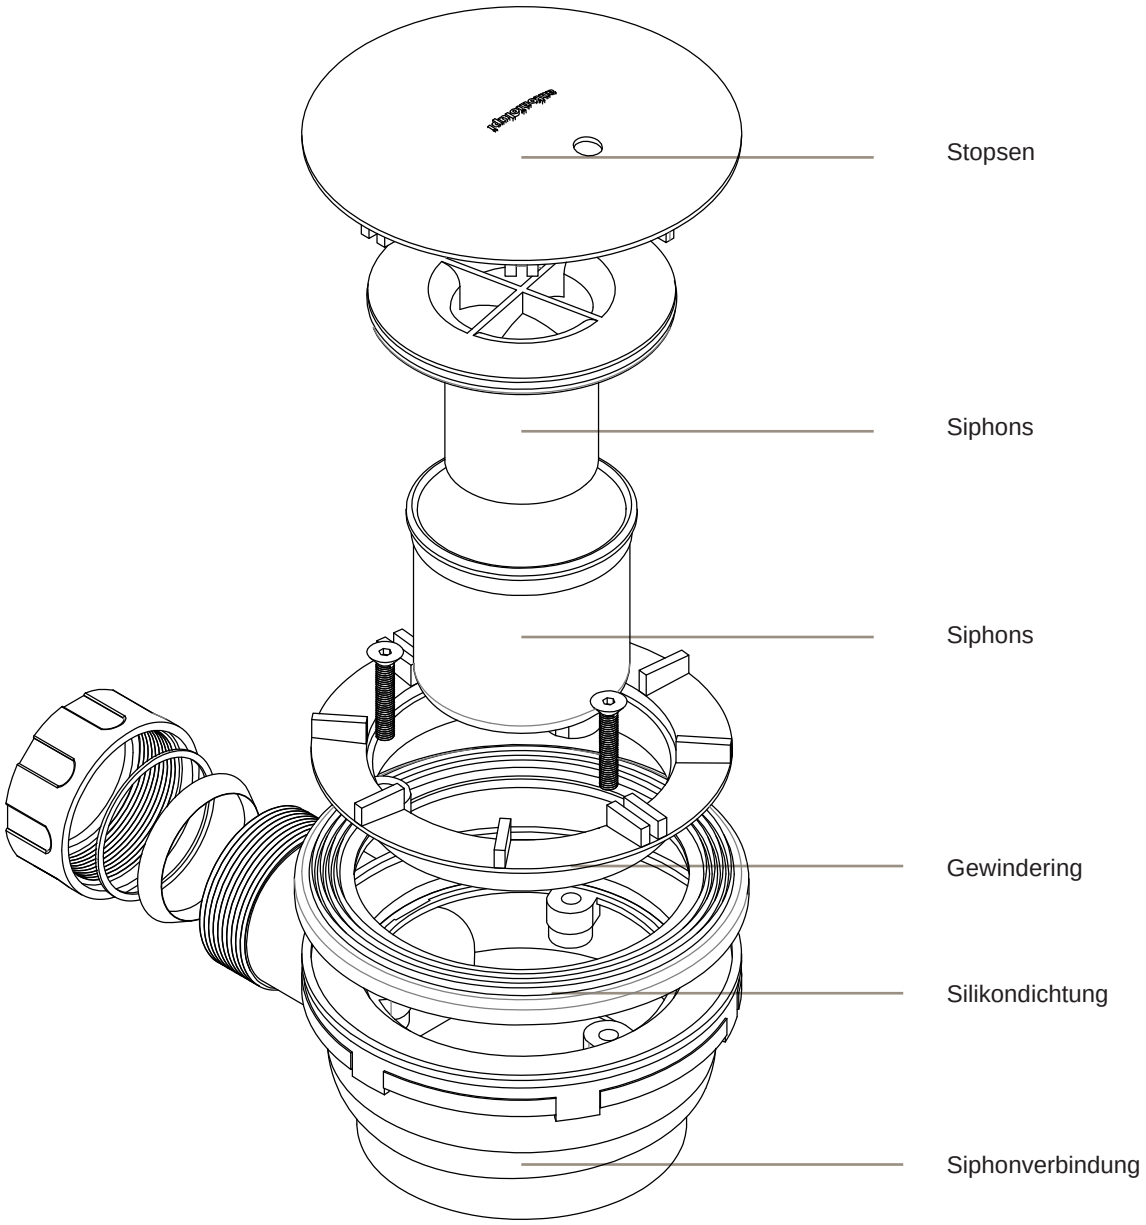


N.B.
Die Befestigung der 3 Schrauben gewährleistet die Dichtheit des Ablaufsteils
Die Schrauben absolut nicht zu fest anziehen
Ausschließlich nur Teile benutzen, die durch uns mitgeliefert werden

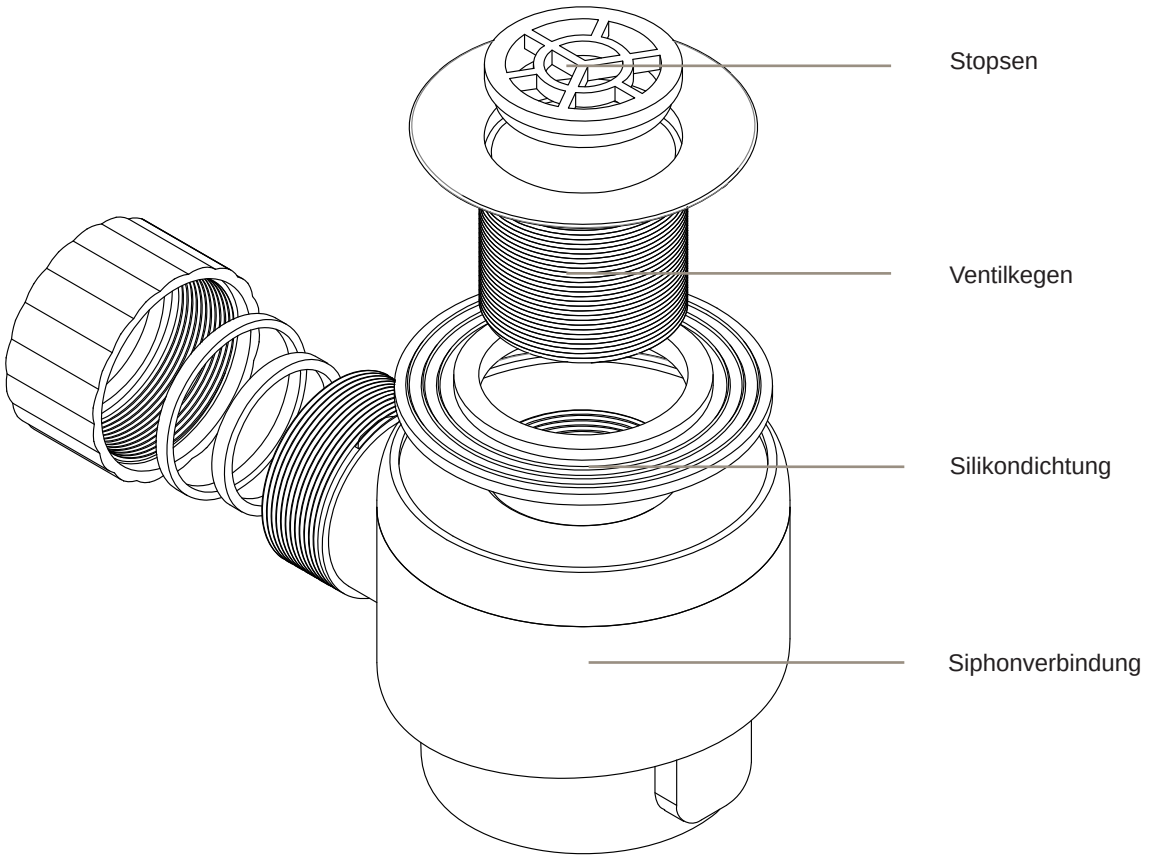



ACHTUNG:
Ausschließlich nur Teile benutzen, die durch uns mitgeliefert werden

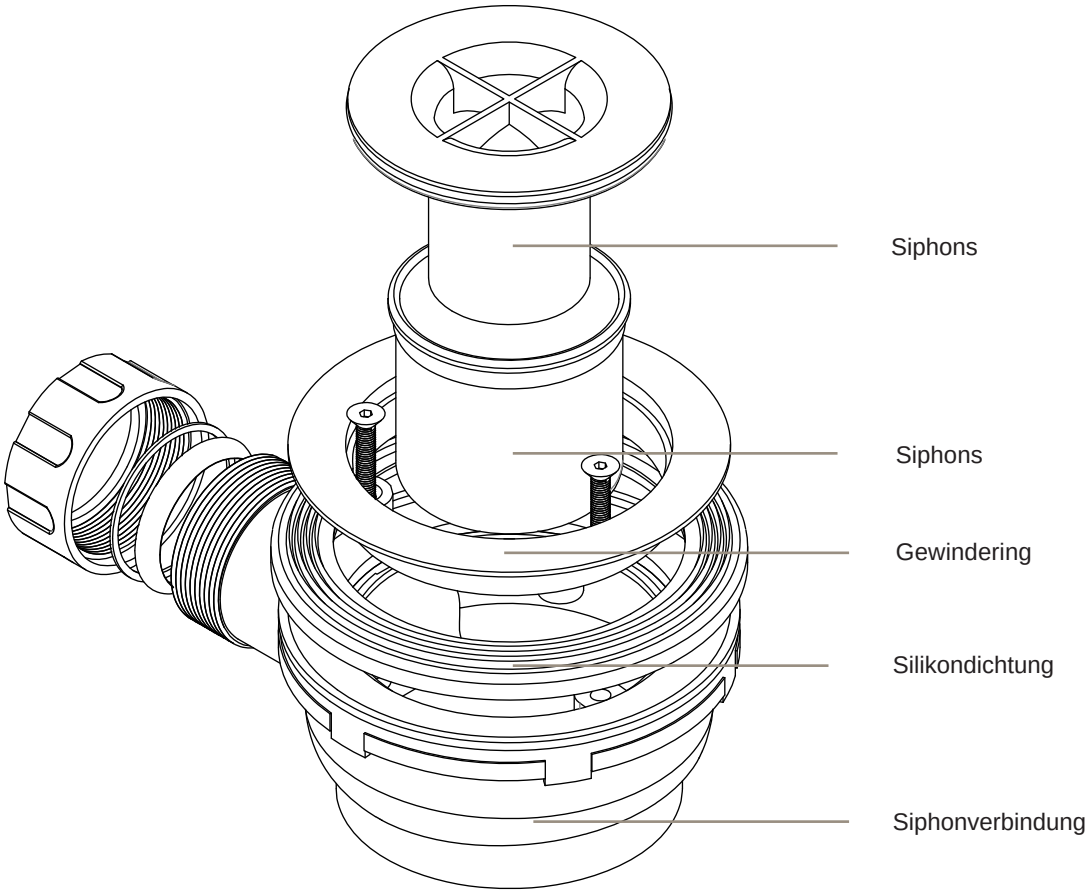


N.B.
Die Befestigung der 3 Schrauben gewährleistet die Dichtheit des Ablaufsteils
Die Schrauben absolut nicht zu fest anziehen
Ausschließlich nur Teile benutzen, die durch uns mitgeliefert werden

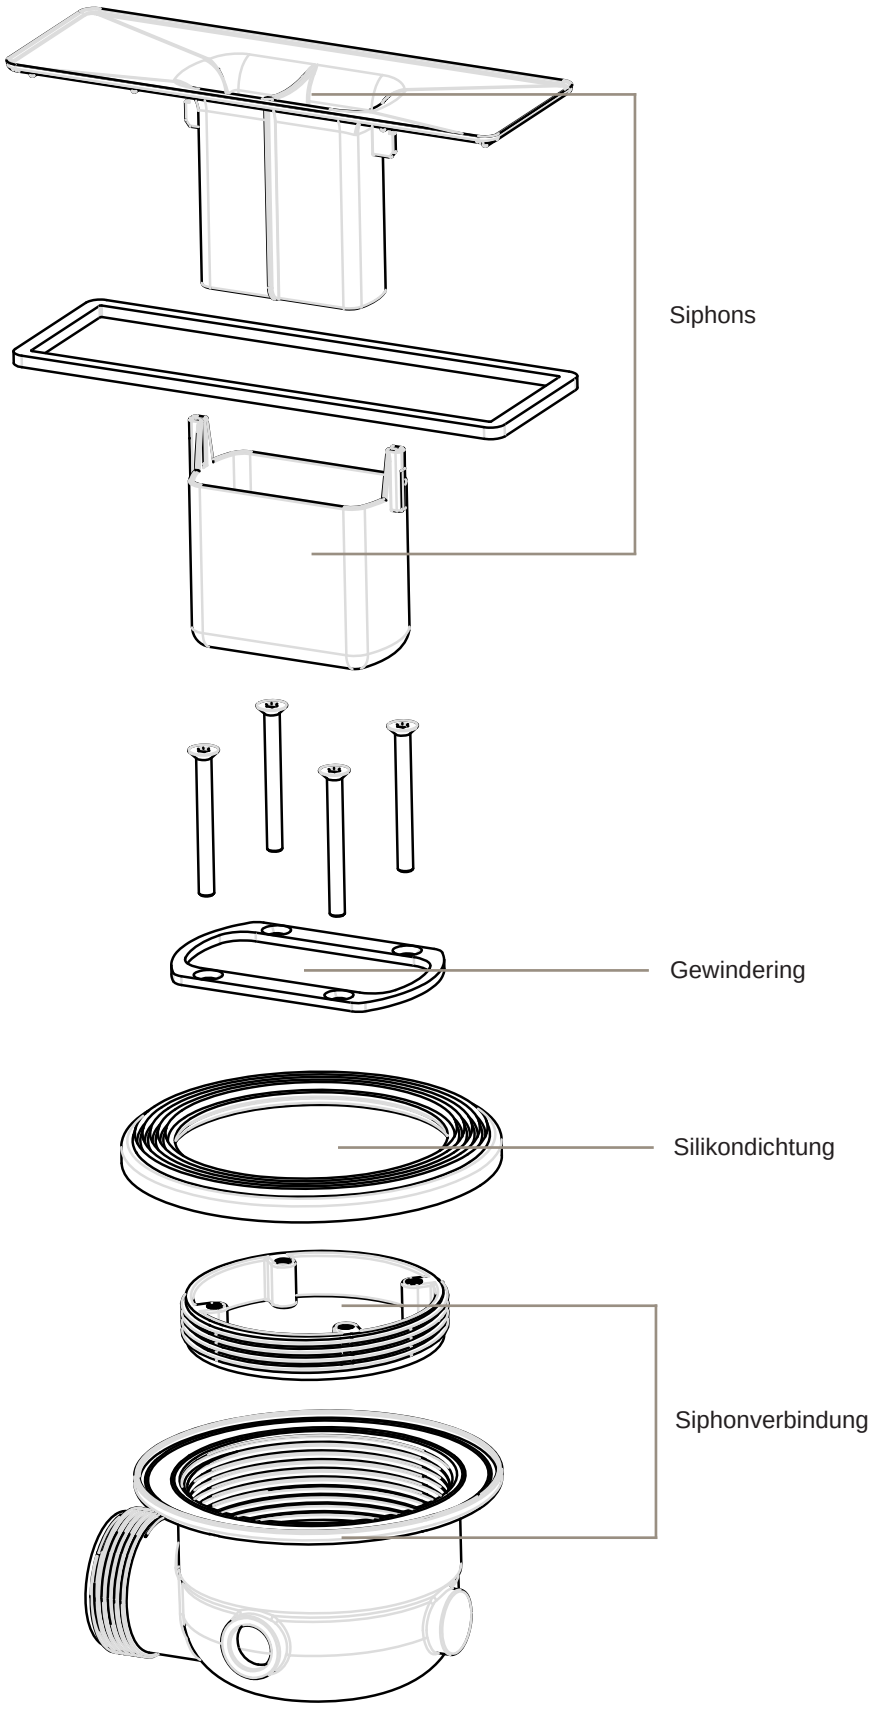
Siphons
Gewindering
Silikondichtung
Siphonverbindung

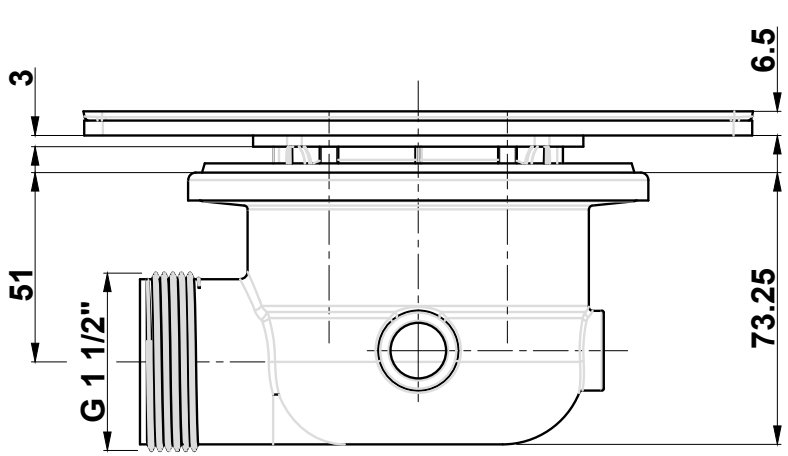
3
6.5
51
73.25
G 1 1/2"

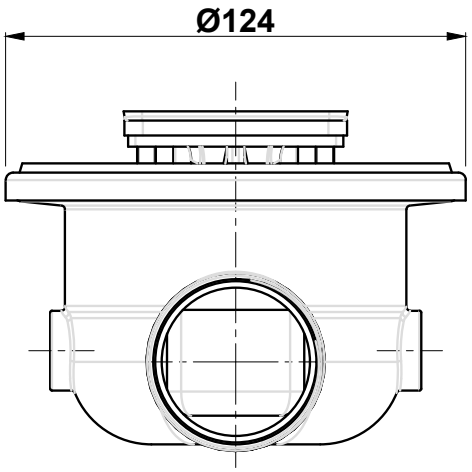
Ø124

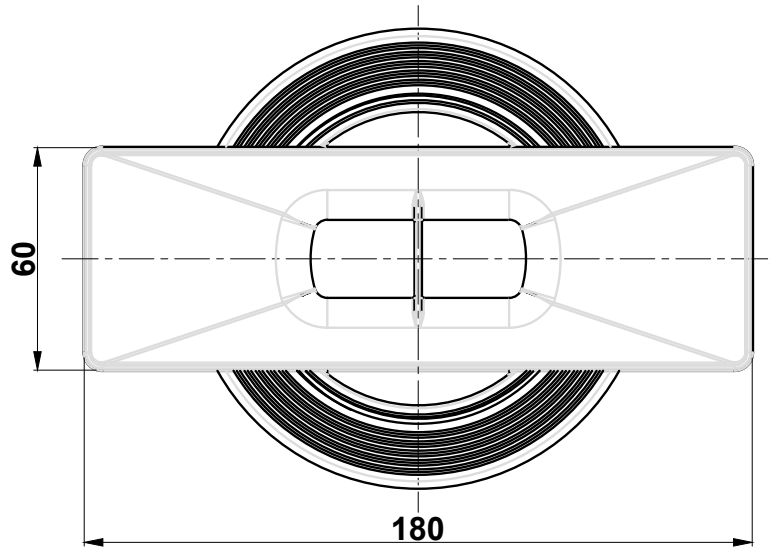
60
180

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it