
INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA PLATOS Y CABINAS DE DUCHA




antoniolupi


MADE IN ITALY

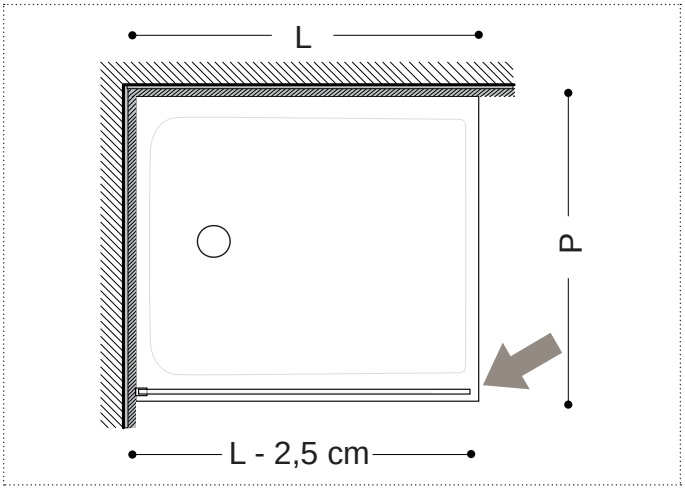


1_ Fig. A

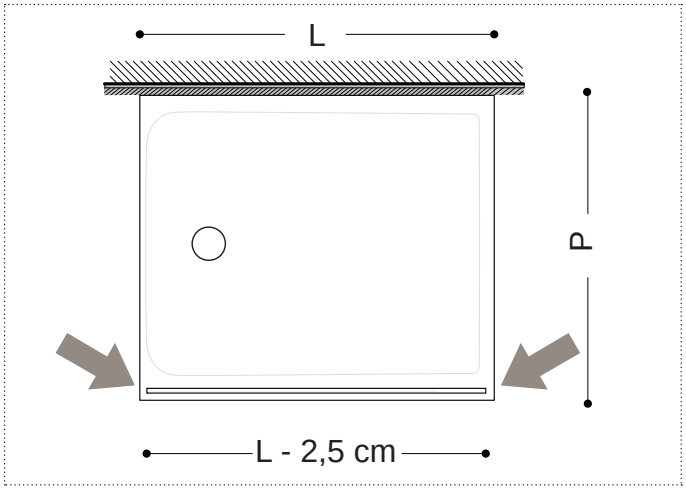

2_ Fig. B

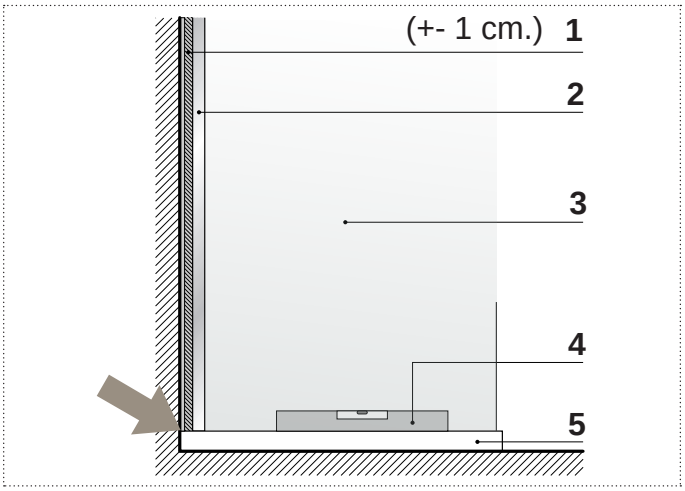

3_ Fig. C

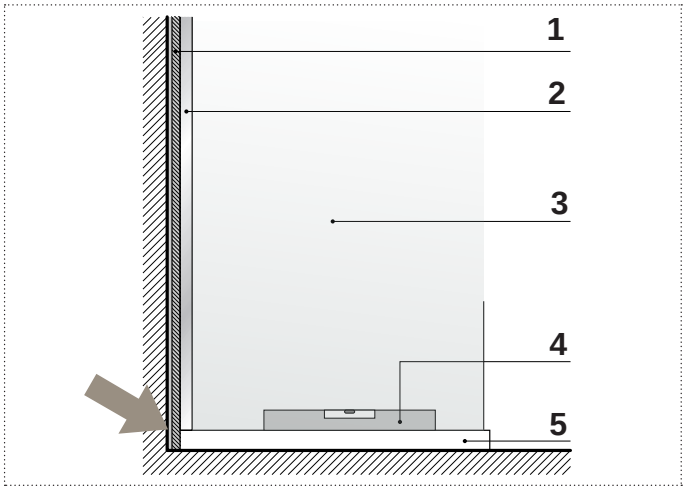


4_ Fig. D

Todos los cristales de nuestras mamparas de ducha son siempre de 8 mm., templado y transparente, y se fabrican 2,5 cm más cortas respecto a la medida del plato de ducha correspondiente (Fig. A y B). Los perfiles y las bisagras empleadas son de acero inoxidable satinado. Para reducir al mínimo la posibilidad de error en los pedidos, y en consecuencia, el envio de productos que no respondan a sus exigencias, Antonio Lupi Design aconseja efectuar la instalación según el esquema C (calculando un revestimiento de pared de 1 cm. aprox.). En caso de una instalación según el esquema D, rogamos comunicar a fábrica las medidas reales de “luz” incluyendo eventuales desplomes y falsas escuadras. Para una medición correcta aconsejamos observar las siguientes indicaciones:


- Verificar e informar si la pared y el suelo forman un ángulo recto y si la pared (o paredes en caso de instalación entre paredes) está perfectamente vertical respecto a las demás paredes y al suelo.
- Para la fabricación de productos “a medida”, rogamos manden siempre un esquema de instalación y las medidas de todos los elementos necesarios.

En caso de paredes onduladas o desplomadas, Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad en las posibles dificultades, o en la imposibilidad de montaje del producto. Asimismo, tampoco se responsabilizará del posible mal funcionamiento o eventuales fugas de agua.


1. Revestimiento de pared
2. Perfil inoxidable
3. Cristal (reducido en 2,5 cm. por lado respecto al plato de ducha)
4. Instalar el plato de ducha perfectamente nivelado
5. Plato de ducha

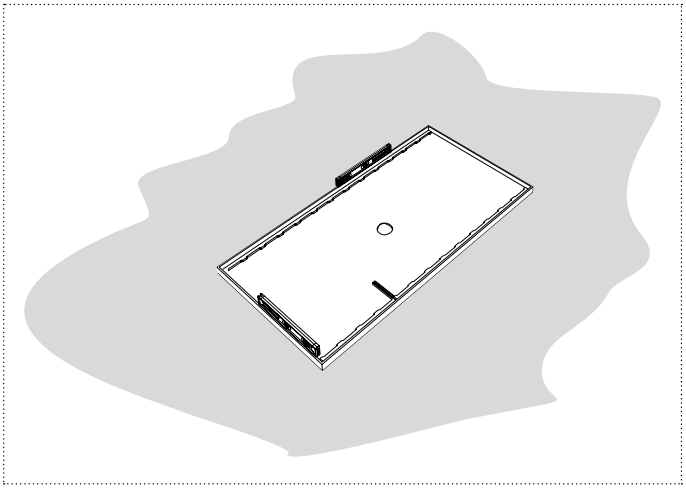


1_Asegurarse de que el plato de ducha ha sido instalado según las instrucciones de montaje correspondientes. Es importante que el plato esté perfectamente al mismo nivel del suelo.

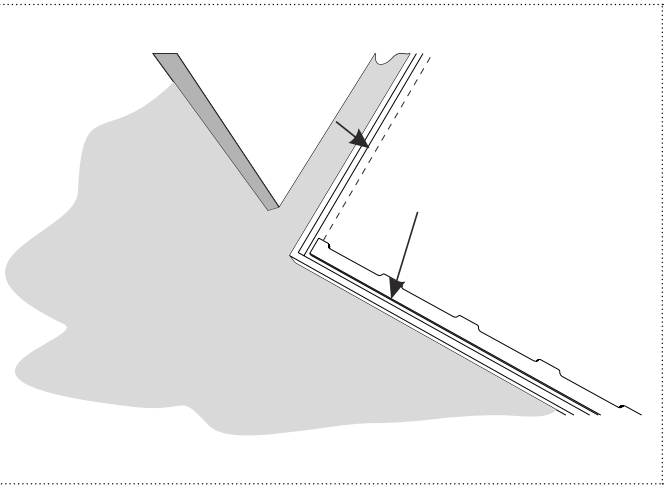


2_ Insertar los cristales en el plato de ducha.

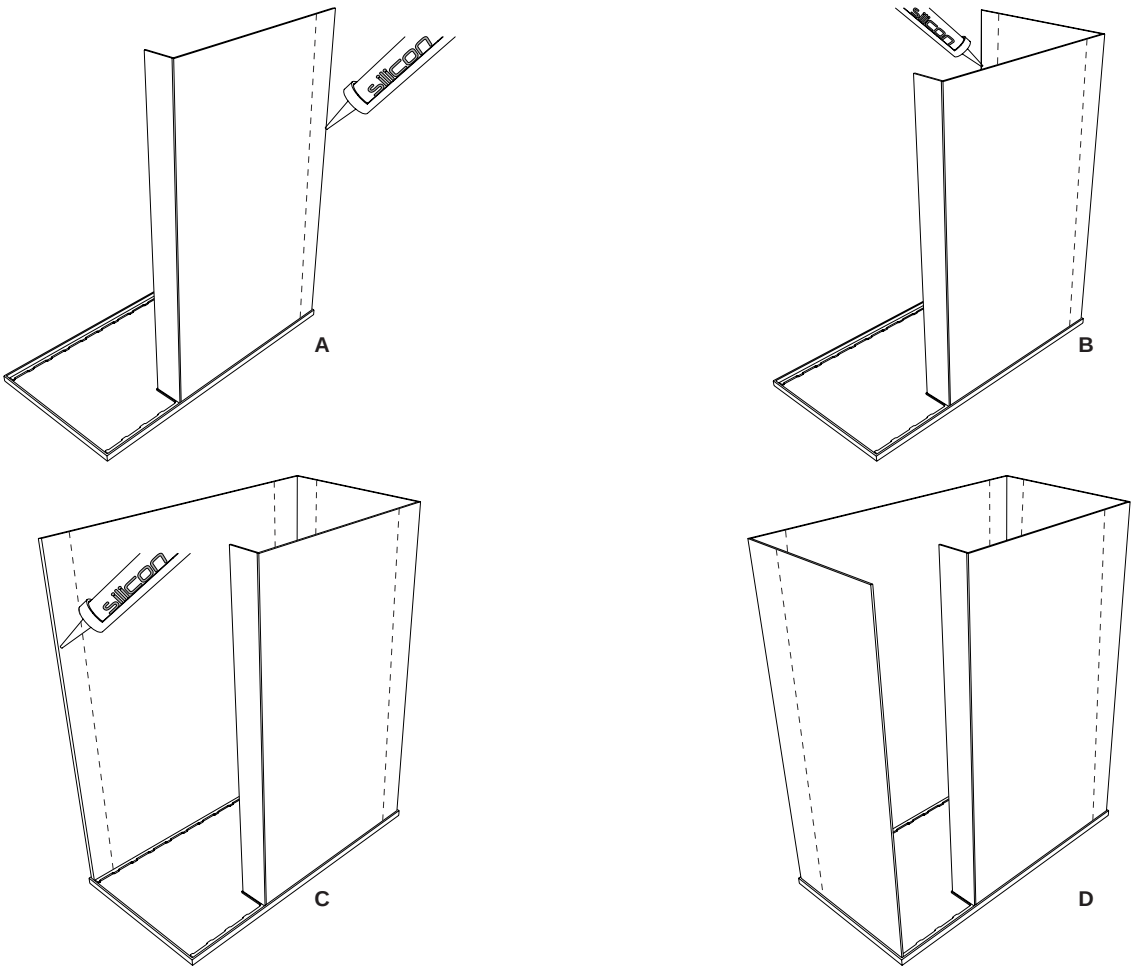


3_ Al instalar los cristales, es preferible seguir en sucesión los puntos A, B, C, D aplicando silicona en los lados de contacto, sin quitar las películas protectoras.

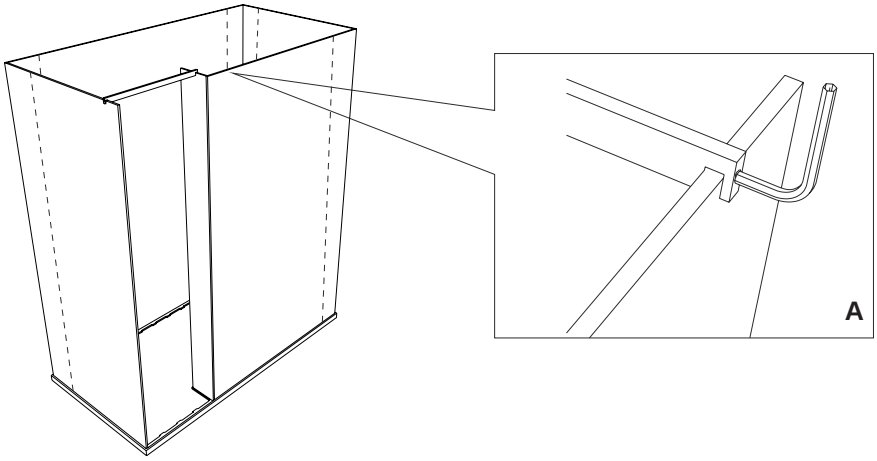

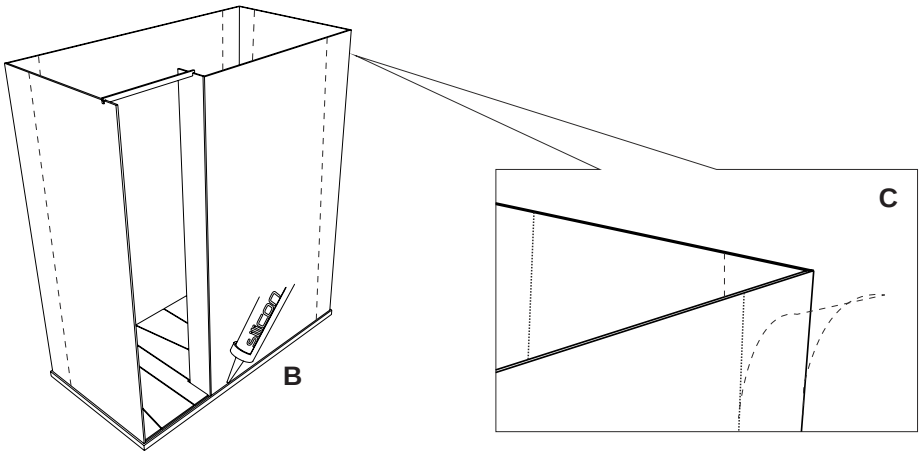


4_ Posicionar la barra de sujeción ajustando el tornillo de fijación tal como se indica en det. **A!** Dejar secar la silicona de fijación de los cristales en ángulo un mínimo de 8 horas. Únicamente cuando la unión angular esté completamente seca, proceder a la limpieza del ángulo y a retirar las películas protectoras, y proceder a siliconar los bordes inferiores tal como se indica respectivamente en Det**. B** y det**. C**


N.B.
Dejar secar la silicona de fijación de los cristales angulares un mínimo de 12 horas!.

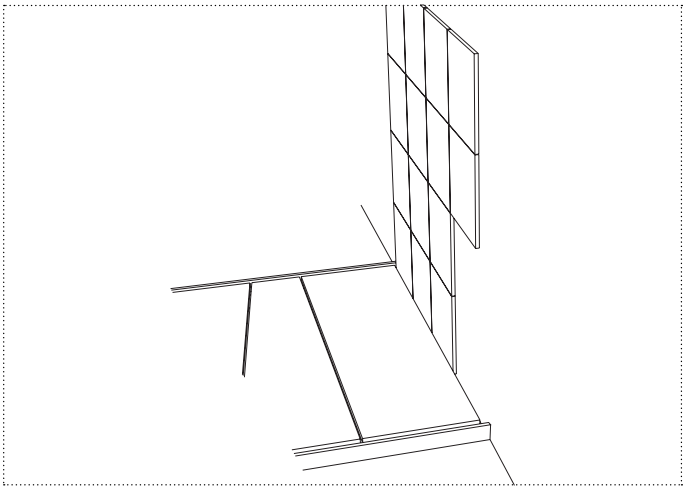


1_ Comprobar que el plato de ducha haya sido instalado correctamente según las instrucciones, especialmente respetando las indicaciones relativas a la colocación del revestimiento.

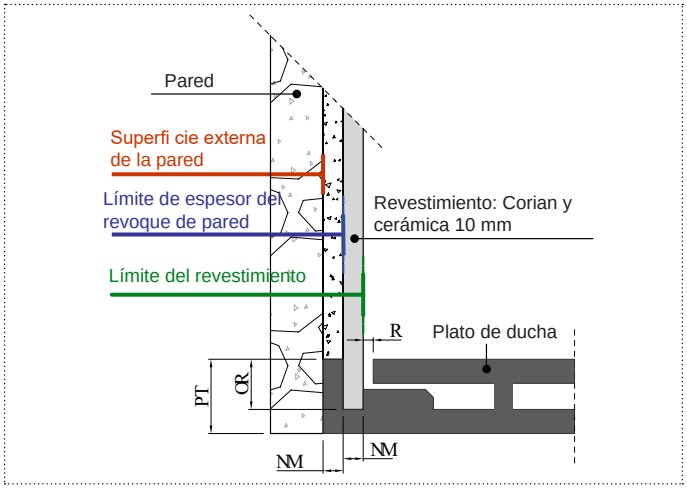


2_ Revestimiento 10 mm.
ATENCIÓN:
El revestimiento en Corian® debe colocarse perfectamente perpendicular al plato de ducha para evitar modifi caciones en las lamas.

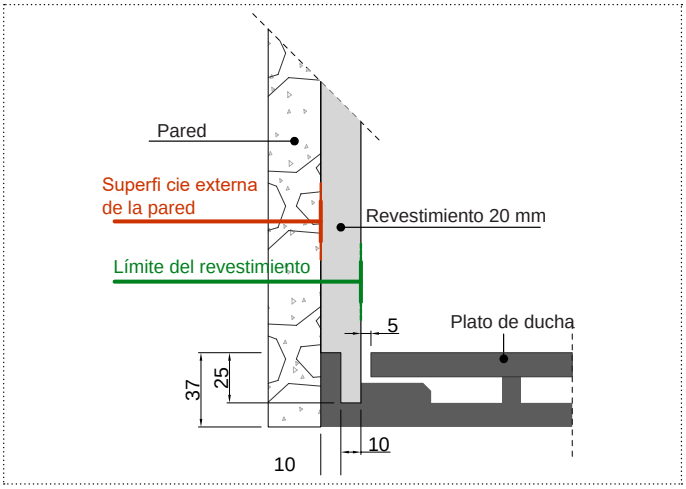


3_ Revestimiento 20 mm

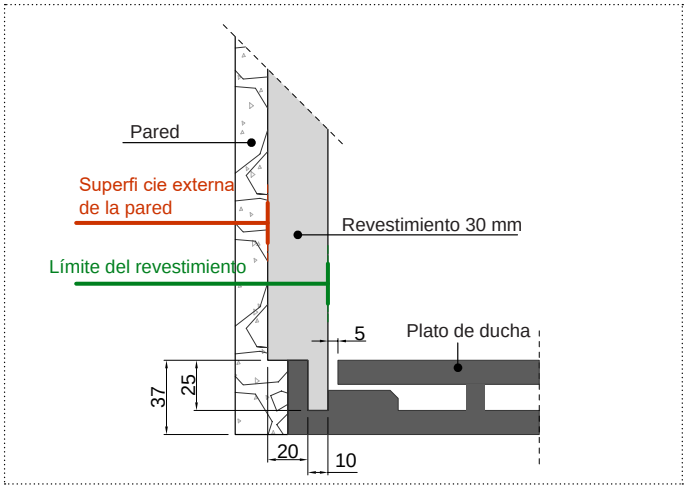


4_ Revestimiento 30 mm

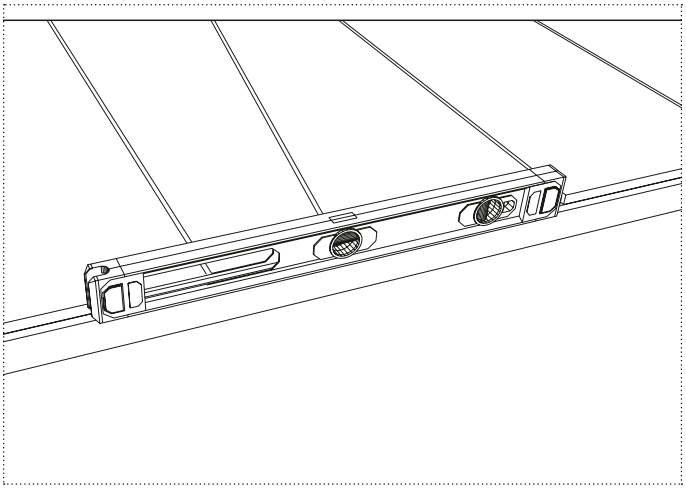


5_ Quitar las lamas antes de proceder al montaje de la cabina.

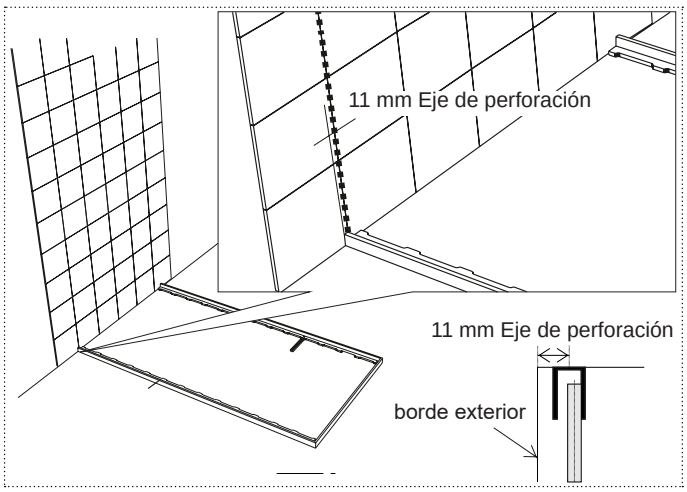


6_ Fijar el perfil de pared suministrado respetando la posición.

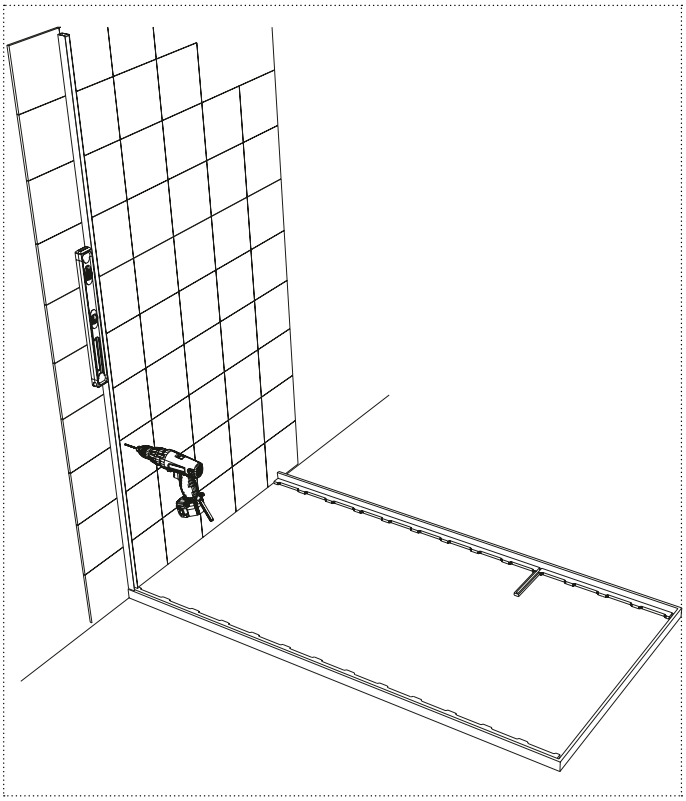


7_ Comprobar que la fijación del perfil sea totalmente vertical.

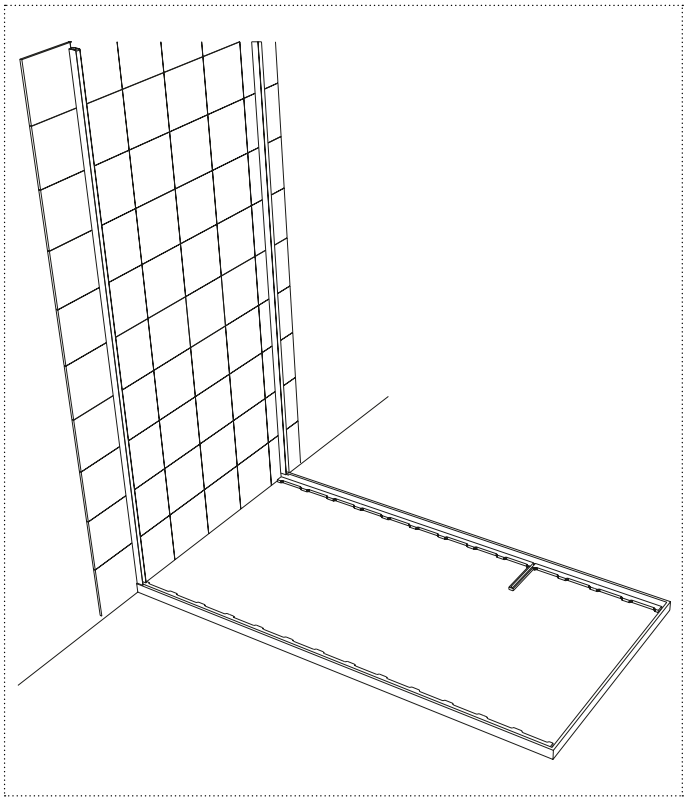


8_ Repetir la misma operación con el segundo perfil.

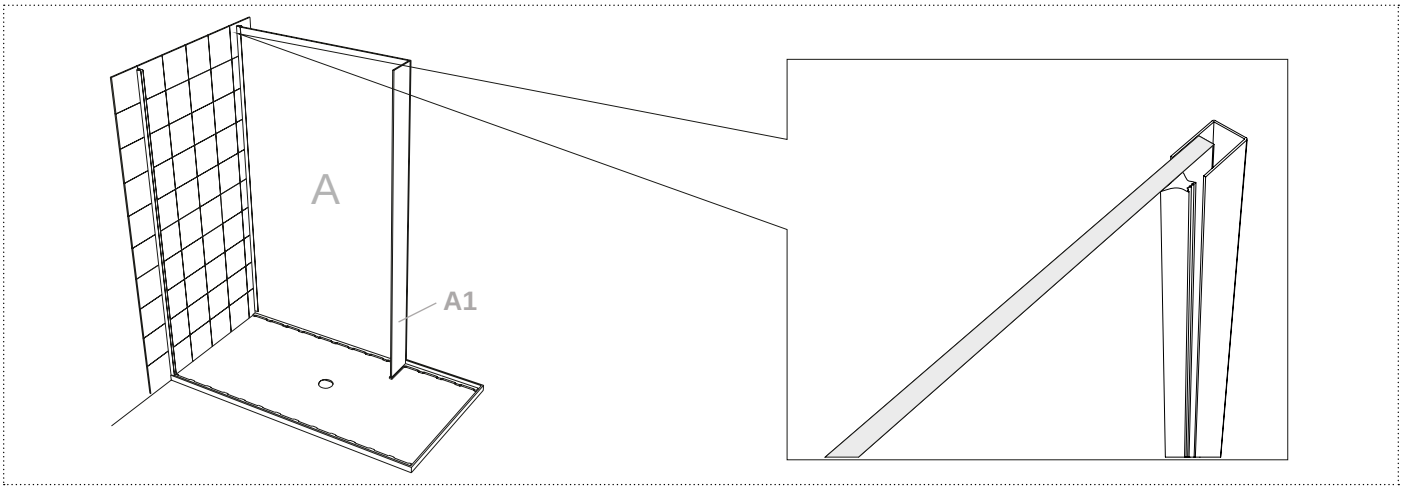


9_ Insertar el cristal A procurando no dañar la pieza pre encolada A1. Insertar la guarnición.

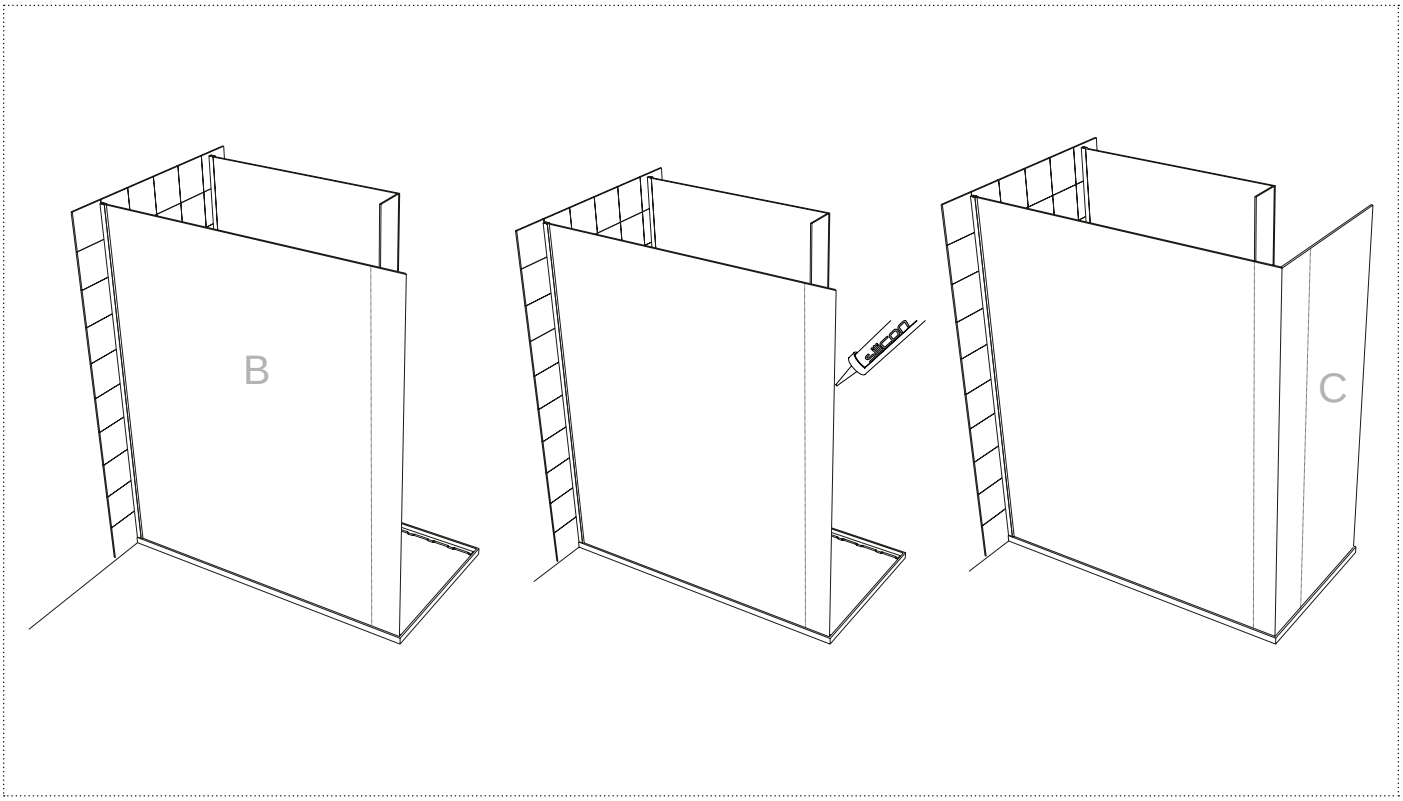


10_ Insertar el cristal B. No quitar la protección adhesiva en la zona de unión con el cristal C Disponer la junta de silicona en el punto de contacto del cristal B y el cristal C Insertar el cristal C haciendo coincidir perfectamente las superficies a encolar.

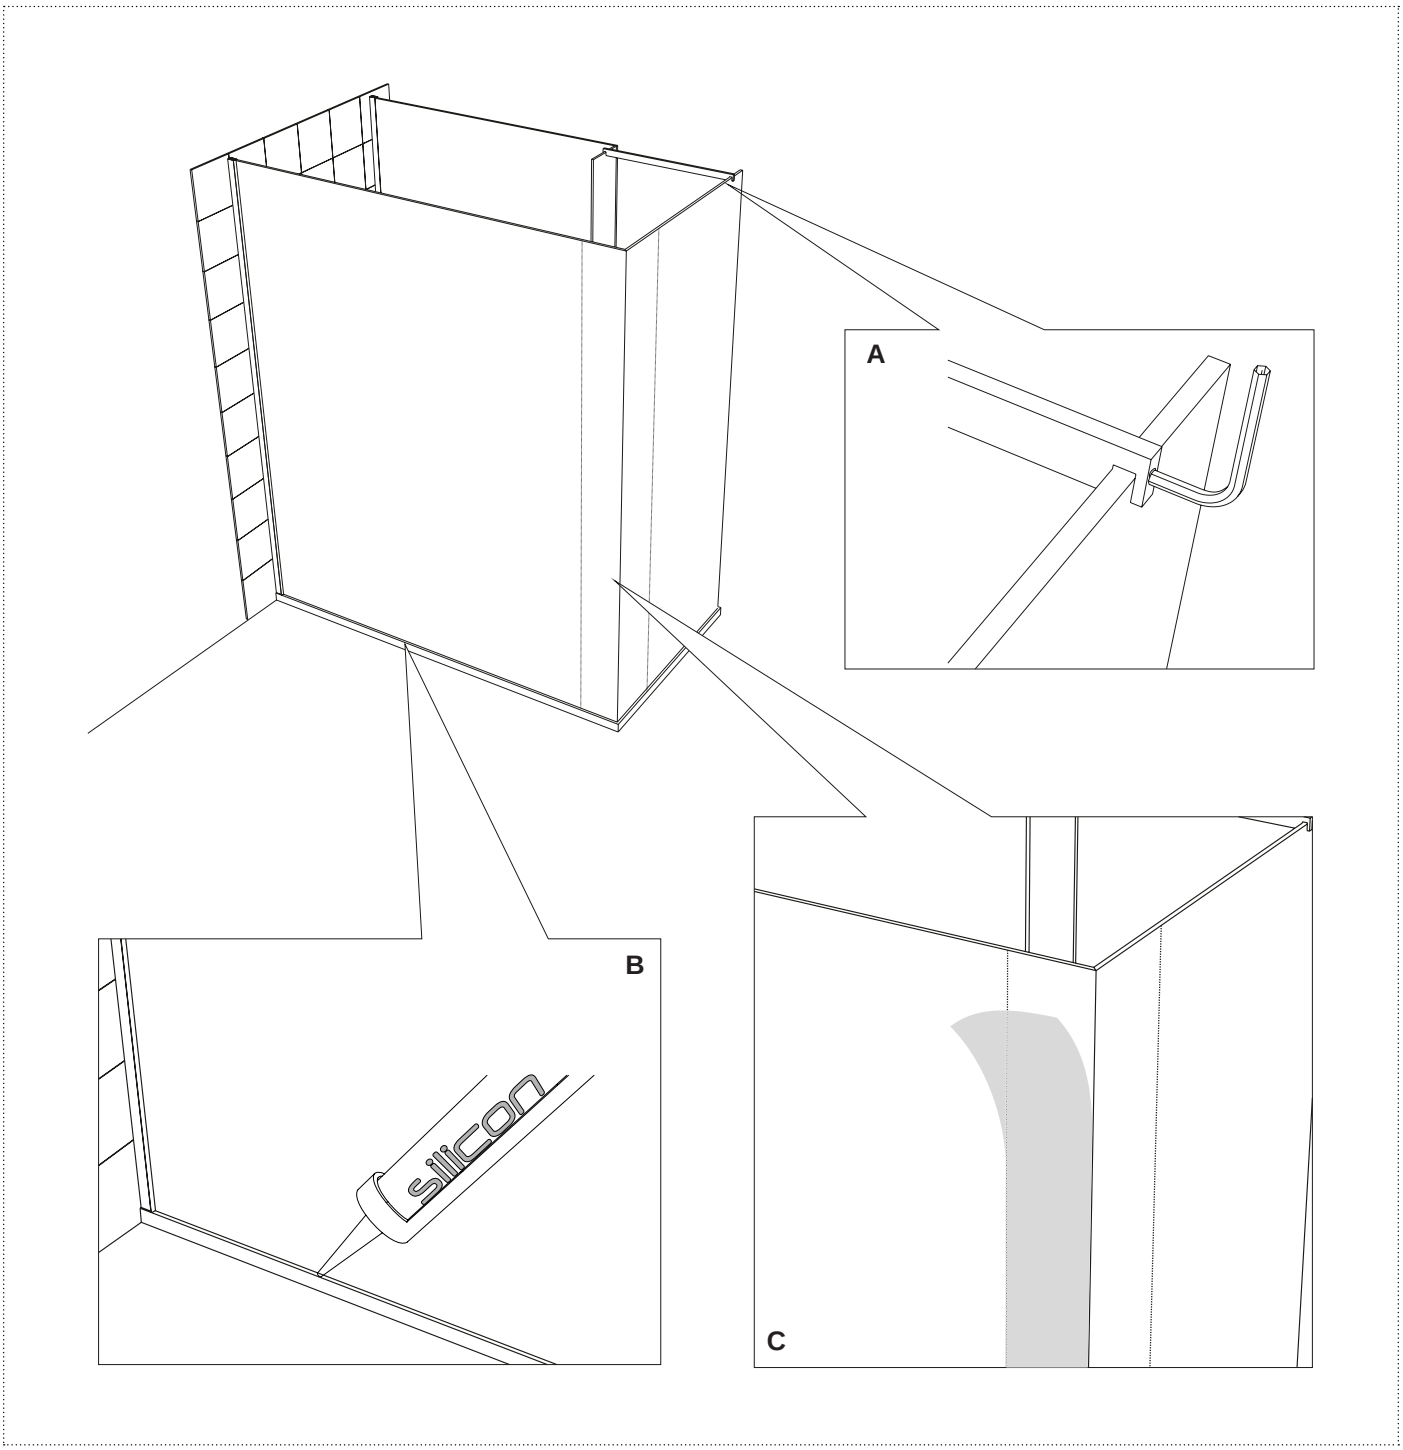


11_ Posicionar la barra de sujeción ajustando el tornillo de fijación tal como se indica en det. **A!** Dejar secar la silicona de fijación de los cristales en ángulo un mínimo de 8 horas. Únicamente cuando la unión angular esté completamente seca, proceder a la limpieza del ángulo y a retirar las películas protectoras, y proceder a siliconar los bordes inferiores tal como se indica respectivamente en Det**. B** y det**. C**

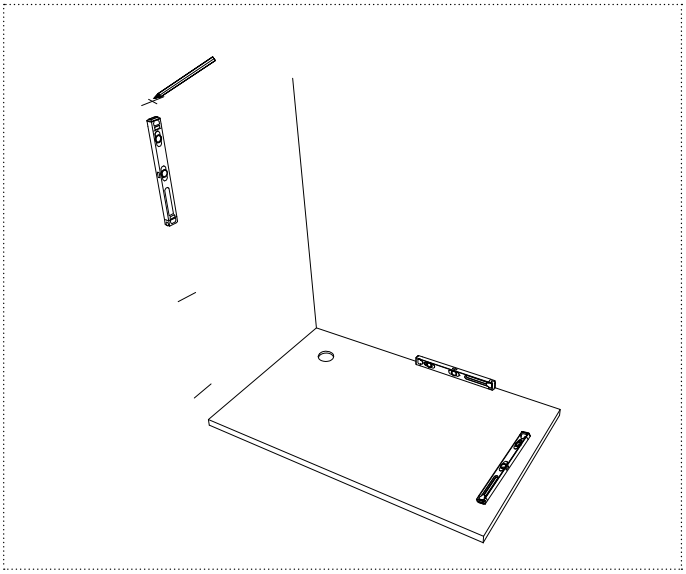


1_ Una vez colocado el plato de ducha a nivel siguiendo las instrucciones, proceder a marcar los puntos de taladro en la vertical del perfil a pared.

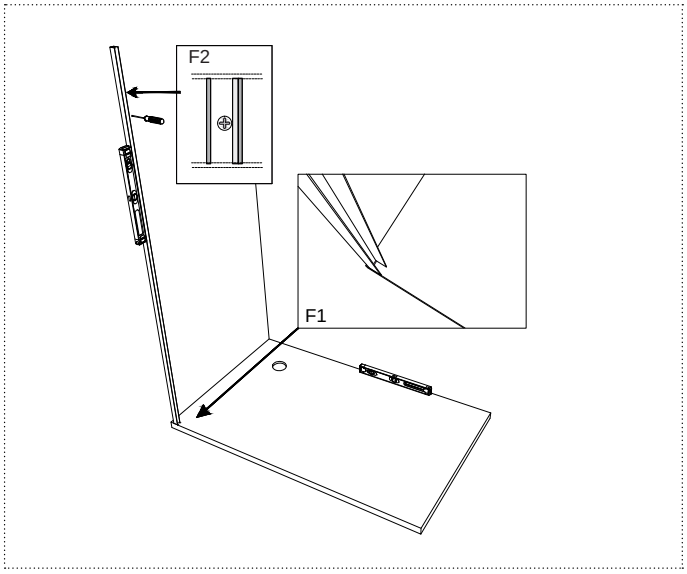


2_ Posicionar el perfil de mandera nivelada, asegurándose de que la guración esté en la parte interior (F2). Alinear correctamente el perfil en la base del plato de ducha (F1). Fijarlo a pared.

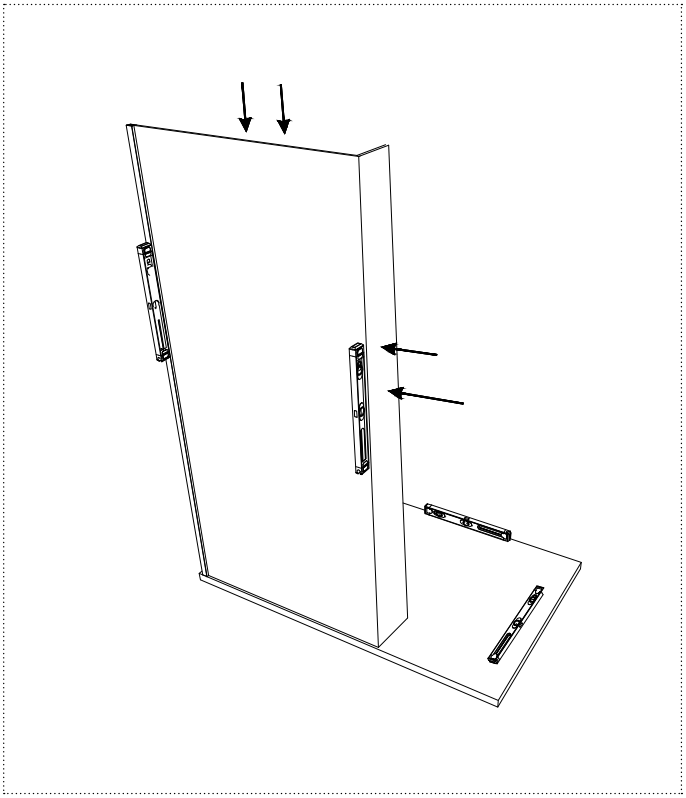


3_ Insertar el cristal en la base de plato manteniéndolo en posición perfectamente alineada con el plato

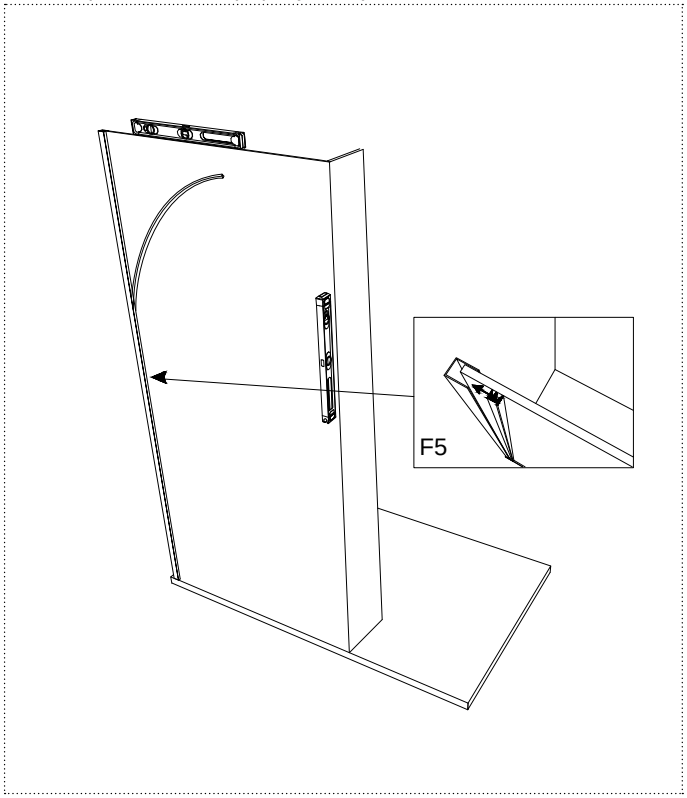


4_ Comprobar la correcta inserción en el perfil compensatorio a pared e insertar la guarnición de fijación por el lado externo de la cabina de ducha (F5). Aplicar un pequeño cordón de silicona en el punto de contacto del plato de ducha con el cristal.

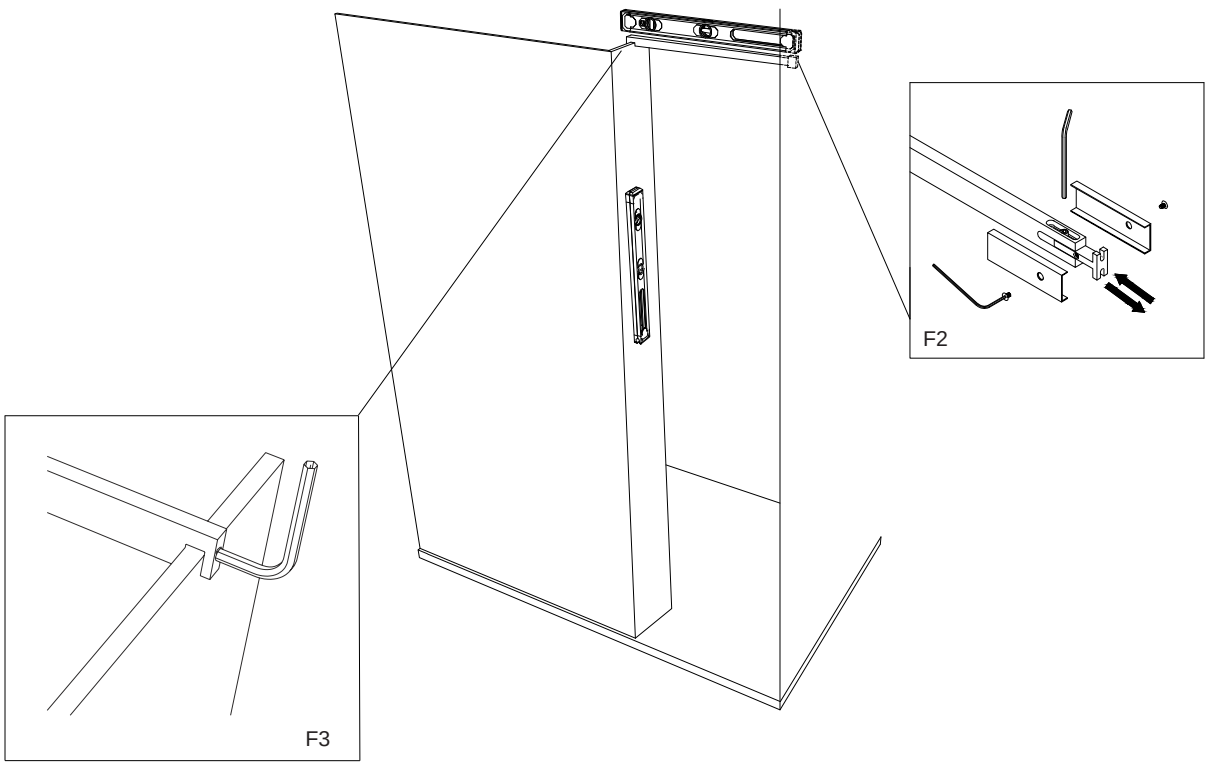


5_ Montar la barra de sujeción (suministrada solo bajo pedido) y regularla (F2) para que el cristal fijo esté perfectamente vertical en el plato de ducha. Fijar el tornillo (F3).

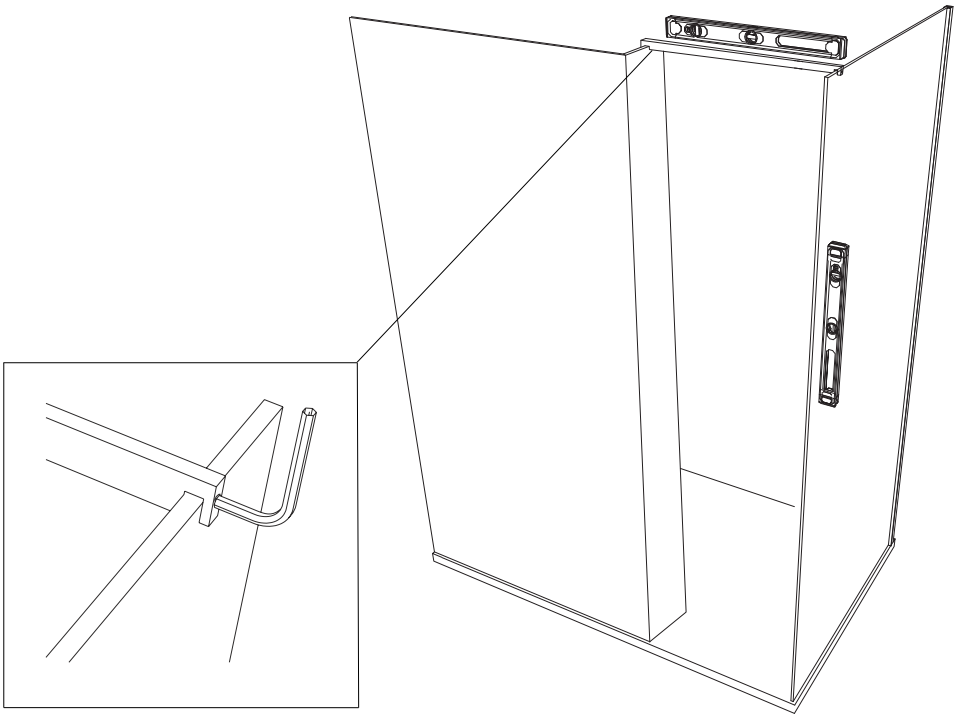


5_ Posicionar la barra de sujeción como indicado y enroscar el tornillo de fijación.

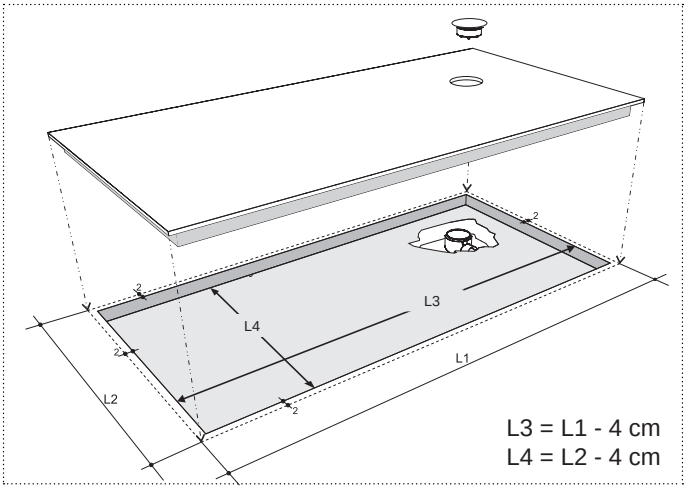


1_ Preparar la base de apoyo.

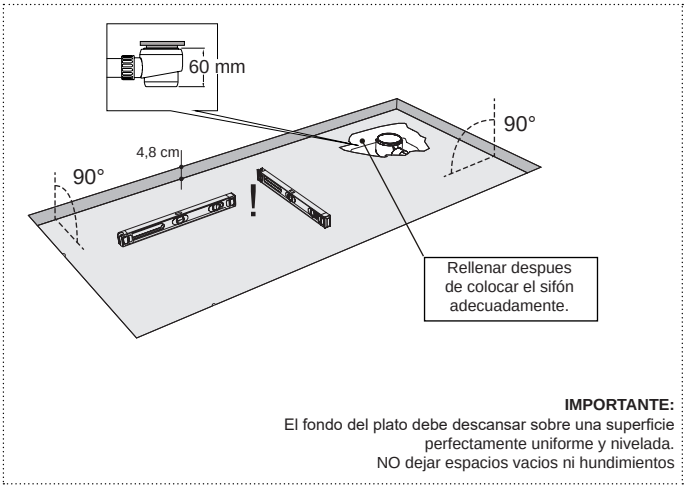

2_ El fondo debe estar perfectamente nivelado y alisado en todas direcciones. Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas.

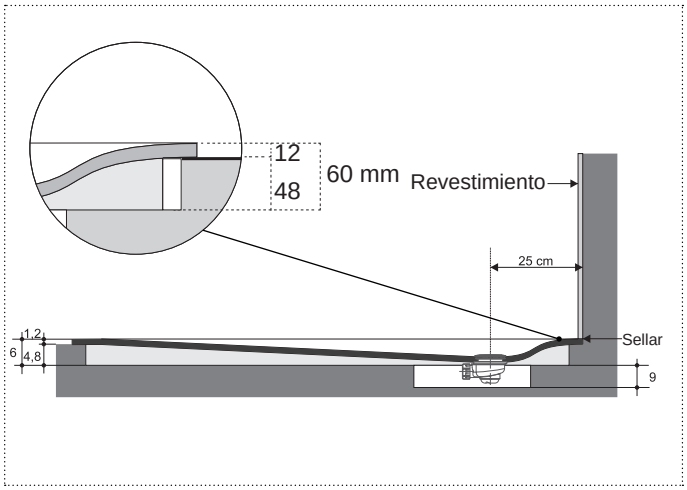


3_ Cuando la solera esté perfectamente fraguada colocar, con cuidado, el recipiente del plato de ducha asegurándose de que quede perfectamente nivelado en ambas direcciones. Fijarlo con cola para azulejos o silicona en cantidades discretas.

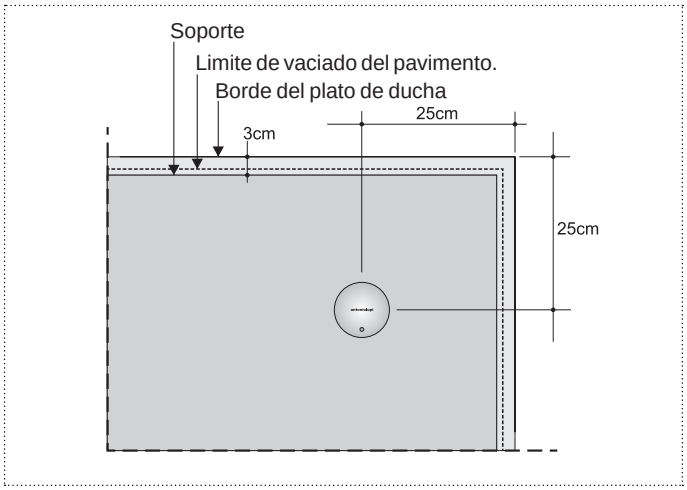


4_ Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

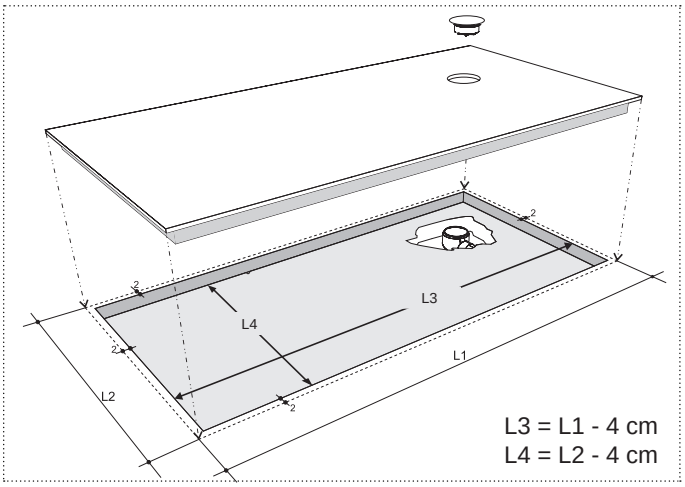


1_ Preparar la base de apoyo.

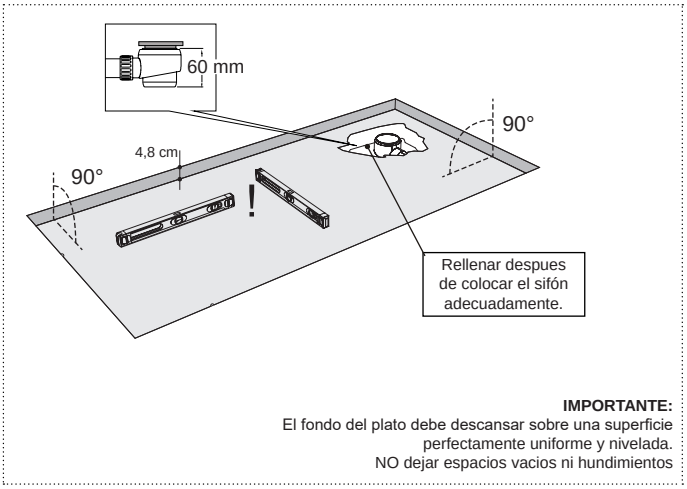

2_ El fondo debe estar perfectamente nivelado y alisado en todas direcciones. Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas.

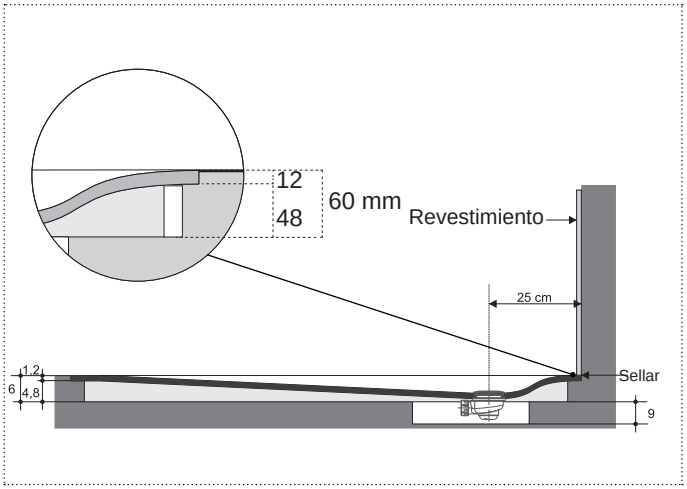


3_ Cuando la solera esté perfectamente fraguada colocar, con cuidado, el recipiente del plato de ducha asegurándose de que quede perfectamente nivelado en ambas direcciones. Fijarlo con cola para azulejos o silicona en cantidades discretas.

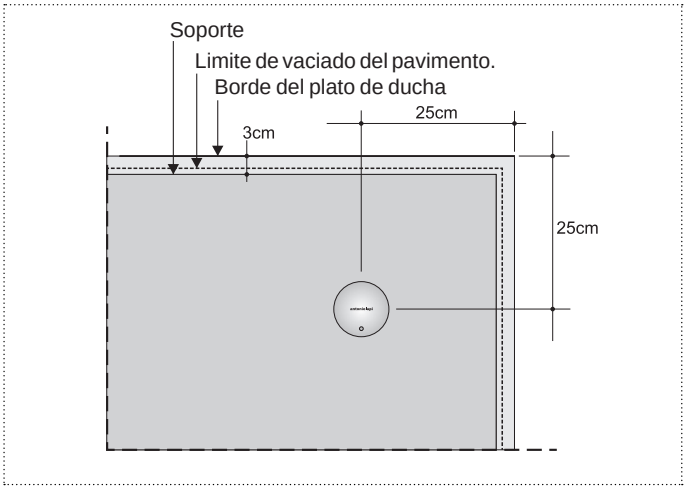


4_ Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

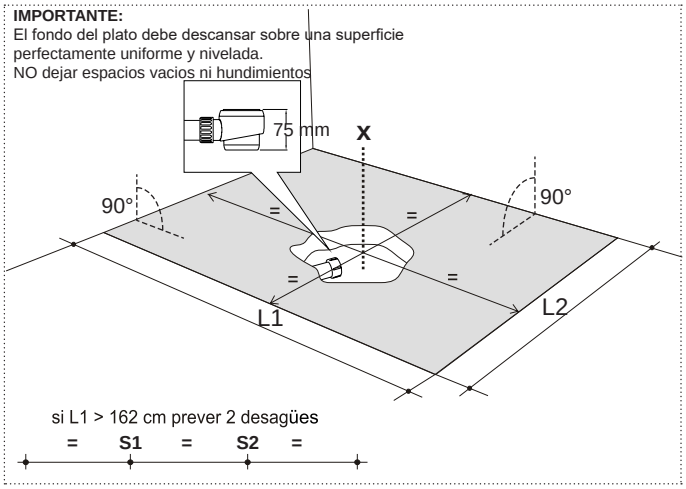

1_ Preparar el rebaje en el pavimento segun la dimension del plato elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 4 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos

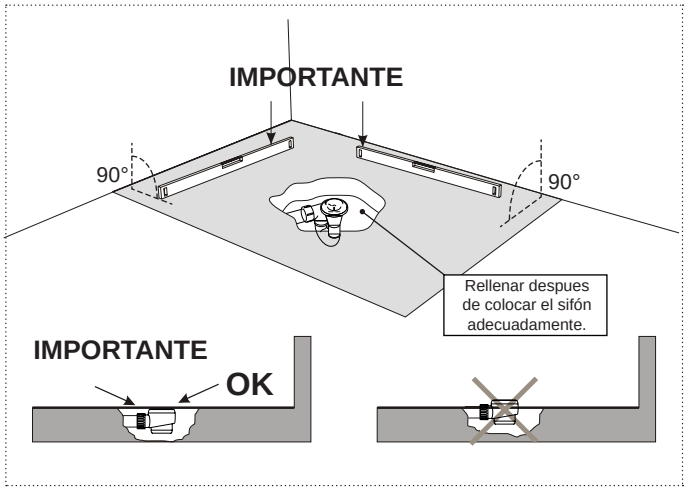


2_ Instalalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

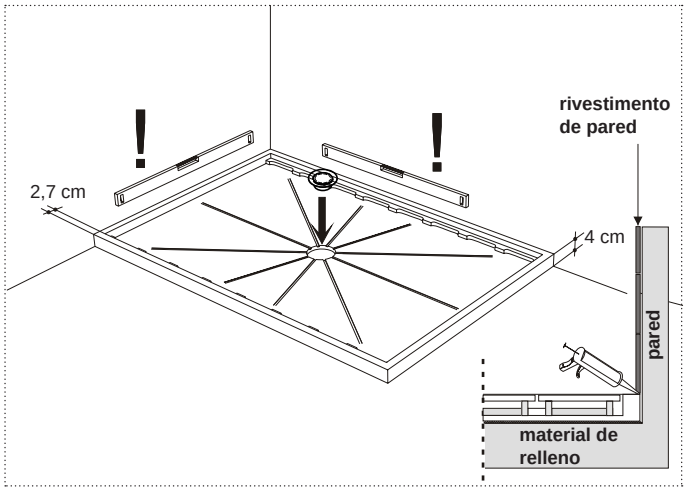

3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, colocar con cuidado la base del plato de ducha, procediendo eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas

NOTA: Encastrar en la pared aproximadamente 1 / 1,5 cm. los bordes del plato adyacentes a la pared. Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Comprobar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

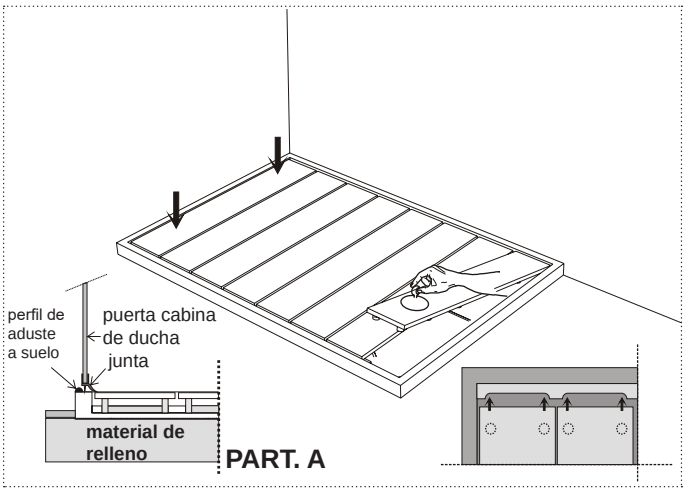

4_ Colocar las lamas

Aviso para la elección de la mampara / cabina de ducha:


- Comprobar que la estructura de la mampara no se apoye sobre las lamas.
- El plato con lamas en Teka no está adaptado para la instalación de cabinas de ducha que tengan prevista su apertura hacia el interior.

ADVERTENCIA:


La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.

IMPORTANTE:


En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

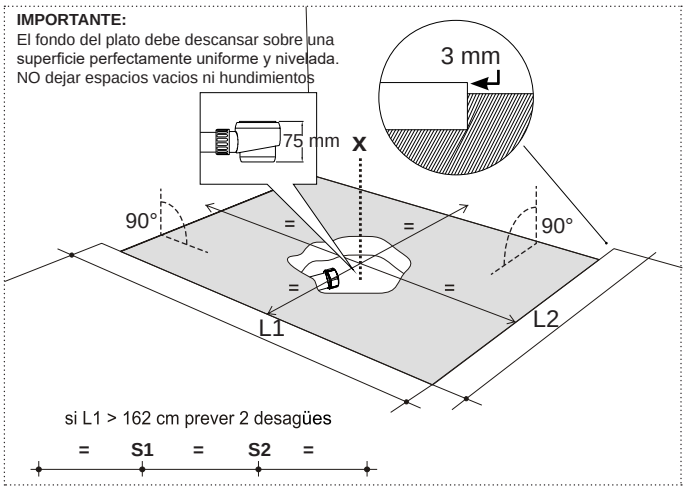

1_ Preparar el rebaje en el pavimento segun la dimension del plato elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 4 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

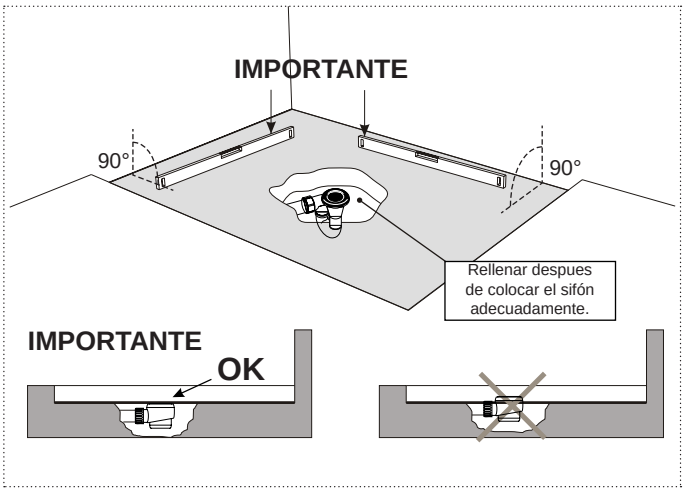


2_ Instalalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

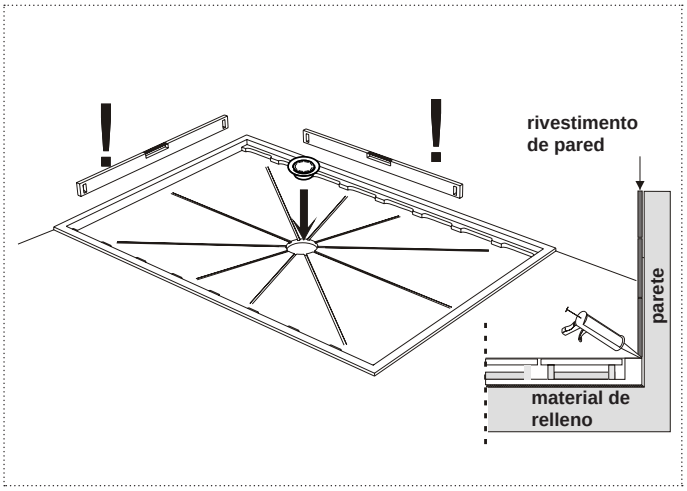

3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, colocar con cuidado la base del plato de ducha, procedien do eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas.

NOTA: Encastrar en la pared aproximadamente 1 / 1,5 cm. los bordes del plato adyacentes a la pared. Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Comprobar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

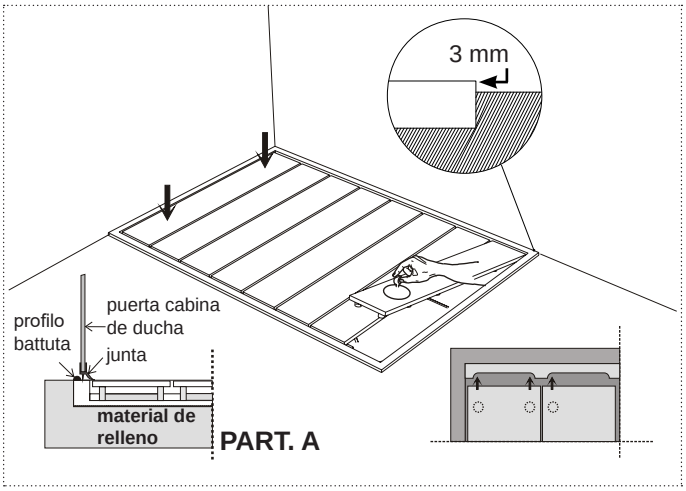

4_ Colocar las lamas

Aviso para la elección de la mampara / cabina de ducha:

- Comprobar que la estructura de la mampara no se apoye sobre las lamas.
- El plato con lamas en Teka no está adaptado para la instalación de cabinas de ducha que tengan prevista su apertura hacia el interior.


ADVERTENCIA:

La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:

En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.


ESQUEMA DE INSTALACION DEL PLATO DE DUCHA ZEROLUX/ZEROMAT EN APOYO

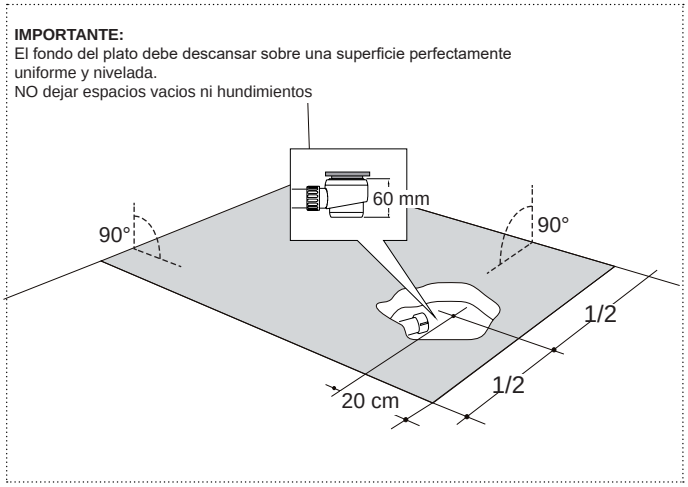

1_ Preparar el rebaje en el pavimento segun la dimension del plato elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 4 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

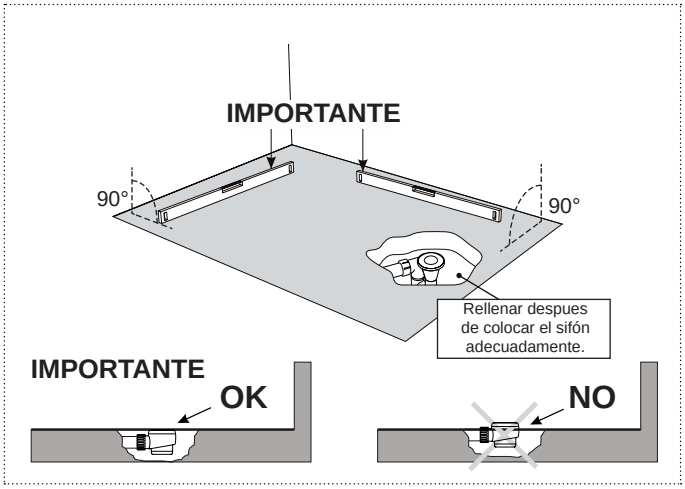


2_ Instalalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

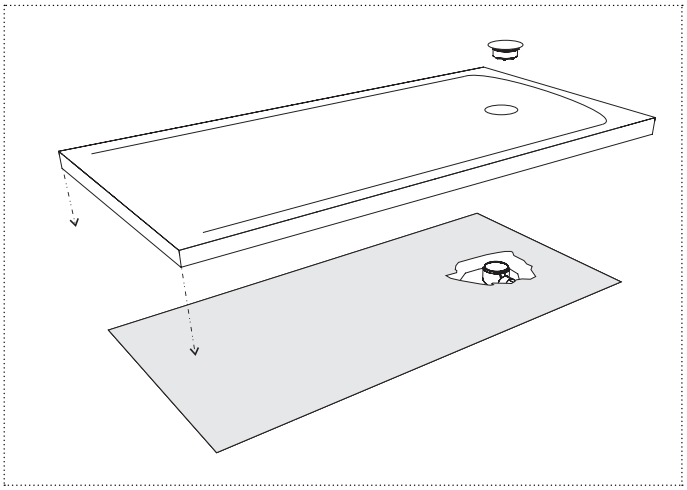


3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, colocar con cuidado la base del plato de ducha, procedien do eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Co probar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

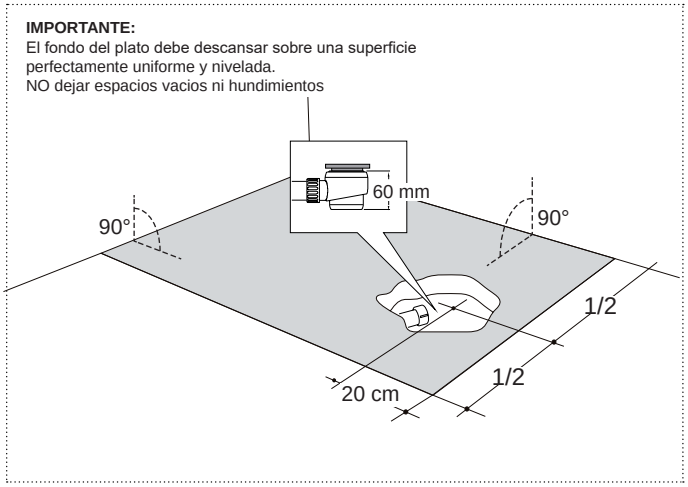

1_ Preparar el rebaje en el pavimento según la dimensión del p l a t o elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 5 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

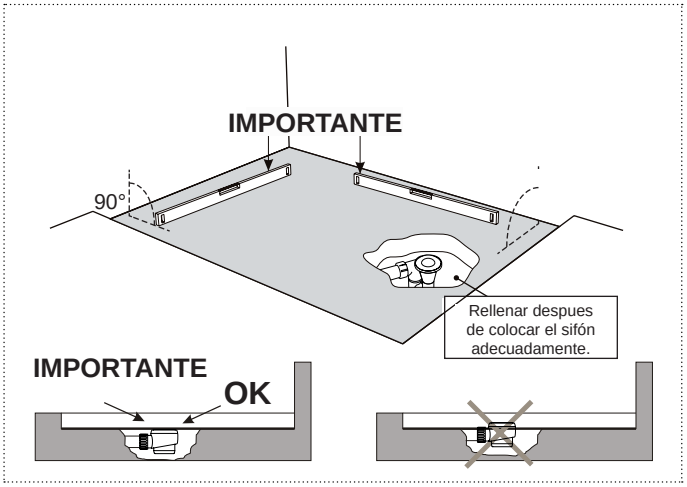

2_ Instalalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

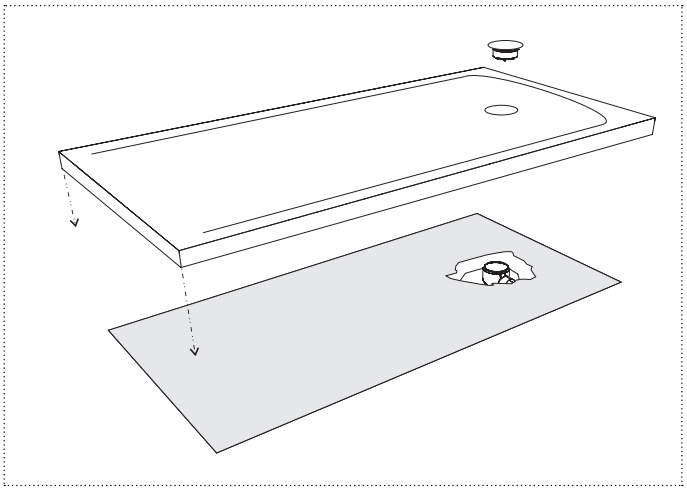

3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, colocar con cuidado la base del plato de ducha, procedien do eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas.


NOTA:Encastrar en la pared aproximadamente 1 / 1,5 cm los bordes del plato adyacentes a la pared. Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Comprobar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:


La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.

IMPORTANTE:


En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

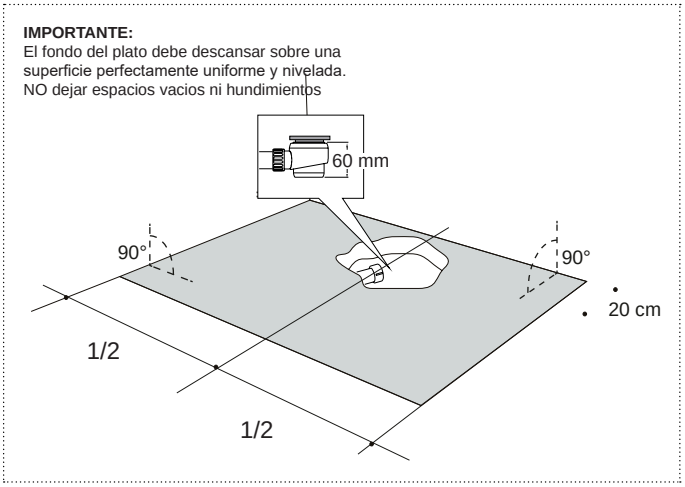

1_ Preparar la base de apoyo: el fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

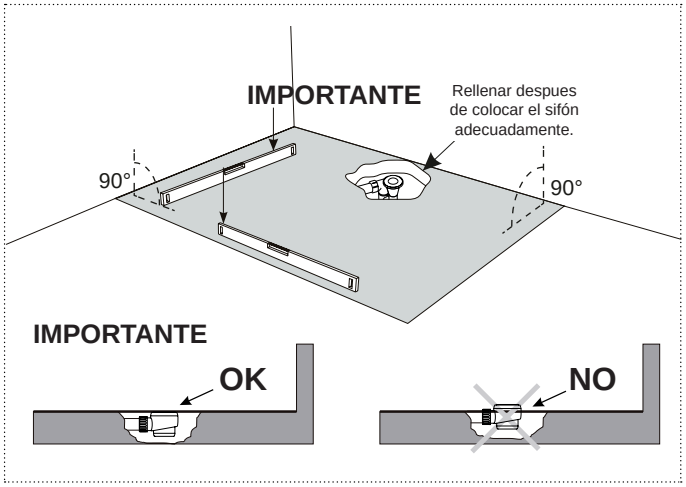


2_ Instalar la válvula suministrada siguiendos las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

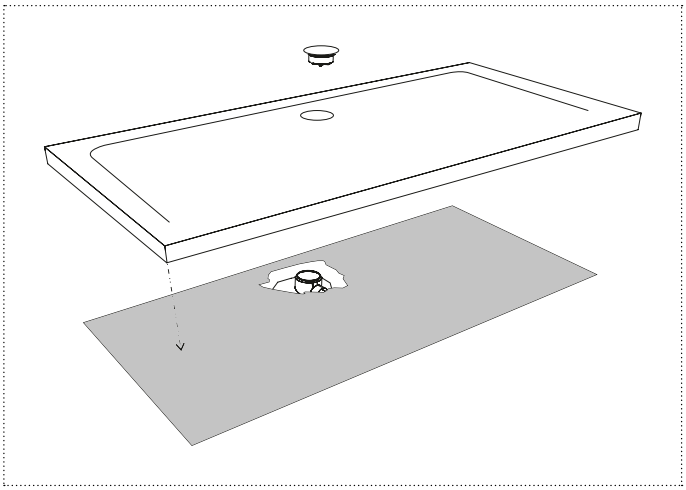


3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas. Asegurarse que el plato de ducha esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

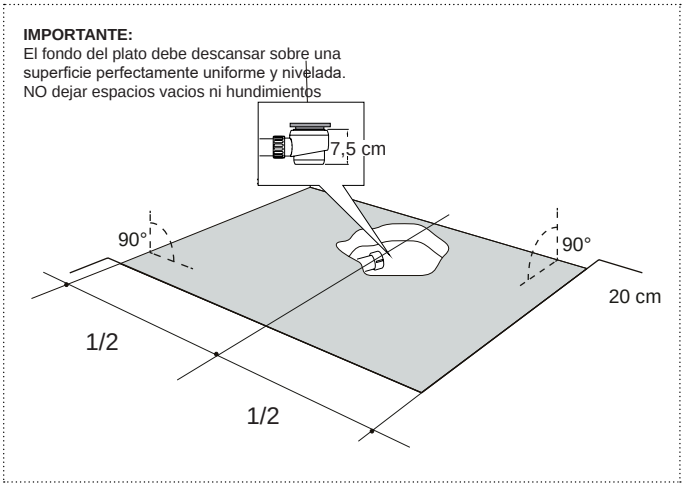

1_ Preparar el rebaje en el pavimento según las medidas del plato elegido, teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha. El fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado.

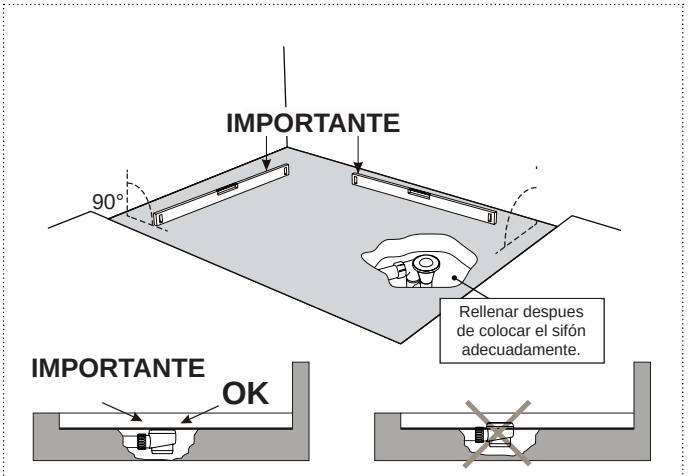

2_ Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

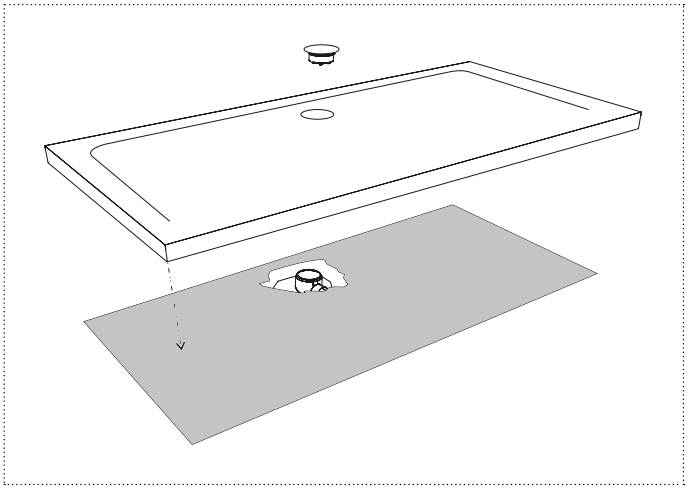

3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas.


P.D.: Encastrar en la pared los lados del plato adyacentes a la misma aproximadamente 1/1,5 cm. Sellar con silicona el borde de fijación a pared. Asegurarse que el plato esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

ESQUEMAS TÉCNICOS REVESTIMENTOS DE PAREDES
diseño y patente registrados

Manual de instalación

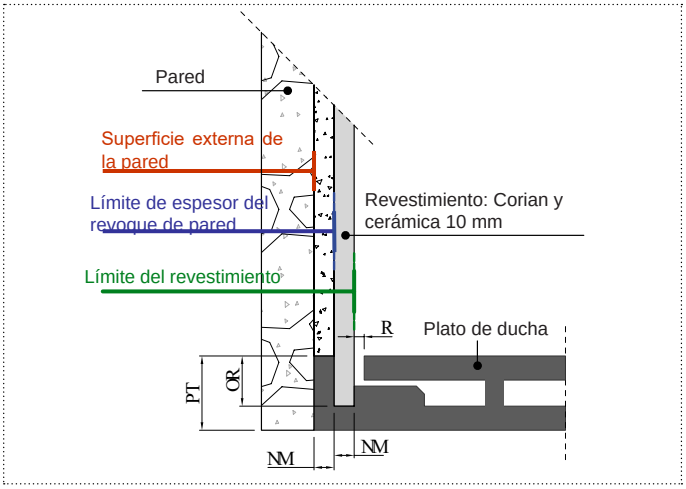


1_ Revestimiento 10 mm.

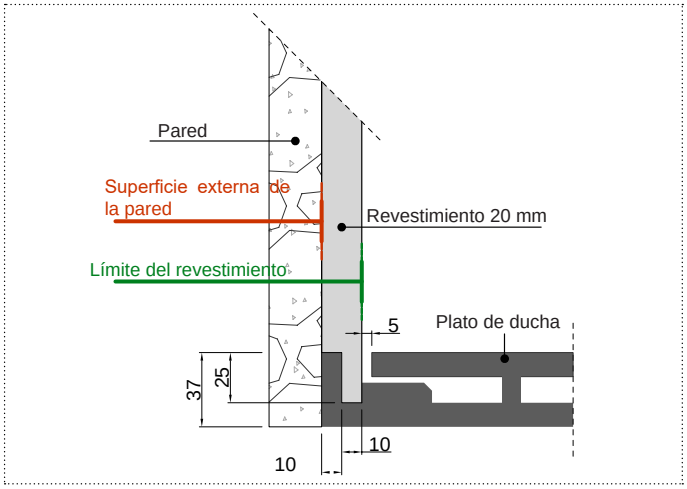

2_ Revestimiento 20 mm.

ATENCIÓN:
El revestimiento en Corian® debe colocarse perfectamente perpendicular al plato de ducha para evitar modifi caciones en las lamas.

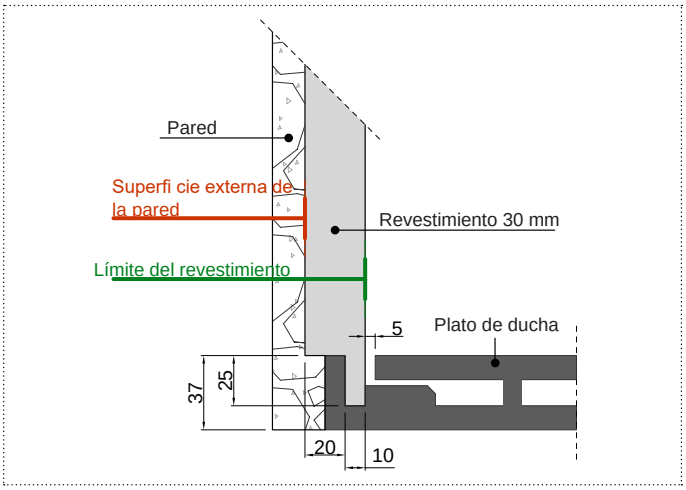


3_ Revestimiento 30 mm.


ESQUEMA DE INSTALACION DEL PLATO DE DUCHA 0X / 0XCOMBI EN APOYO

Manual de instalación


diseño y patente registrados

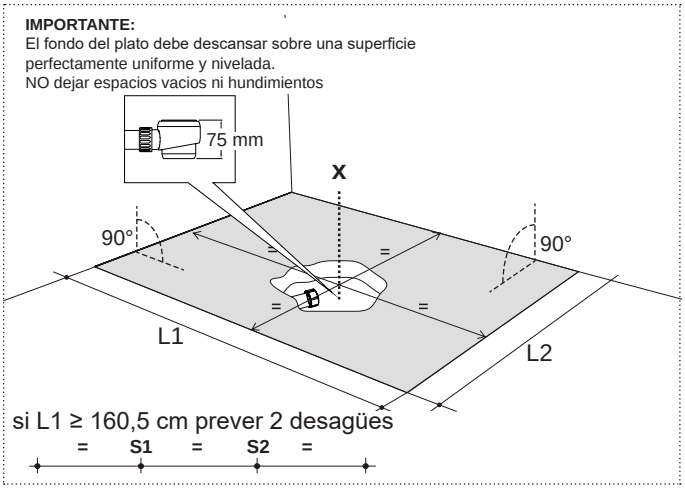


1_ Preparar el rebaje en el pavimento segun la dimension del plato elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 4 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

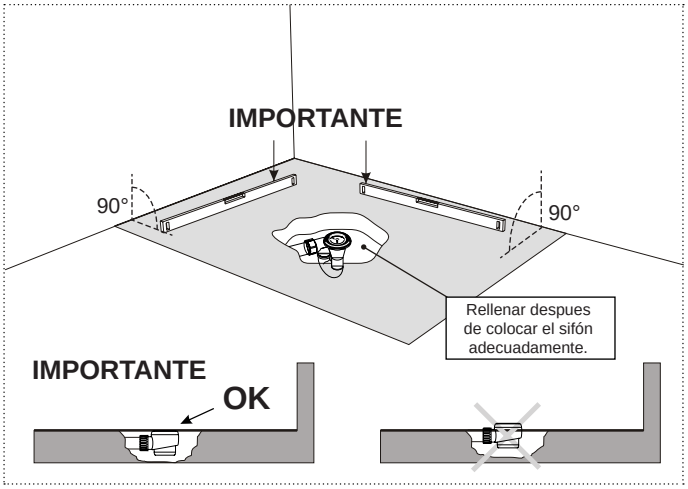

2_ Instalalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

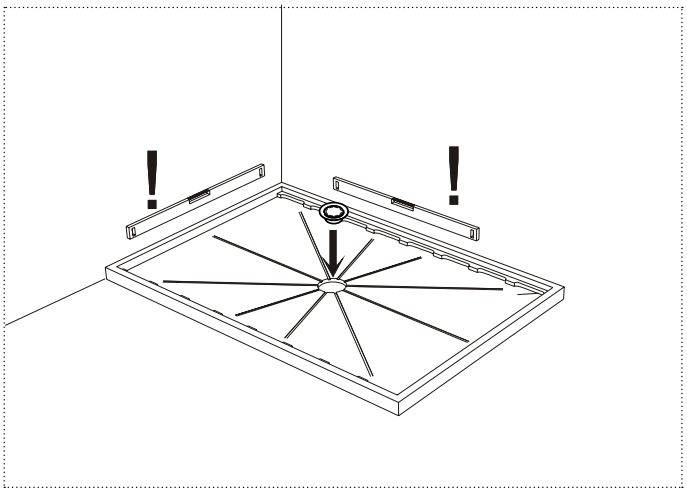

3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, olocar con cuidado la base del plato de ducha, procedien do eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Co probar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

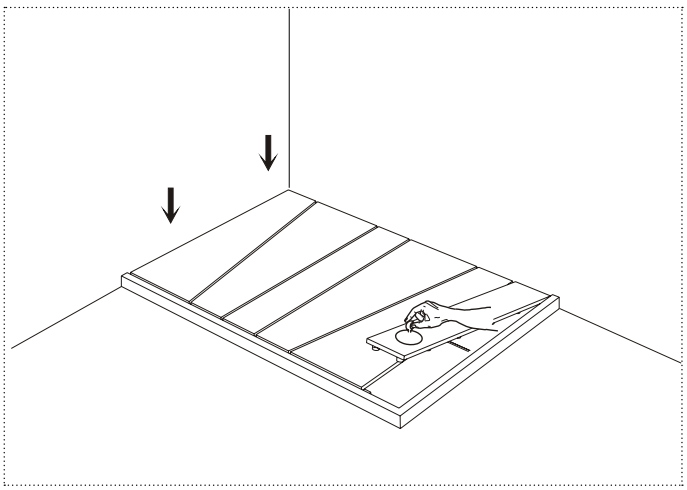

4_ Colocar las lamas


ADVERTENCIA:

La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:

En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.


ESQUEMA DE INSTALACION DEL PLATO DE DUCHA 0X / 0XCOMBI ENRASADO Manual de instalación
diseño y patente registrados

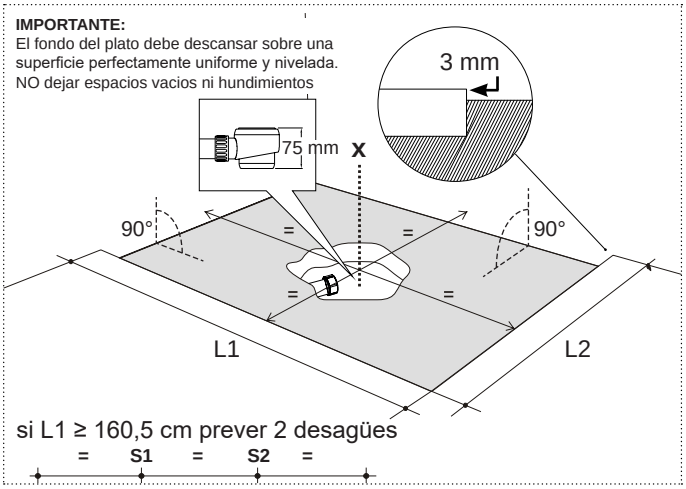


1_ Preparar el rebaje en el pavimento segun la dimension del p l a t o elegido teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha es de aproximadamente 4 cm. El fondo debe estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos.

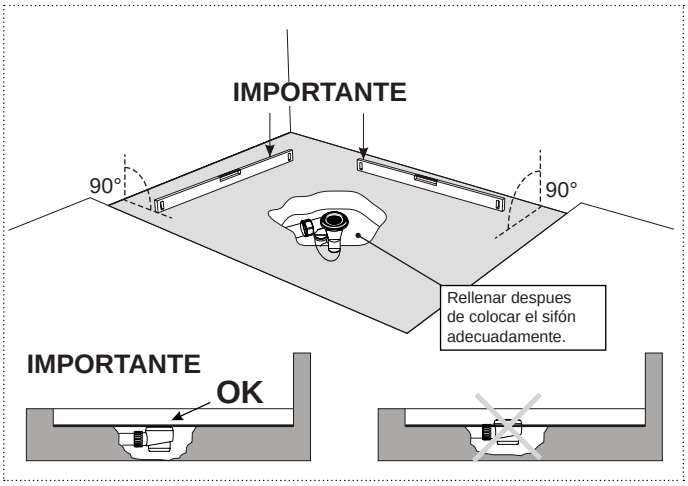

2_ Instalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones y manteniendo la alineación entre el borde superior de la válvula y el plano de apoyo del plato.

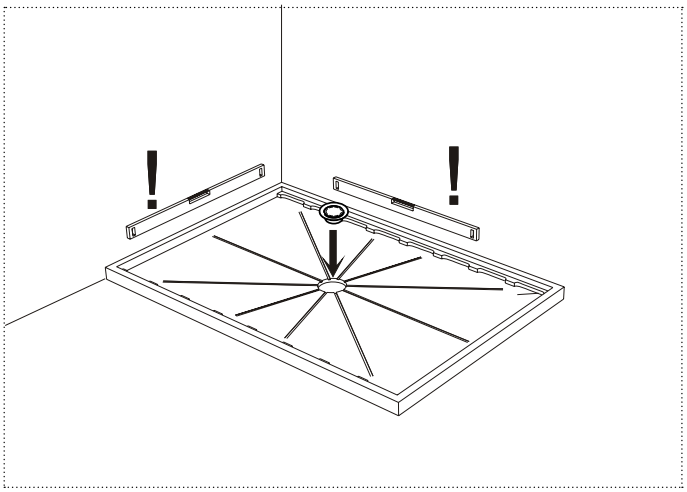


3_ Cuando el material de relleno esté completamente seco, colocar con cuidado la base del plato de ducha, procediendo eventualmente a su encolado mediante pegamento para azulejos o silicona en cantidades discretas. Sellar con silicona la junta del borde con la pared. Comprobar que la base esta perfectamente nivelada en todos los sentidos. Fijar el tapón de la válvula.

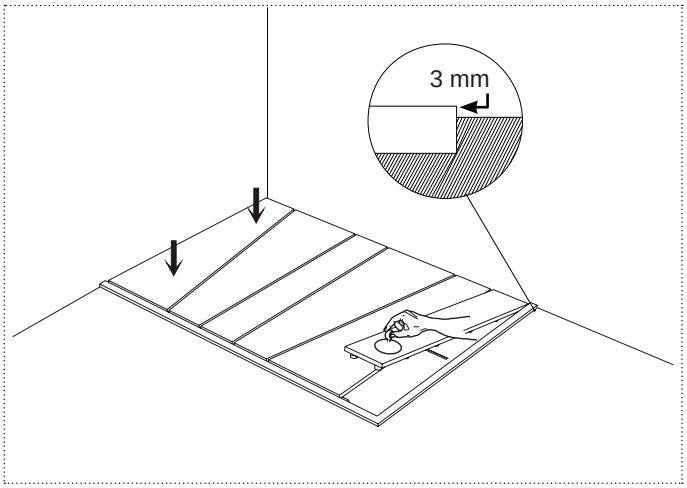


4_ Colocar las lamas

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

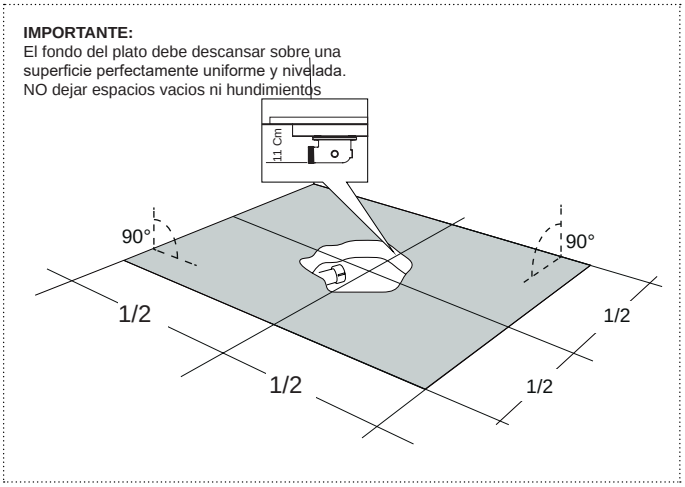

1_ Preparar la base de apoyo: el fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos. Para las versiones personalizadas haz que controlar exactamente la posición del desagüe.

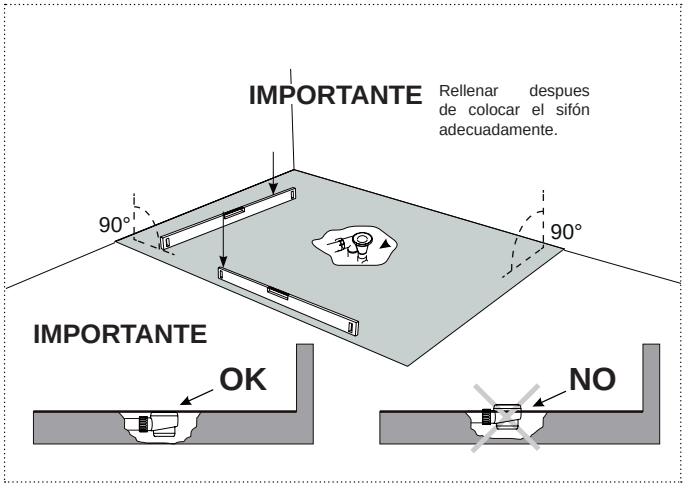


2_ Instalar la válvula suministrada siguiendos las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

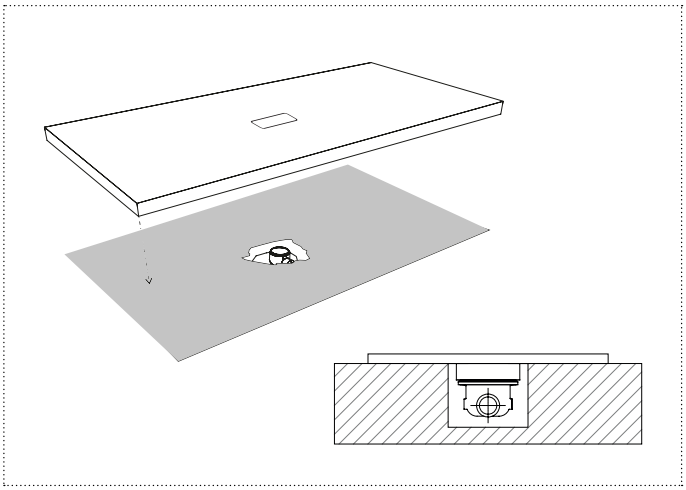


3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas. Asegurarse que el plato de ducha esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

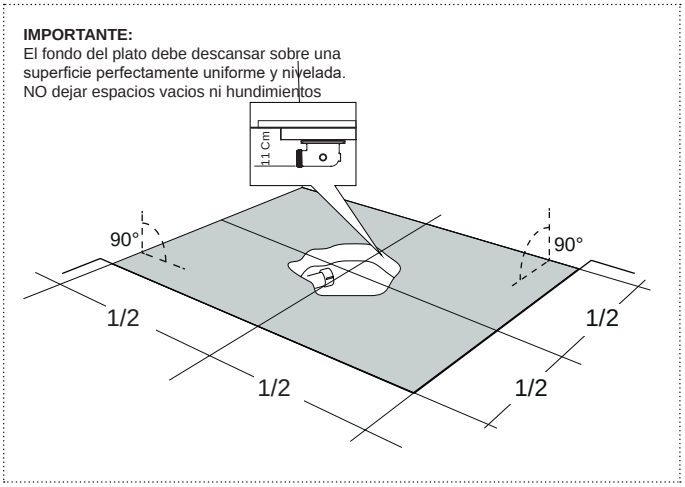


1_ Preparar el rebaje en el pavimento según las medidas del plato elegido, teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha. El fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado. Para las versiones personalizadas haz que controlar exactamente la posición del desagüe.

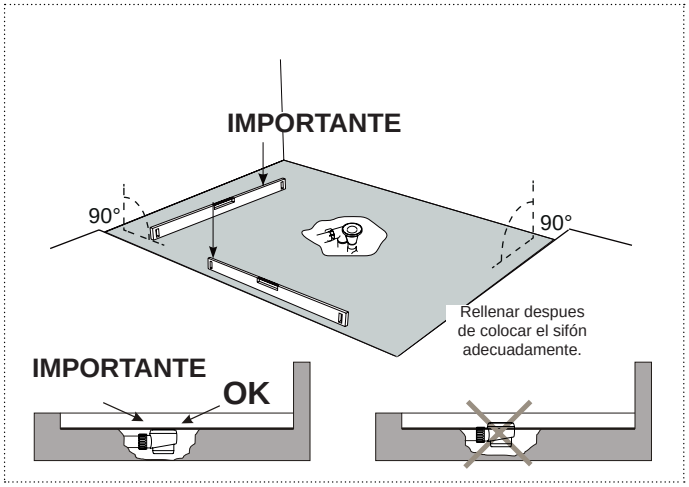

2_ Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

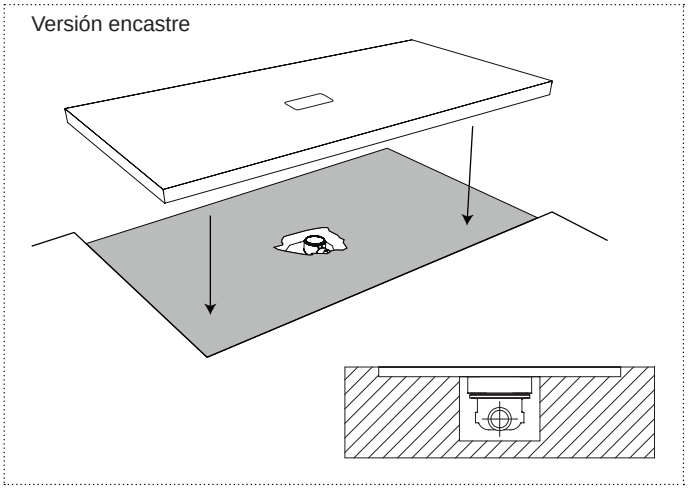


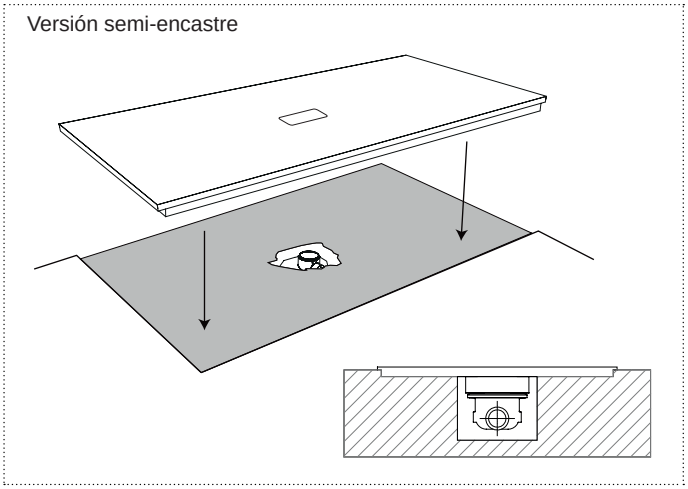


3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas.
P.D.: Sellar con silicona el borde de fijación a pared. Asegurarse que el plato esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

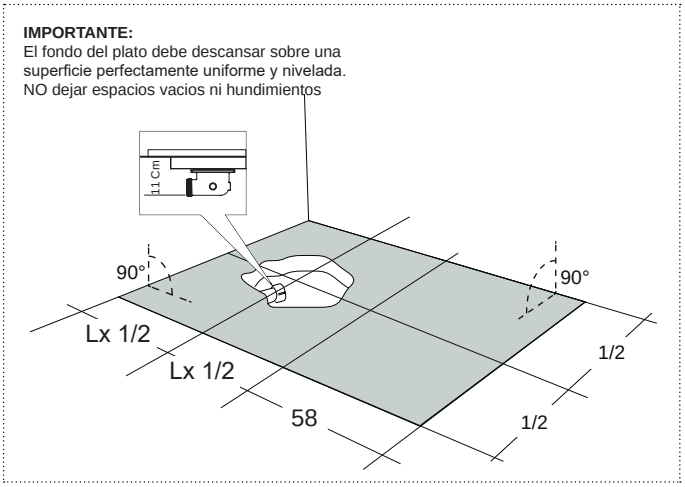


1_ Preparar la base de apoyo: el fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado en todos los sentidos. Para las versiones personalizadas haz que controlar exactamente la posición del desagüe.

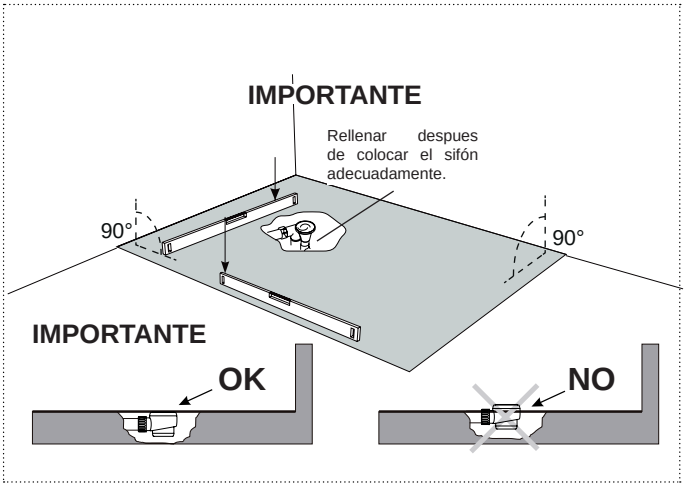

2_ Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

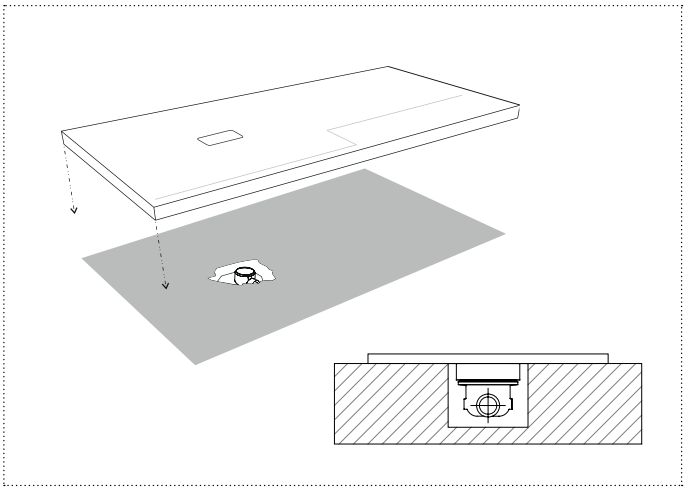


3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas. Asegurarse que el plato de ducha esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

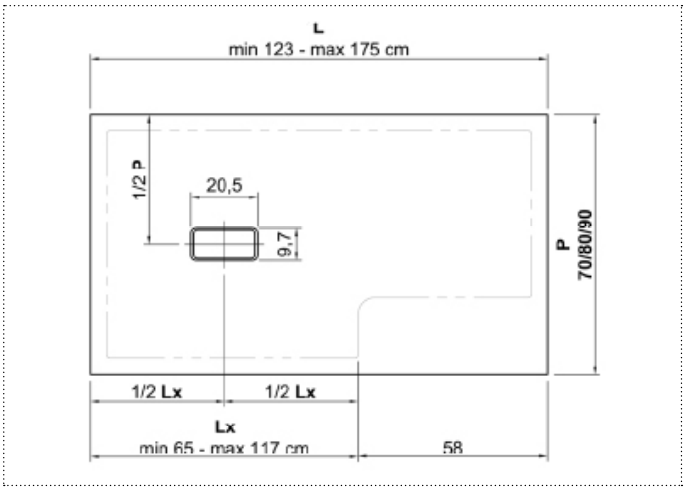


ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

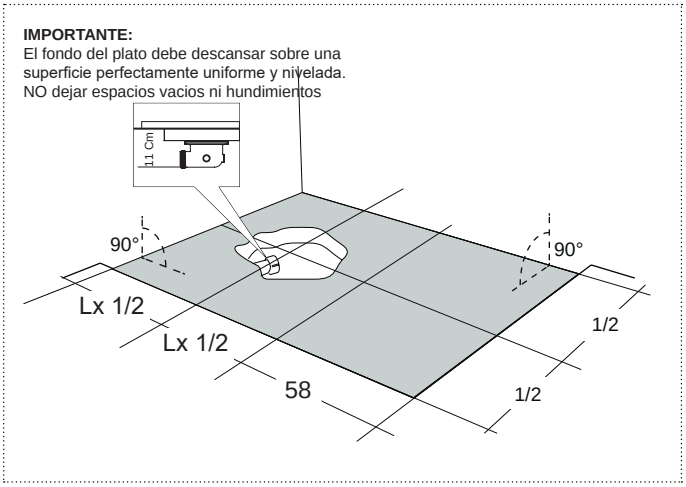


1_ Preparar el rebaje en el pavimento según las medidas del plato elegido, teniendo en cuenta que el grosor total del plato de ducha. El fondo tiene que estar bien alisado y perfectamente nivelado. Para las versiones personalizadas haz que controlar exactamente la posición del desagüe.

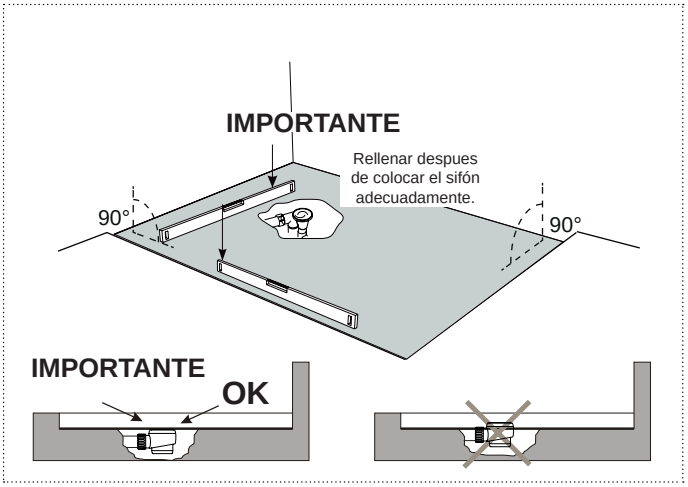

2_ Instalar la válvula suministrada siguiendo las instrucciones facilitadas. Atención: mantener el alineamiento entre el borde superior de la válvula y la base de apoyo del plato de ducha.

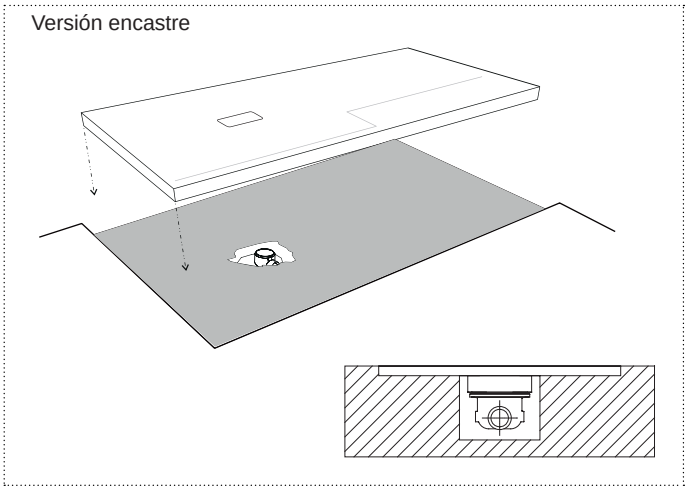


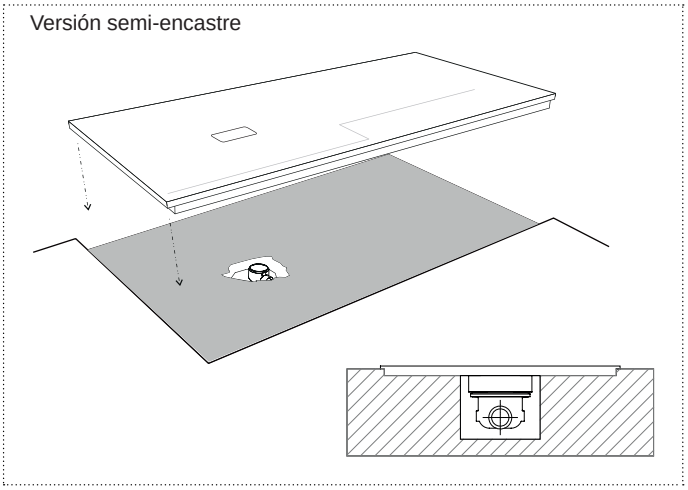


3_ Solo cuando la base en hormigón esté seca, colocar con cuidado el plato de ducha y pegarlo con silicona o con poca cola para losas.
P.D.: Sellar con silicona el borde de fijación a pared. Asegurarse que el plato esté perfectamente nivelado en todos los sentidos. Colocar el tapón de la válvula.

ADVERTENCIA:
La instalación debe hacerse respetando la normativa vigente y las disposiciones locales relativas a las instalaciones hidráulicas en obra civil. El montaje e instalación debe ser llevado a cabo por personal especializado pueda firmar el informe de conformidad de la instalación realizada. Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad a falta de dicho documento. El material usado para la fabricación del producto es de máxima calidad, no obstante, podría resultar dañado si entra en contacto con productos químicos especialmente agresivos como acetonas y disolventes similares. En caso de contacto accidental, rogamos limpiar inmediatamente la mancha. Durante la instalación debe protegerse adecuadamente el producto para evitar abrasiones en su superficie.


IMPORTANTE:
En el caso de instalación de mampara sin perfil de fijación a suelo, se aconseja colocar en la base de la puerta un perfil de contención (normalmente suministrado con la mampara). En caso de lados abiertos (sin mampara) debe calcularse la distancia necesaria del rociador de agua para evitar la salida del chorro de agua. En cualquier caso Antonio Lupi Design declina cualquier responsabilidad por fugas de agua que no sean imputables al propio plato de ducha.

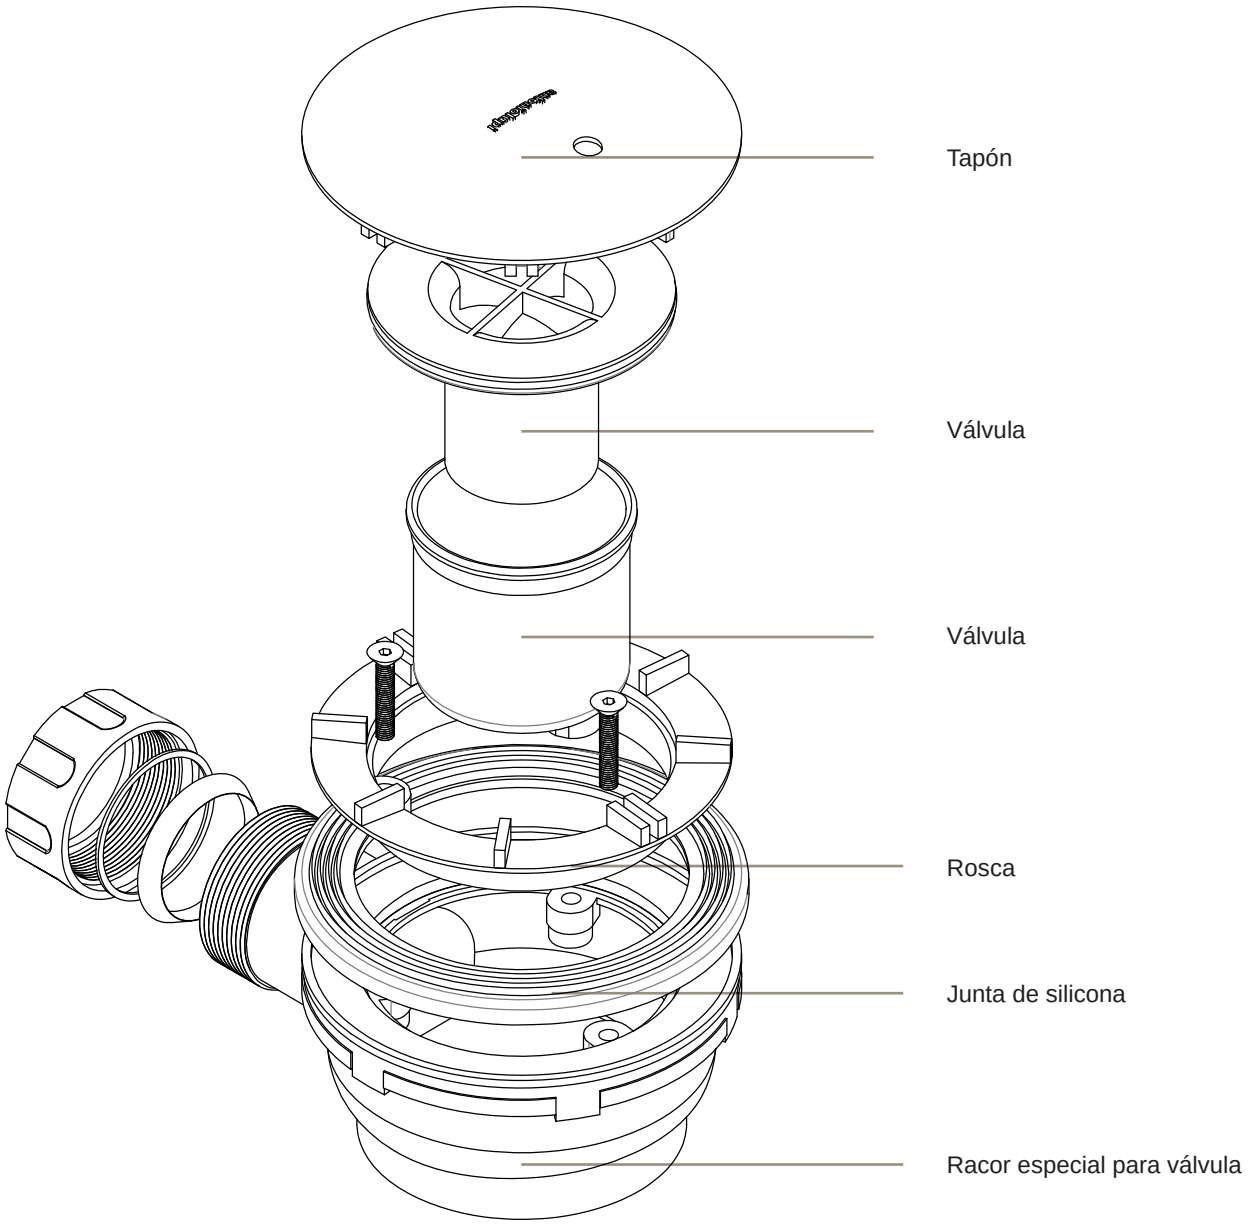


N.B.
La estanqueidad de la rosca está garantizada por la fijación de los tornillos
No forzar los tornillos durante el apriete.
Usar únicamente los productos suministrados de serie

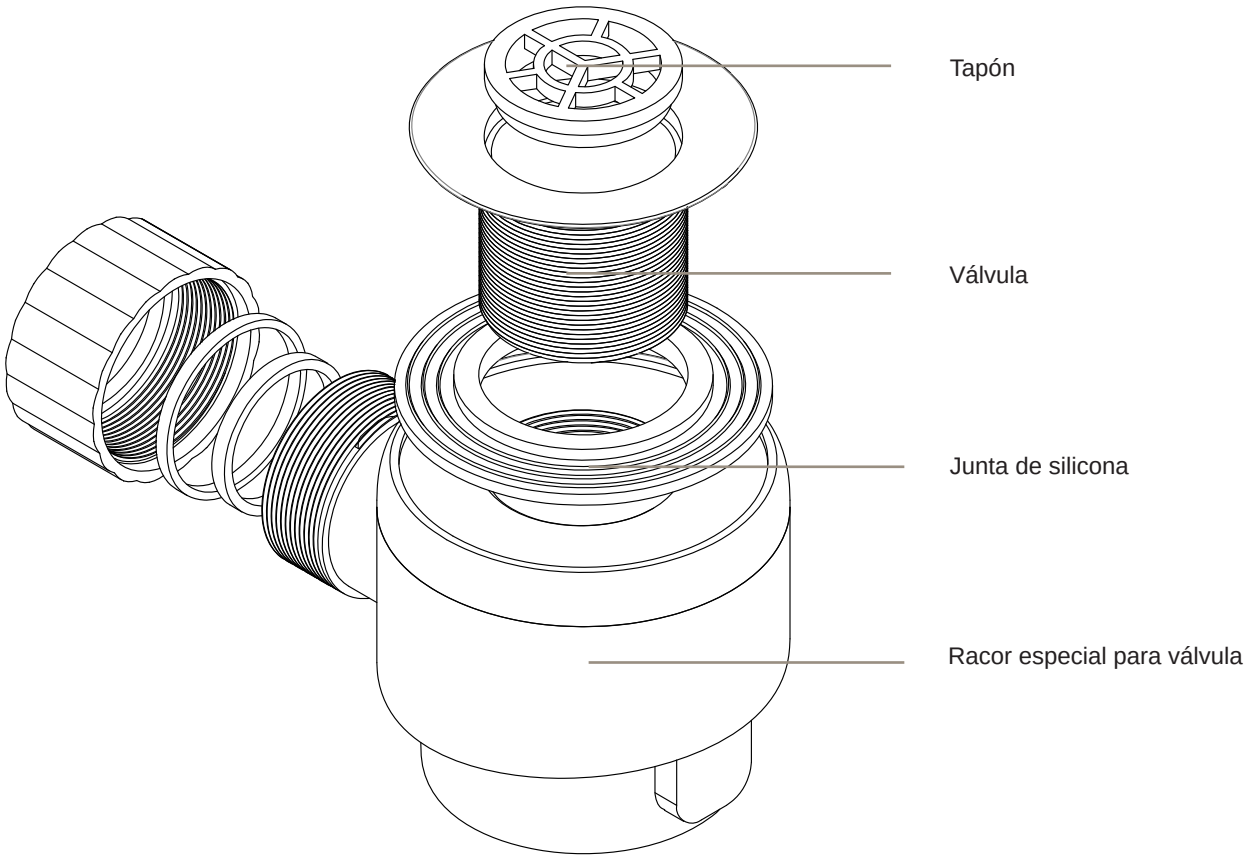



N.B.
Usar únicamente los productos suministrados de serie

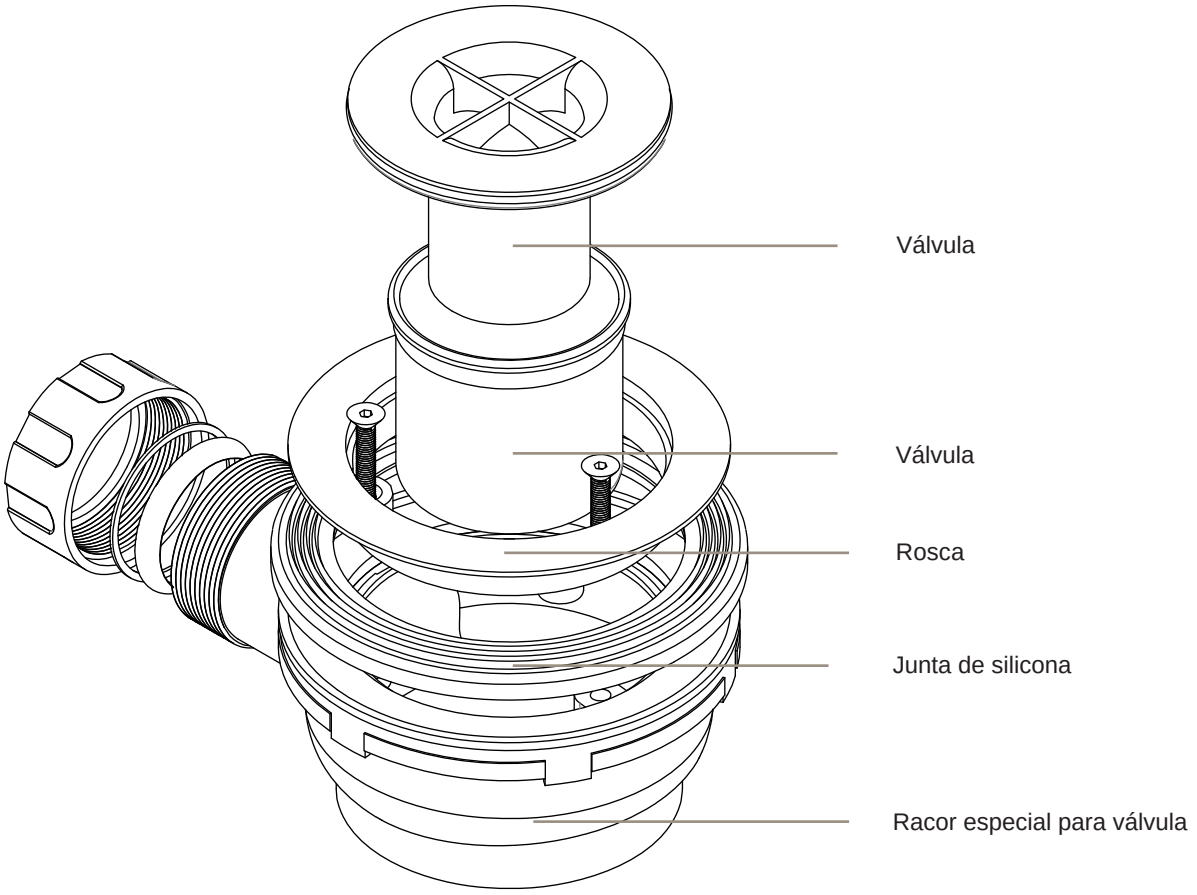


N.B.
La estanqueidad de la rosca está garantizada por la fijación de los tornillos
No forzar los tornillos durante el apriete.
Usar únicamente los productos suministrados de serie

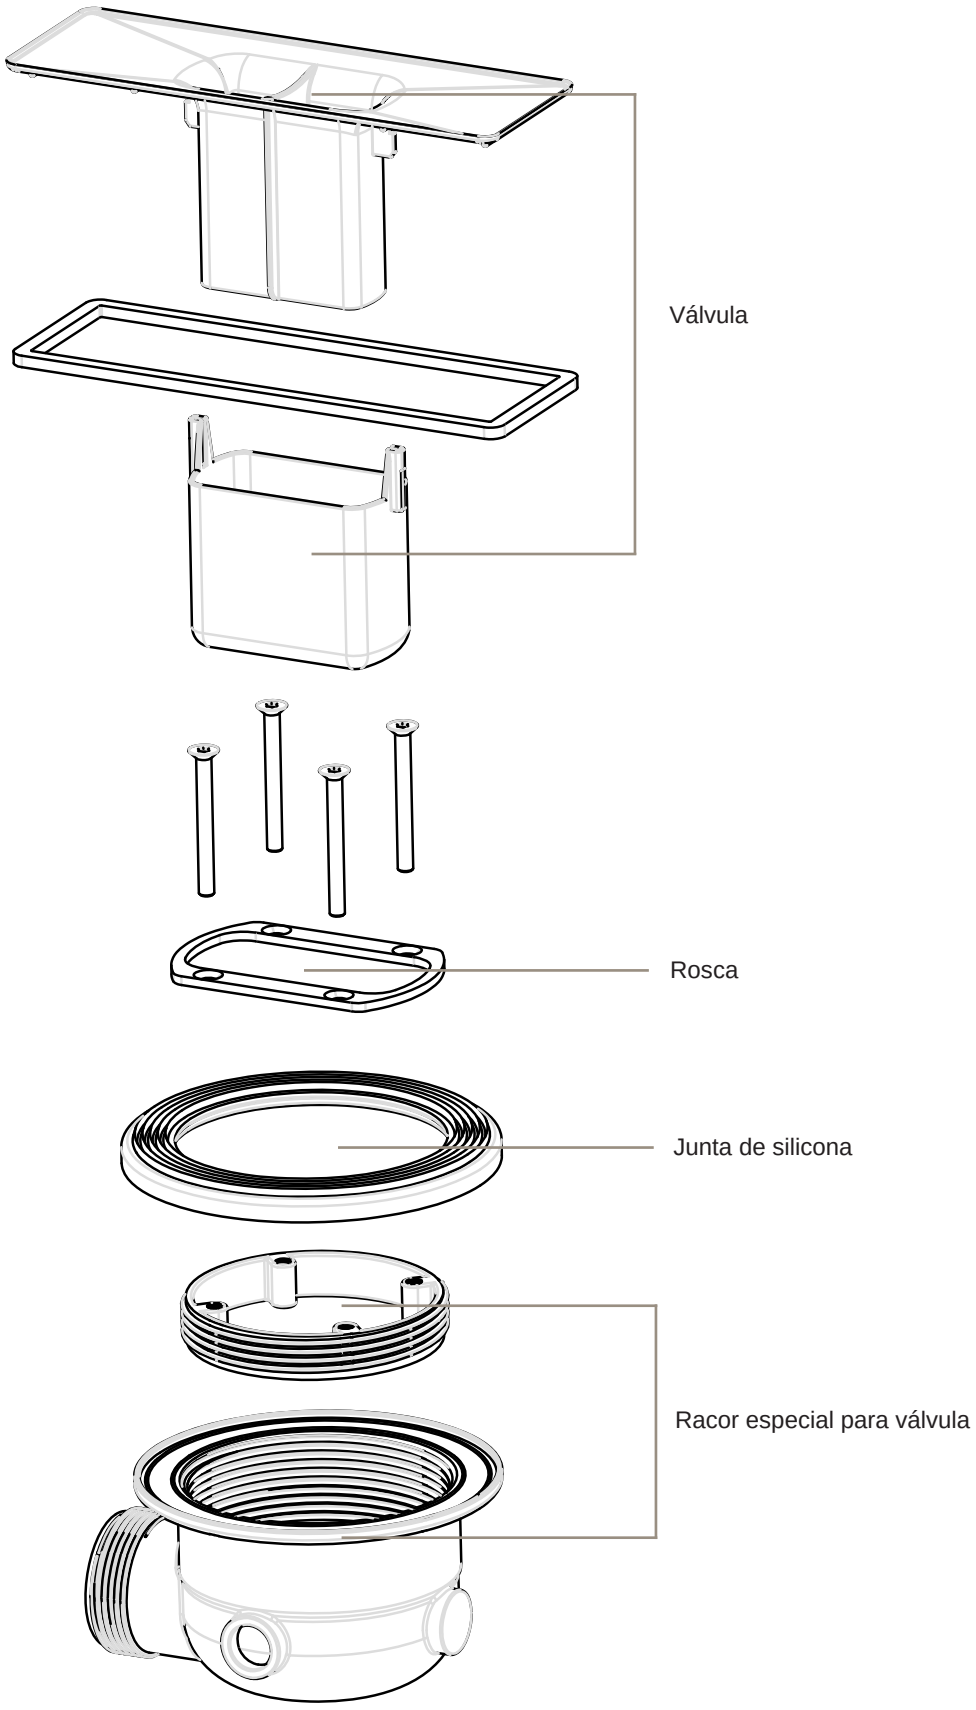
Válvula
Rosca
Junta de silicona
Racor especial para válvula

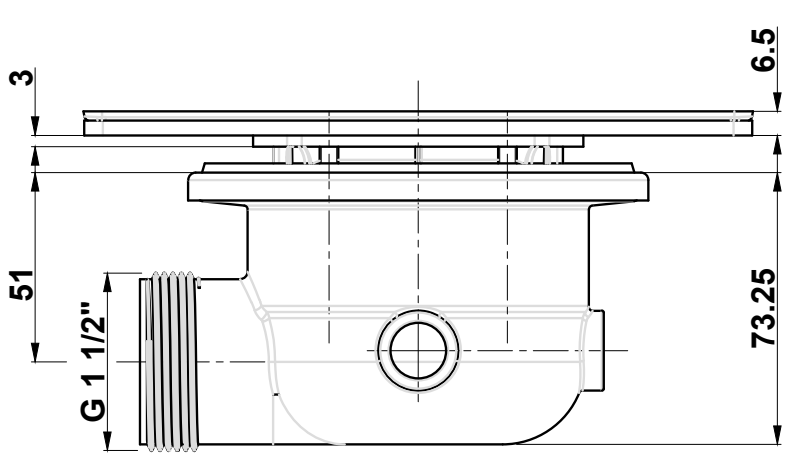
3
6.5
51
73.25
G 1 1/2"

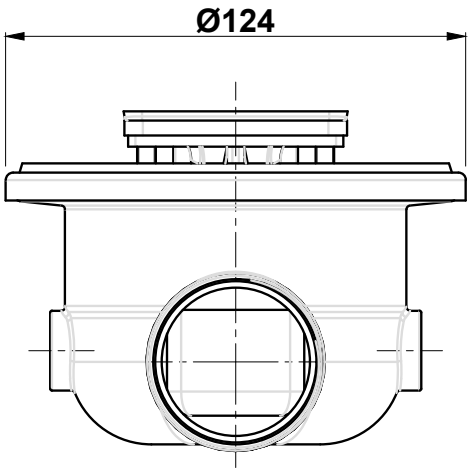
Ø124

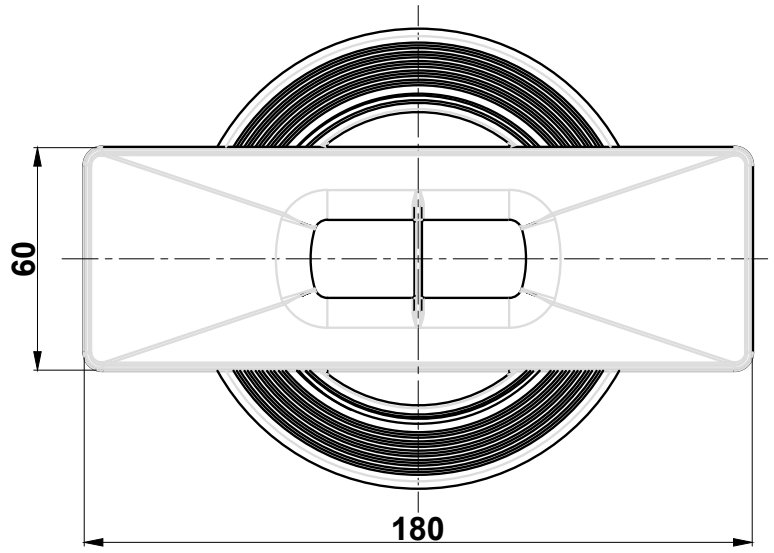
60
180

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it