
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR RECEVEUR DE DOUCHE ET PAROI DOUCHE




antoniolupi


MADE IN ITALY

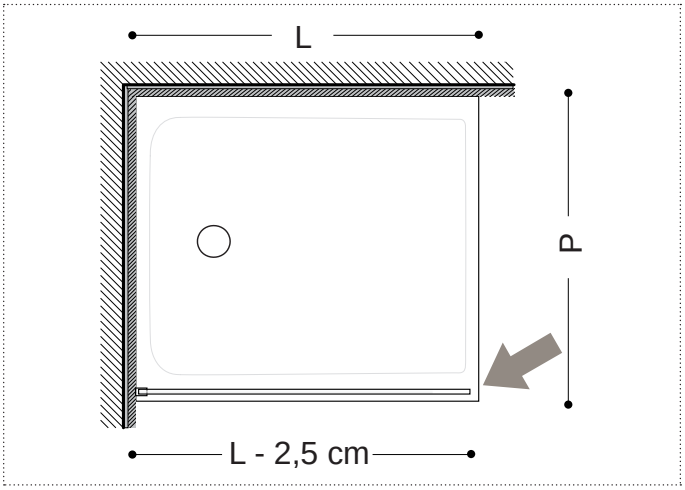


1_ Fig. A

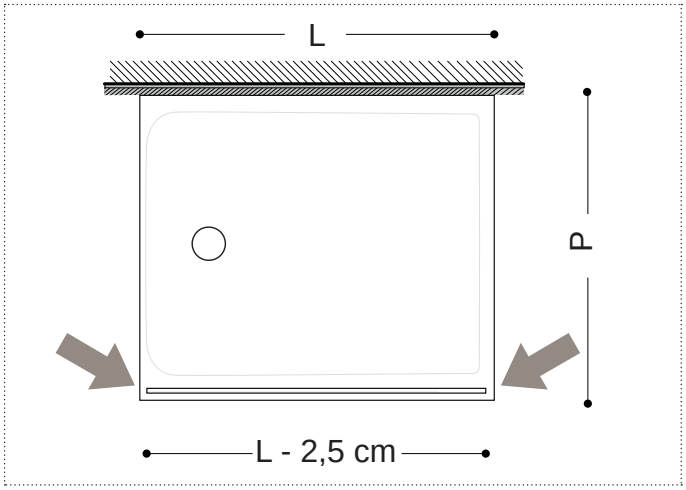

2_ Fig. B

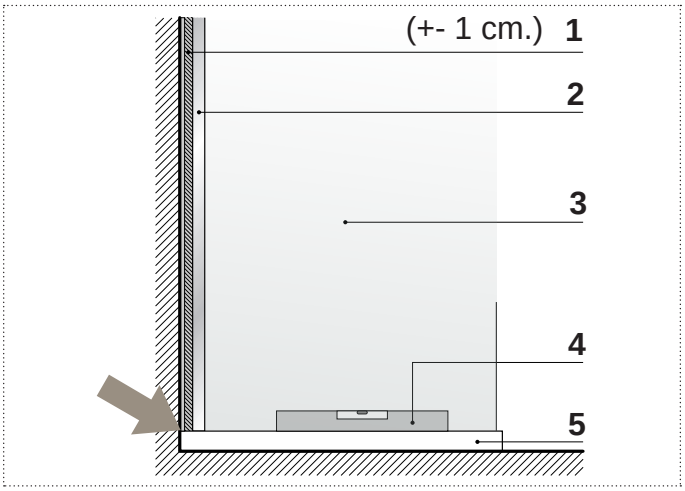

3_ Fig. C

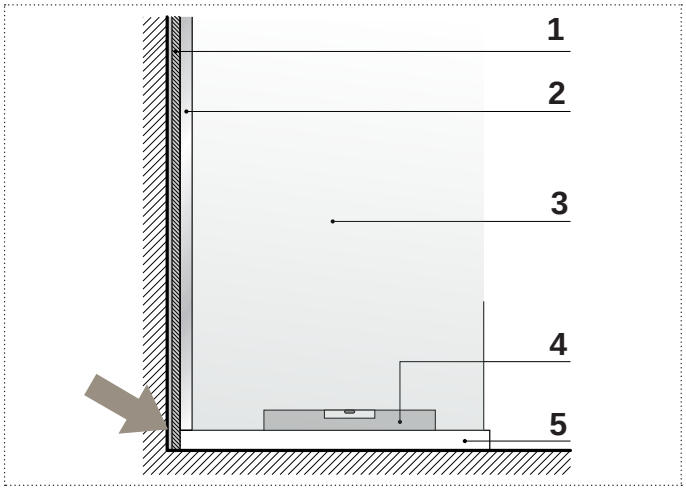


4_ Fig. D


Toutes les parois de douche sont de 8 mm d'épaisseur, en verre tempéré et transparent, et la longueur est de 2,5 cm plus court par rapport à la mesure du receveur de douche (**fig A e B**).Les supports et charnières utilisés sont en acier inoxydable.
Antonio Lupi Design Spa pour réduire au minimum la possibilité d'erreur dans l'envoie des commandes et par conséquent l'envoie d'articles non adapte à vos exigence, vous conseillent d'effectuer l'installation selon le schéma **C** (en considérant un revêtement de plus ou moins 1 cm).Dans le cas d'une installation selon le schéma **D** nous vous demandons de nous transmettre les mesures réelles de l'emplacement et de nous communiquer si le mur et sol ne sont pas d'aplomb.
Pour prendre les mesures correctement nous vous conseillons de faire comme suit :

In former si le mur et le sol ne sont pas d'aplomb l'un vers l'autre ou les deux murs dans le cas d'une niche.
Pour la réalisation d'articles sur mesure nous vous demandons toujours de nous transmettre un dessein de l'installation et les mesures de chaque éléments requis.


1. Revêtement
2. Profil en inox
3. Verre (2,5 cm plus court que le coté du receveur de douche)
4. Installer le receveur de douche parfaitement de niveau
5. Receveur de douche

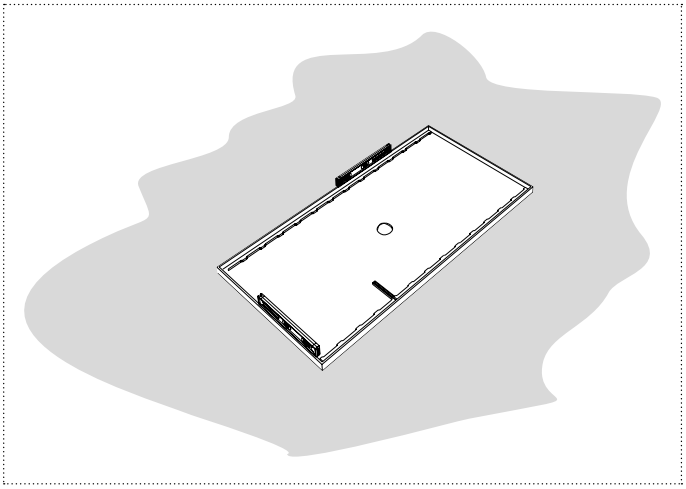


1_ Controller d'avoir installé le receveur de douche suivant les instructions de montages et qu'il soit de niveau.

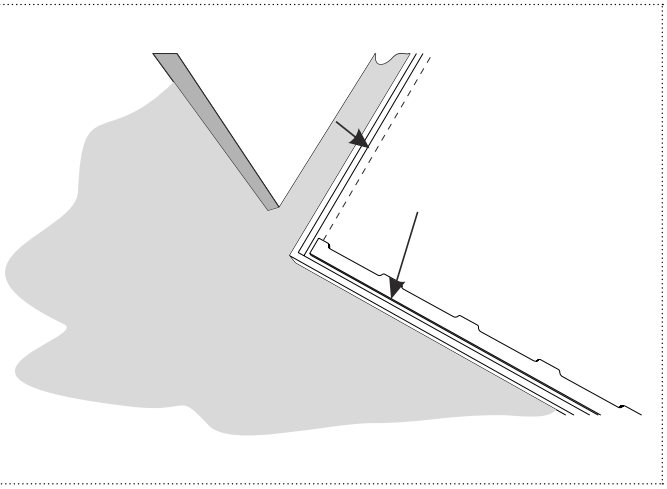


2_ Installer les parois en verre dans le receveur.

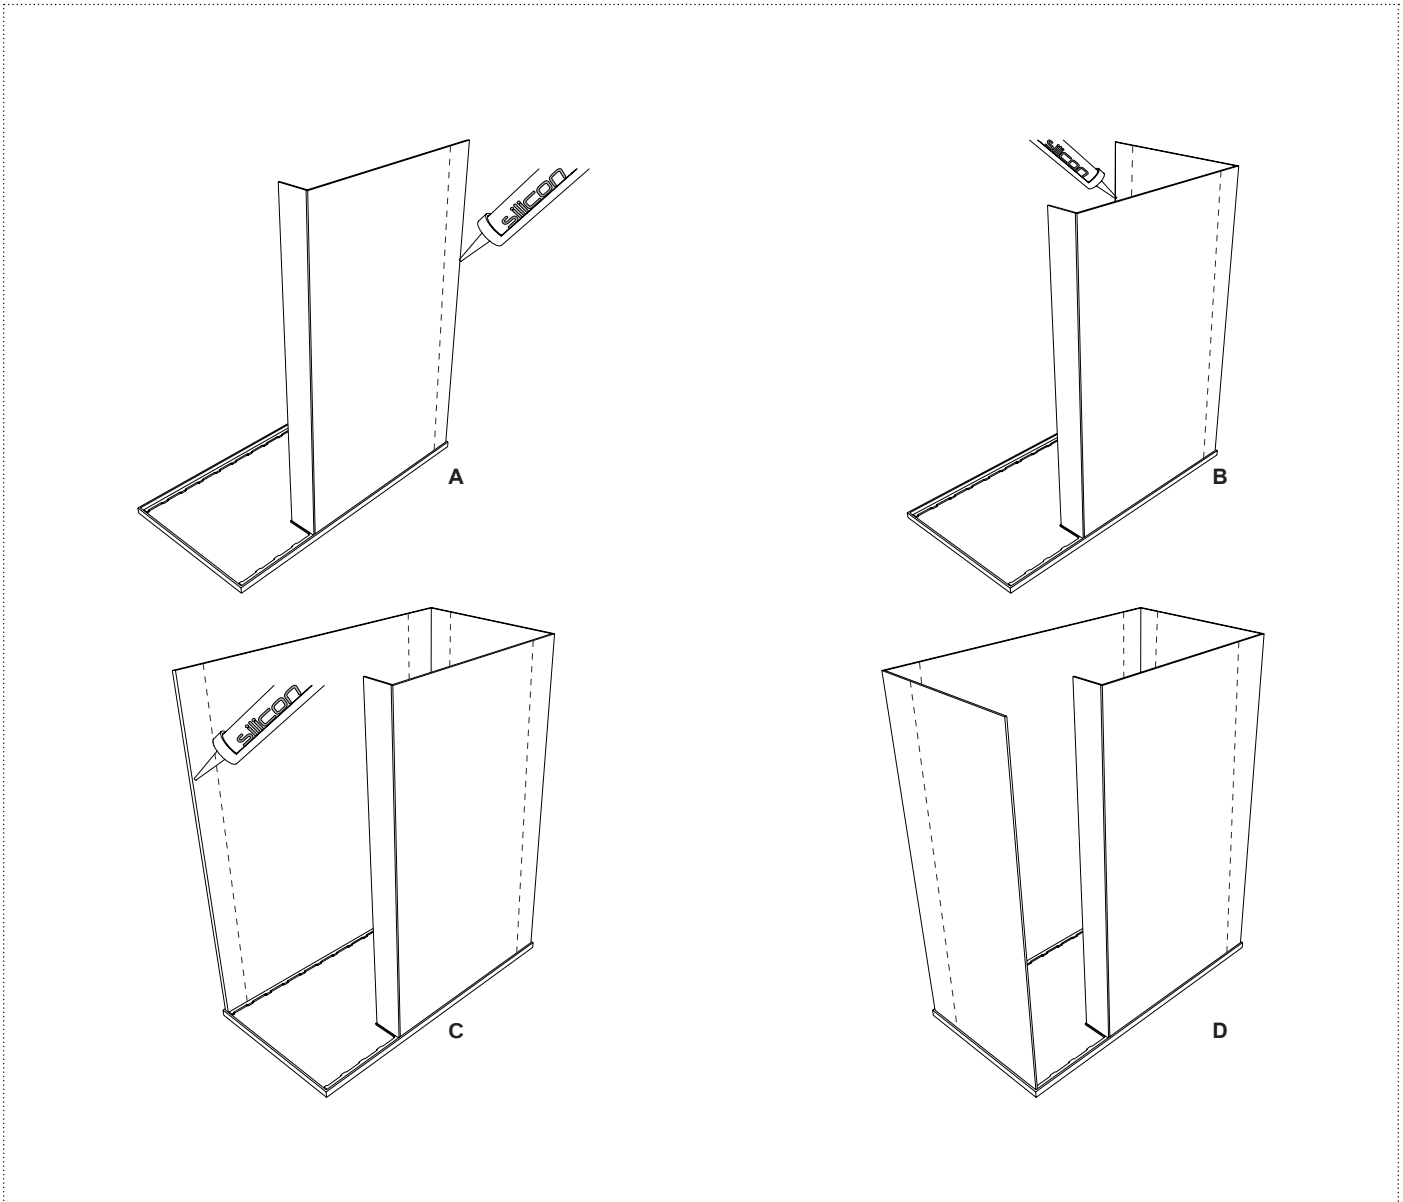


3_ Lors de l'installation des parois, veuillez suivre la séquence indiquée aux points A,B,C,D en appliquant du silicone sur les points de contacte sans enlever le film protecteur.

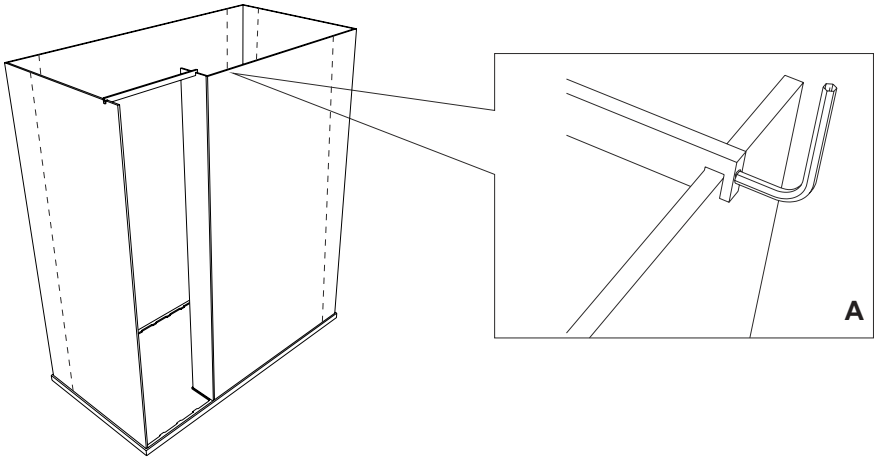

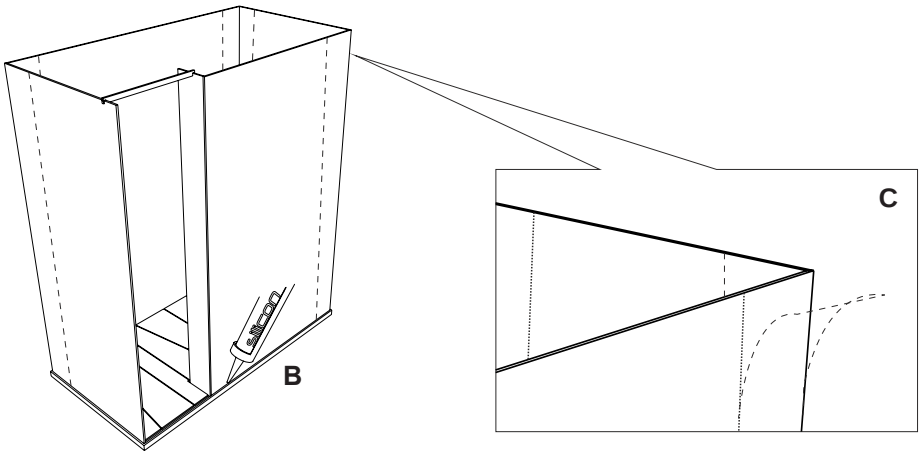


4_ Mettre la barre de soutien en serrant la vis (A) comme indiqué sur le schéma. Une foi que les joints de silicone seront sec vous pourrez procéder au nettoyage des angles et enlever les films protecteurs (C) et siliconer les bords inférieur (B).


N.B.
Laissez sécher le silicone au moins pendant 12 heures.

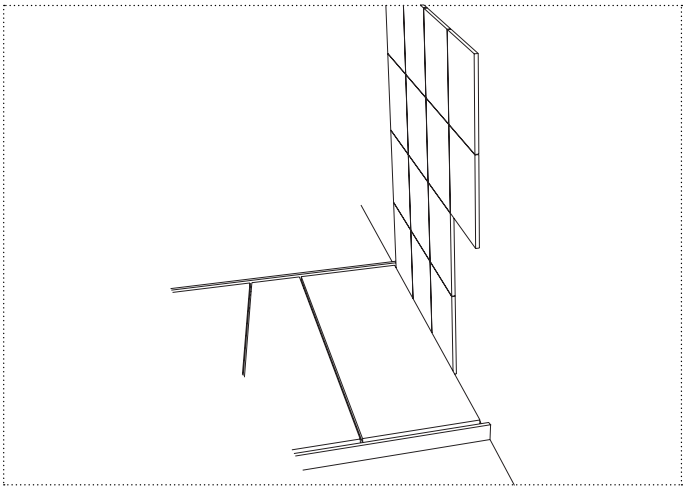


1_ Controller que le receveur de douche a bien été installé correctement selon les instructions et surtout veuillez respecter les détails du positionnement du revêtement.

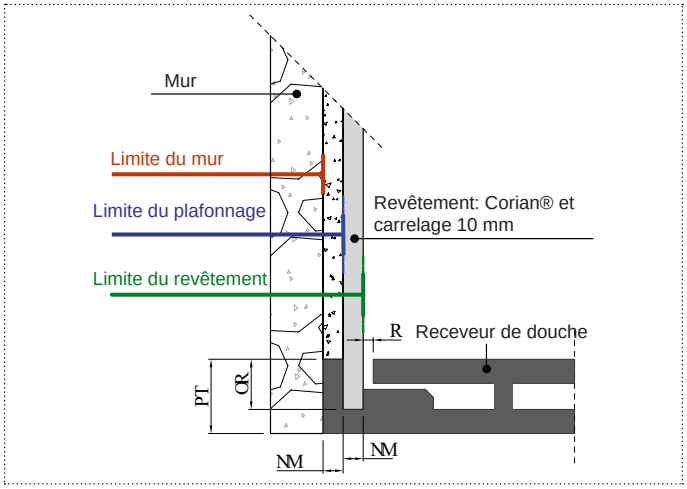


2_ Revêtement 10 mm.
ATTENTION:
Le revêtement en Corian® doit être installé de façon parfaitement perpendiculaire au receveur de douche pour éviter toute modifi cation sur les plaques.

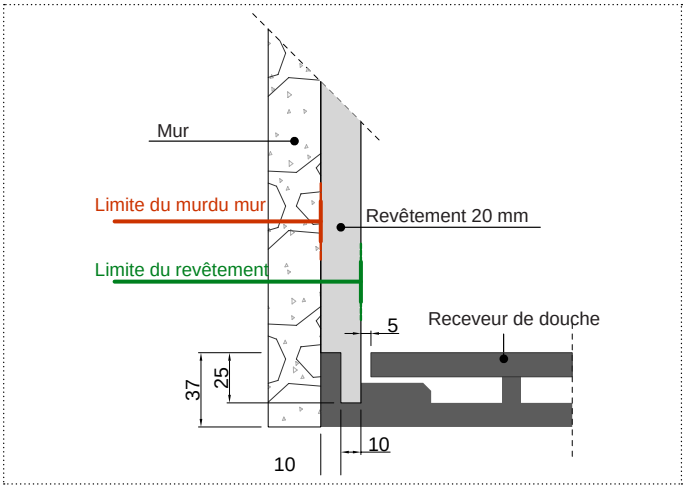


3_ Revêtement 20 mm

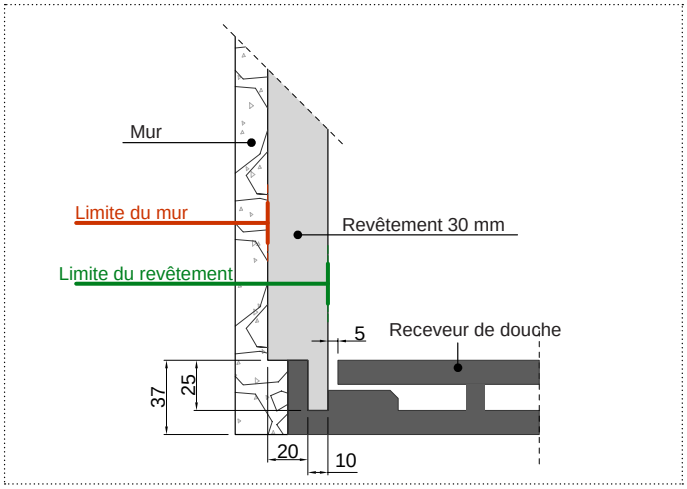


4_ Revêtement 30 mm

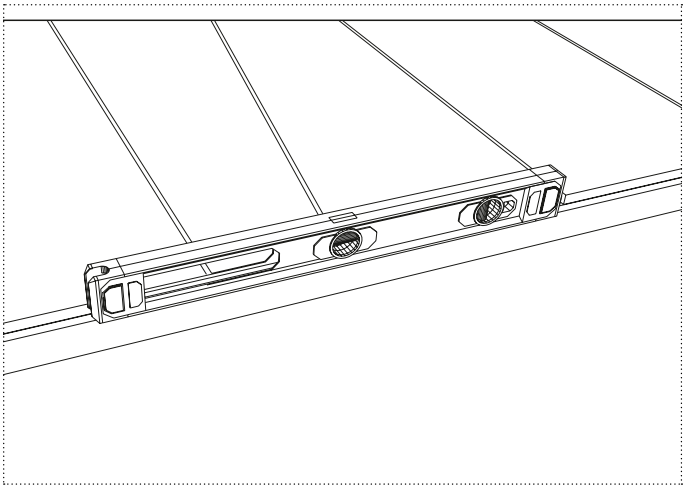


5_ Enlever les lattes avant de procéder avec l'installation des parois.

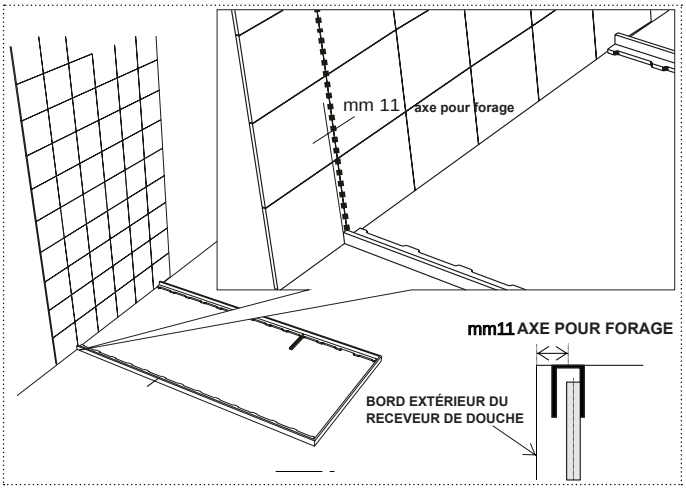


6_ Fixer le profil au mur en respectant la position indiquée.

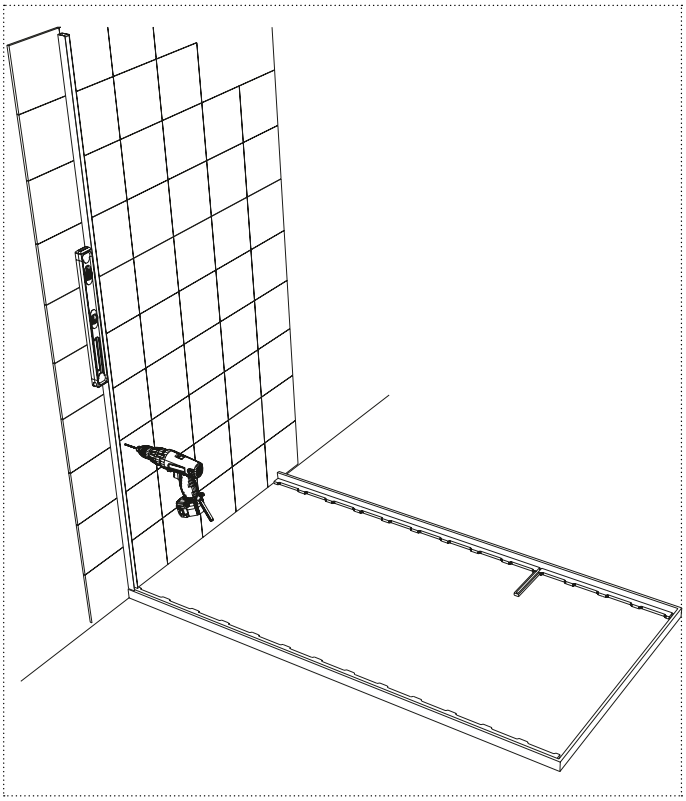


7_ Installer les profils parfaitement en position verticale

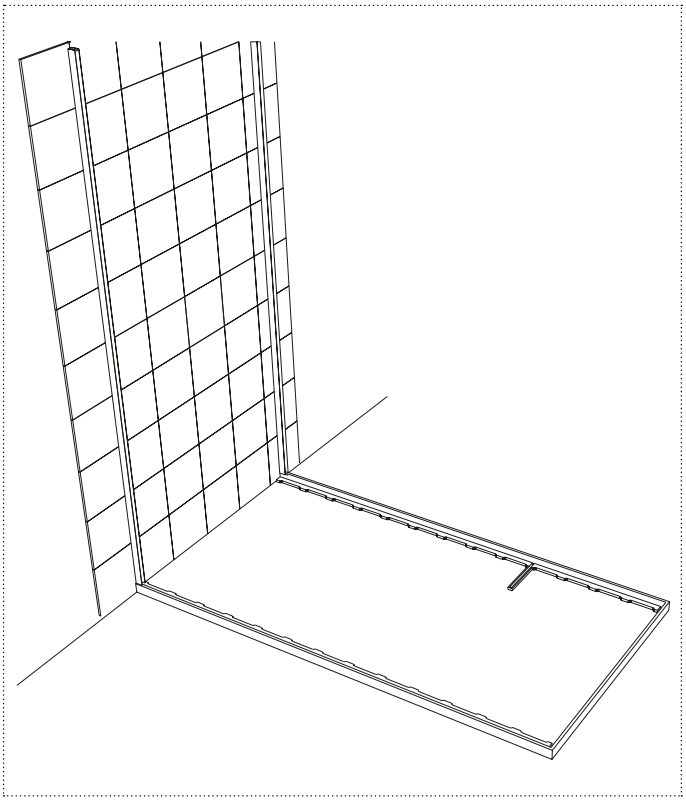


8_ Refaire la même opération pour le deuxième profil.

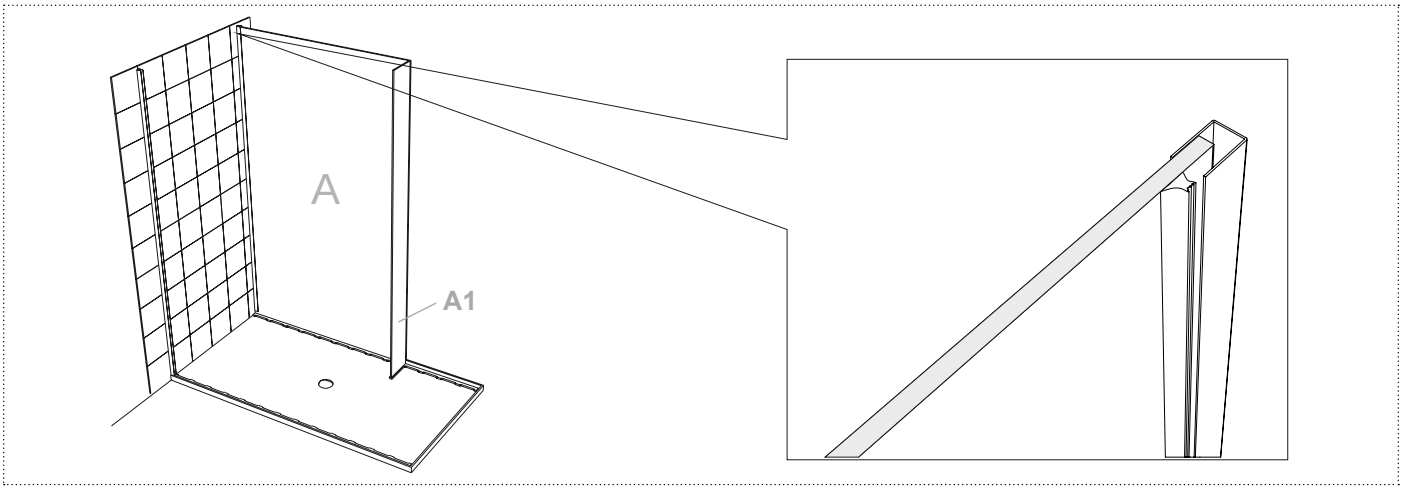


9_ Installer le verre A en faisant attention à ne pas endommager l'élément collé au préalable A1. Insérer le joint comme indiqué.

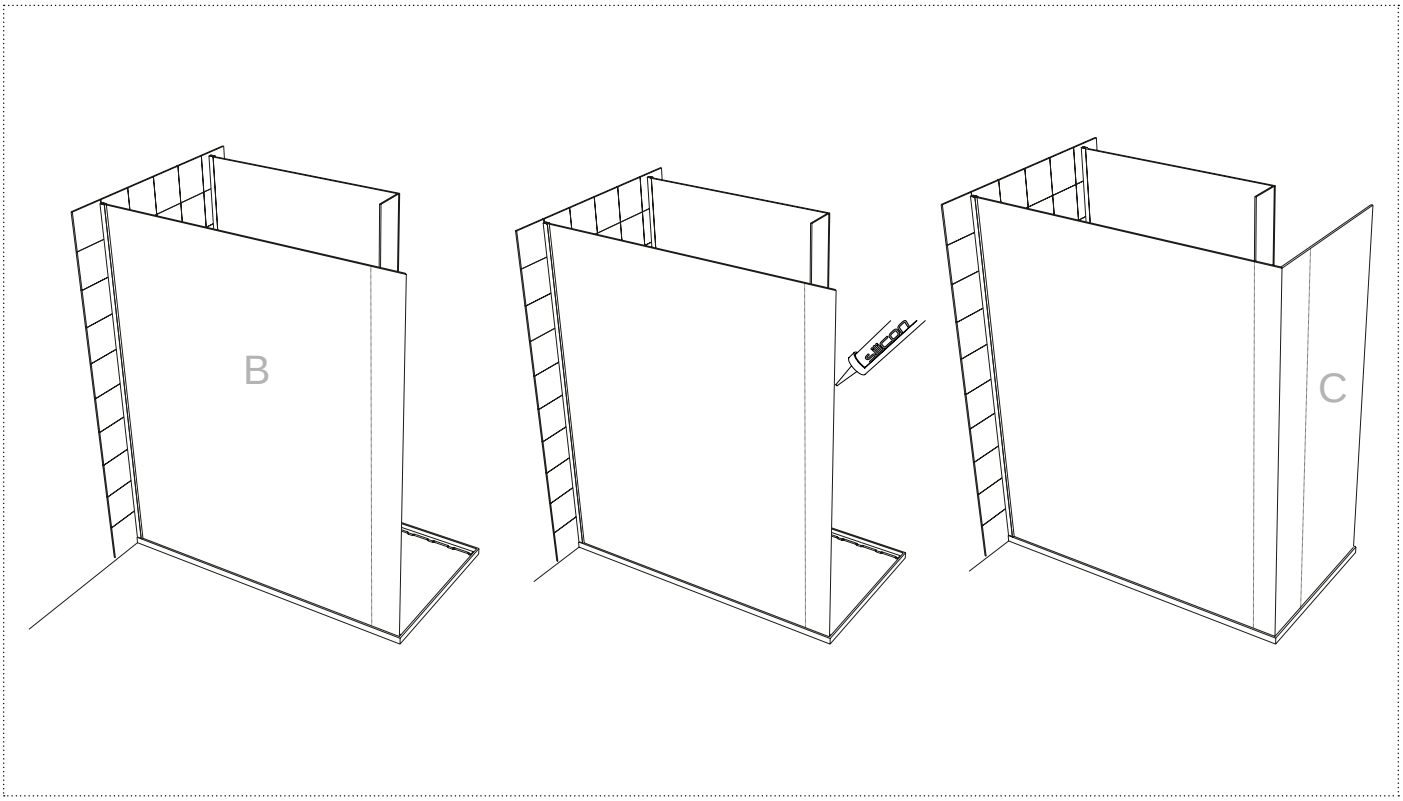


10_ Installer la paroi B sans enlever le film protecteur. Appliquer du silicone sur toute la hauteur du point de jonction entre la paroi B et C. Installer la paroi C en faisant attention que les deux parois soient bien en contactes.

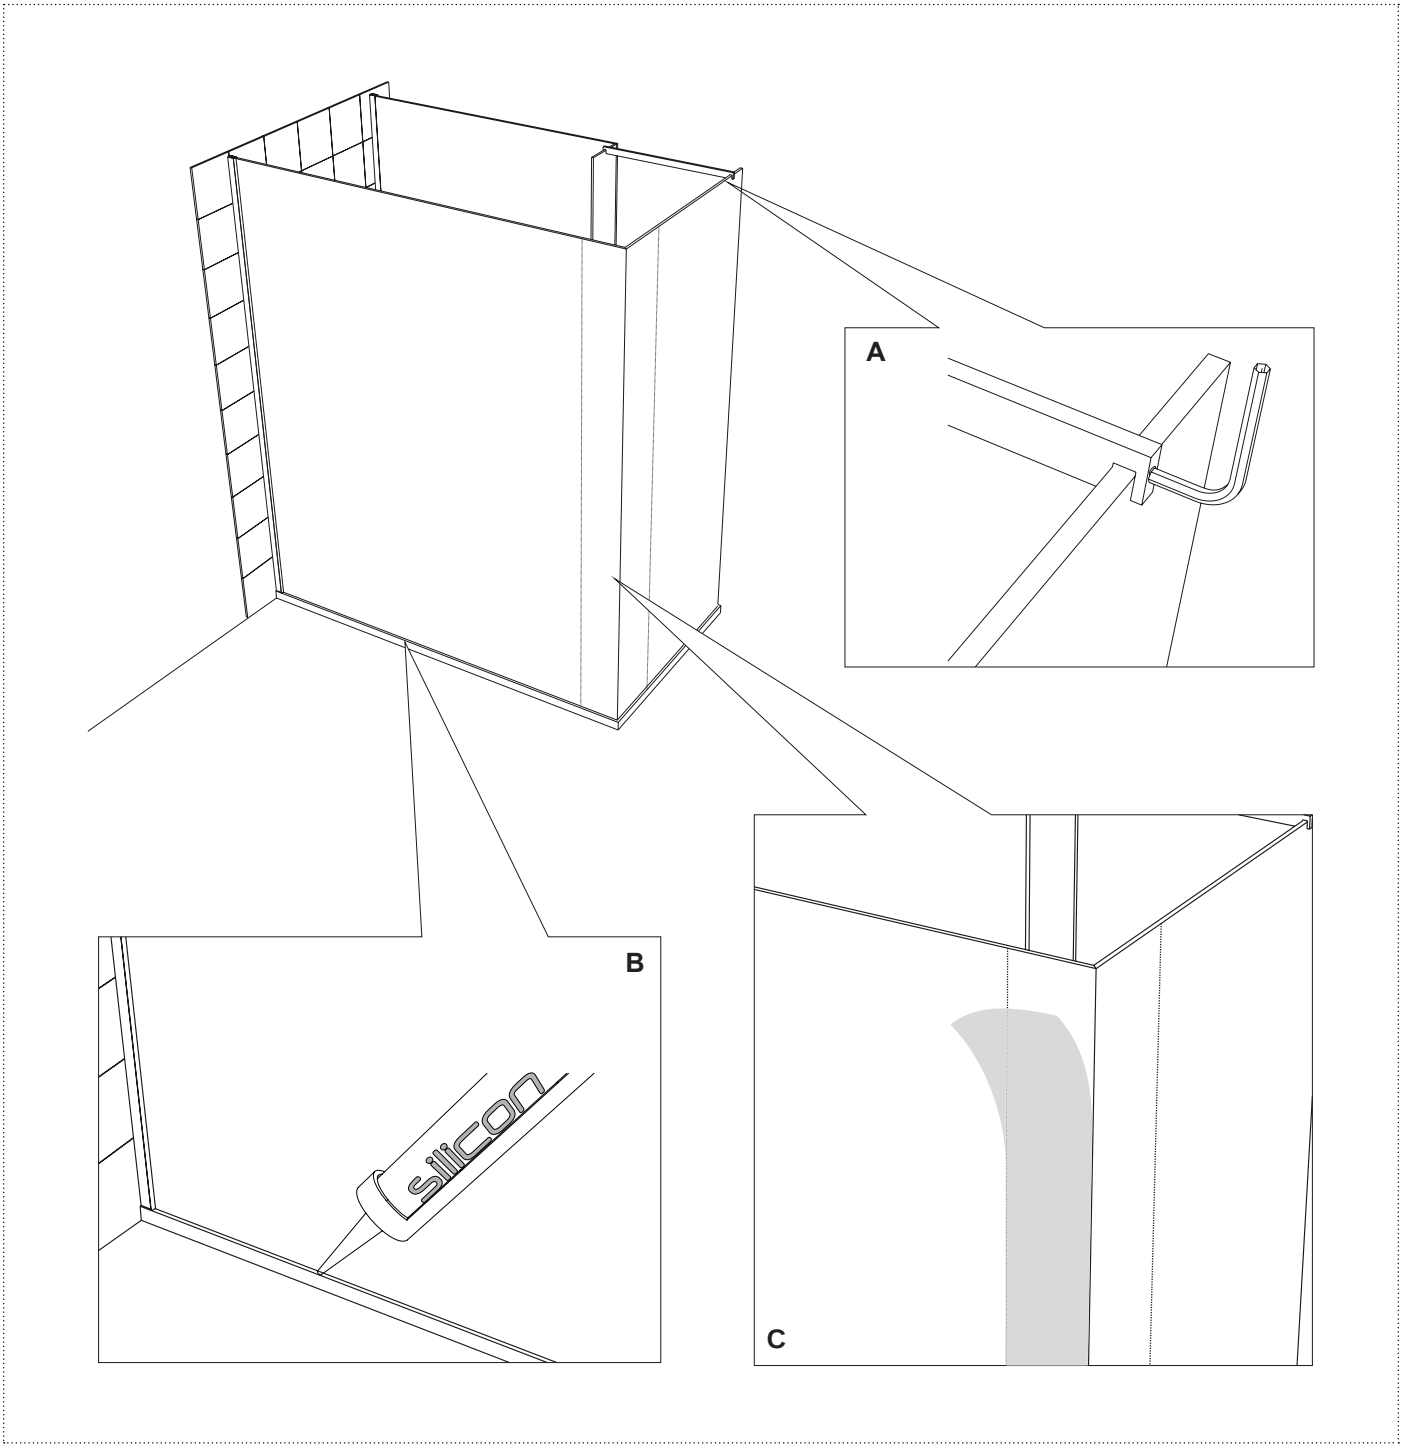


11_ Mettre la barre de soutien en serrant la vis (A) comme indiqué sur le schéma. Une foi que les joints de silicone seront sec vous pourrez procéder au nettoyage des angles et enlever les films protecteurs (C) et siliconer les bords inférieur (B).

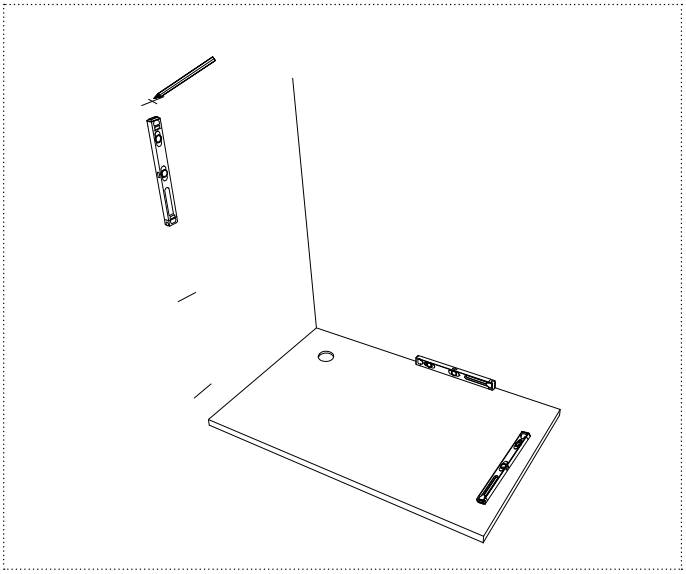


1_ Après avoir placé le receveur de douche selon les instructions, procédé aux marquages des trous à faire sur la vertical des supports muraux.

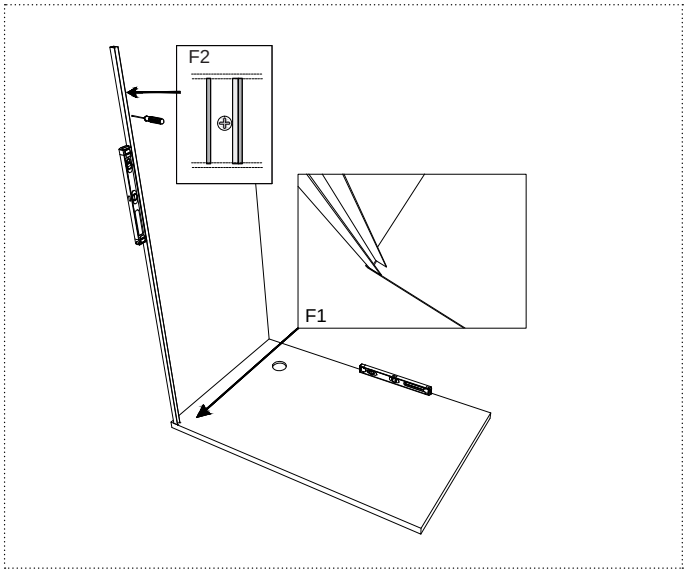


2_ Installer le profil de niveau en gardant la partie avec le silicone vers l'intérieur du receveur de douche (F2). Aligner correctement le profil à la base du receveur de douche (F1) et fixez le au mur.

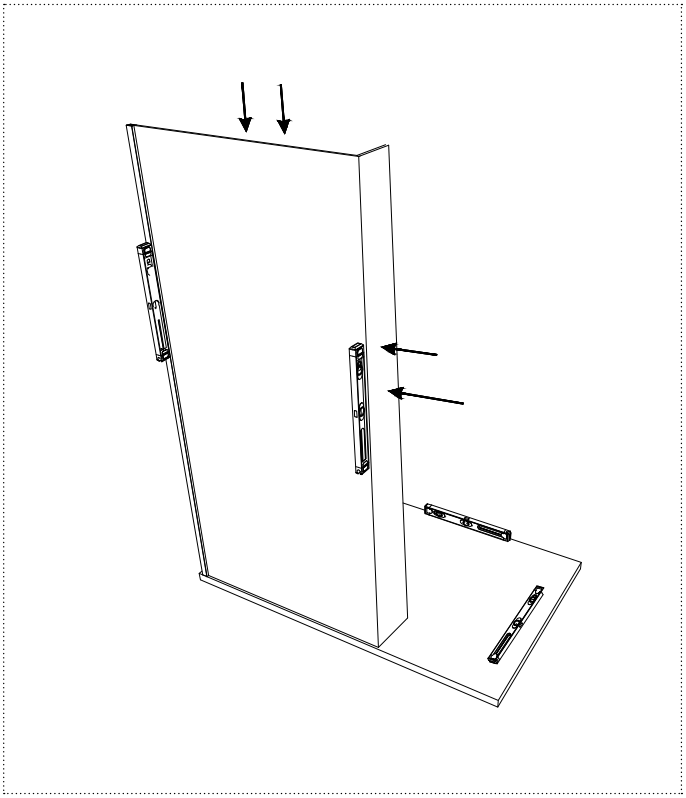


3_ Insérer le verre dans la base du receveur de douche en faisant attention à le maintenir parfaitement parallèle.

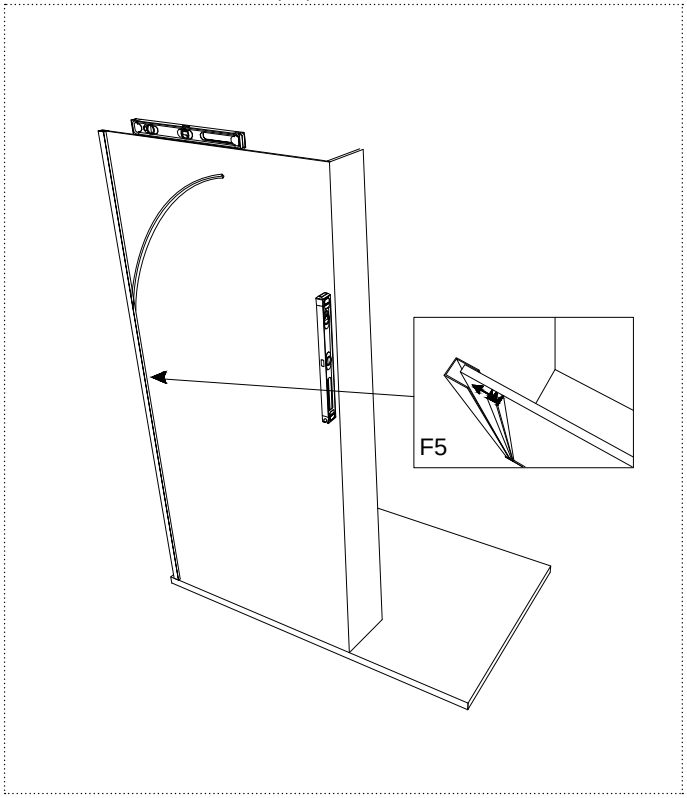


4_ Vérifier que l'installation soit correcte dans le support mural et installer le joint de silicone du côté extérieur pour bloquer le verre (F5). Veuillez faire un joint de silicone entre le verre et le reveur de douche.

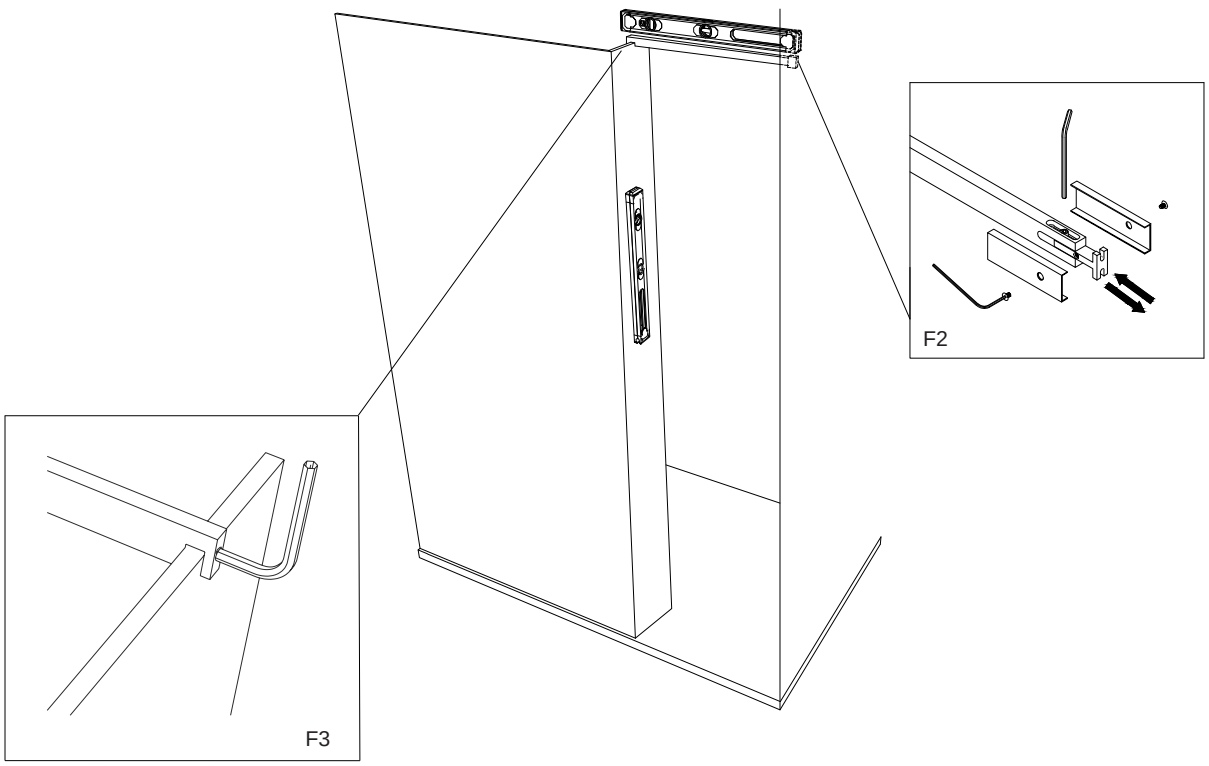


5_ Installer la barre de soutien (à commander) comme dans le schéma (F2) de façon à maintenir la paroi parfaitement d'aplomb sur le receveur de douche et serrer la vis (F3).

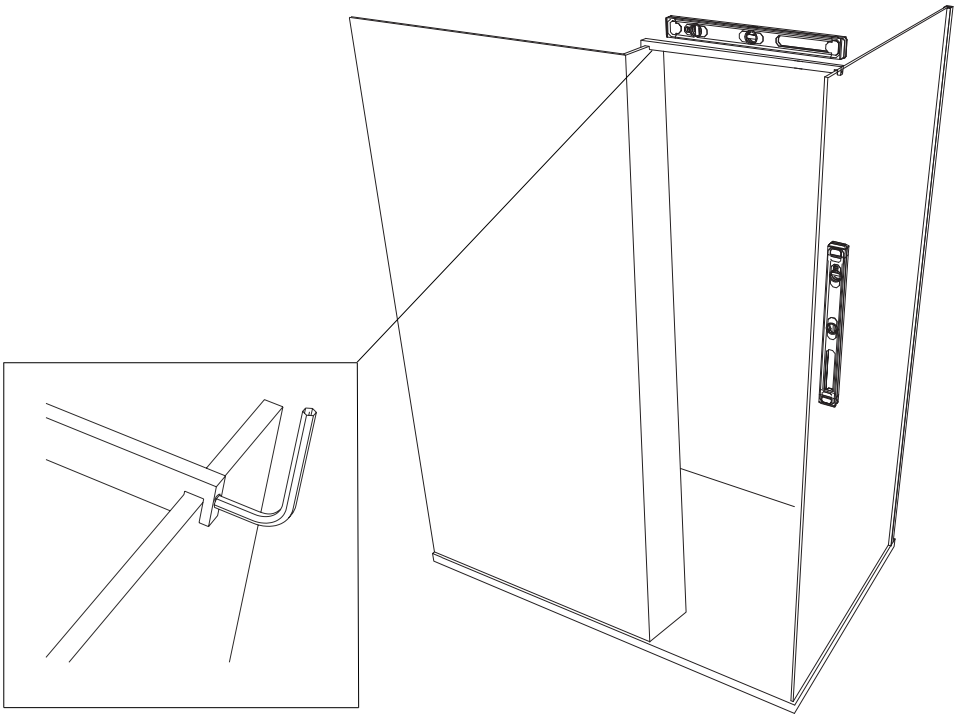


5_ Mettre la barre de soutien en serrant la vis comme indiqué sur le schéma.

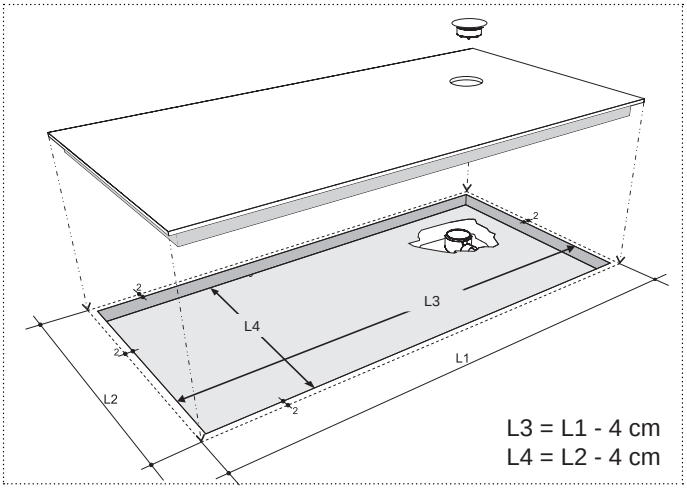


1_ Prévoir l'emplacement de la base d'appui

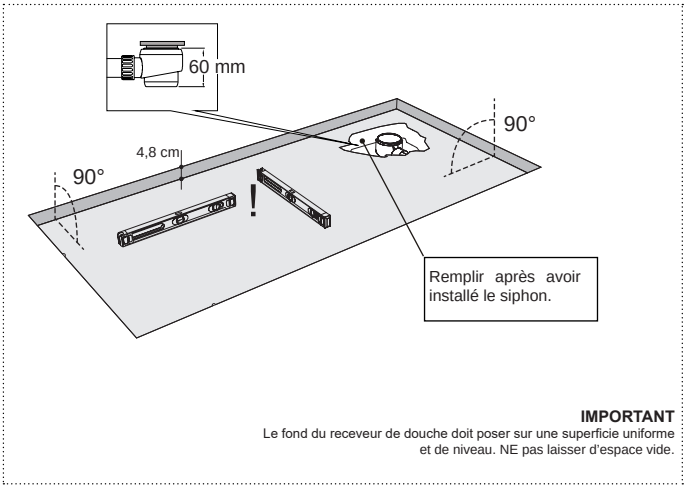

2_ Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens. Installer le siphon fourni selon les instructions.

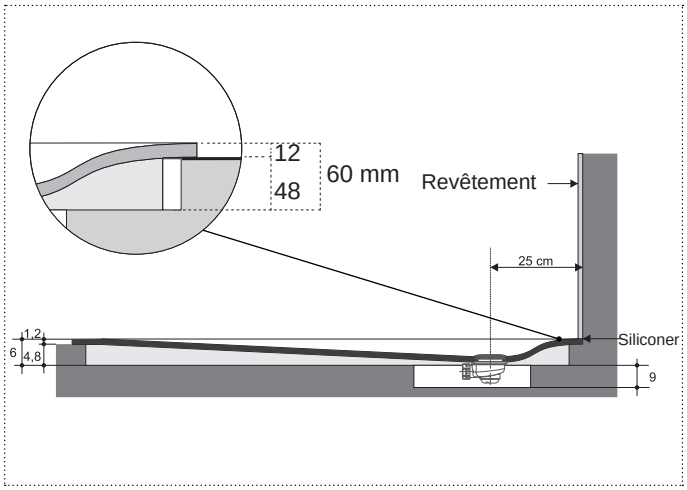

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens.

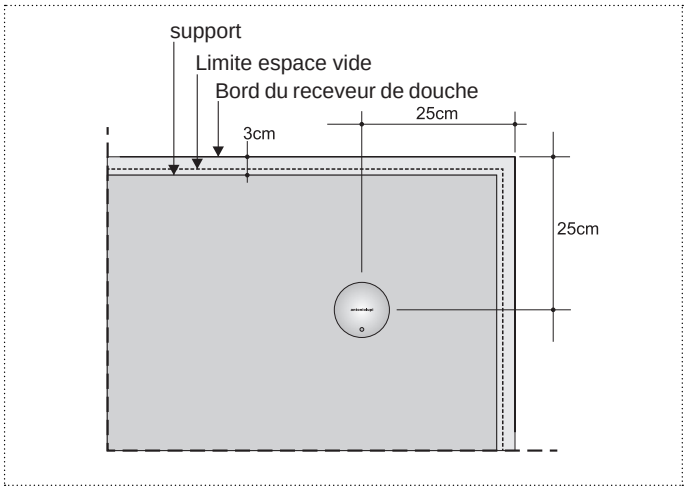


4_ Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

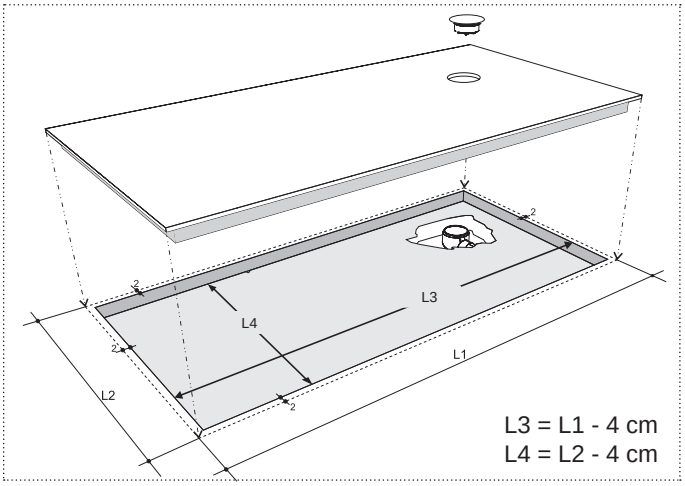


1_ Prévoir l'emplacement de la base d'appui

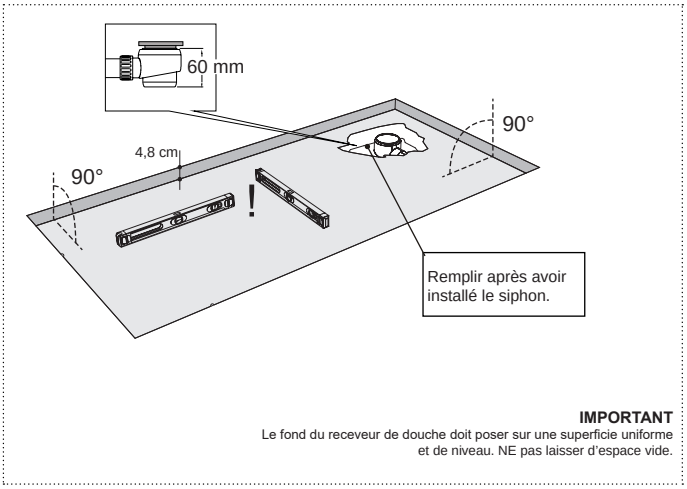

2_ Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens. Installer le siphon fourni selon les instructions.

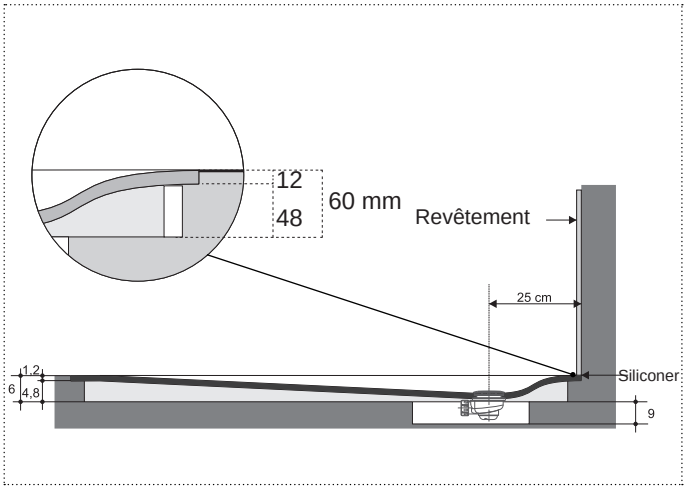

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur de douche soit parfaitement de niveau dans tous les sens.

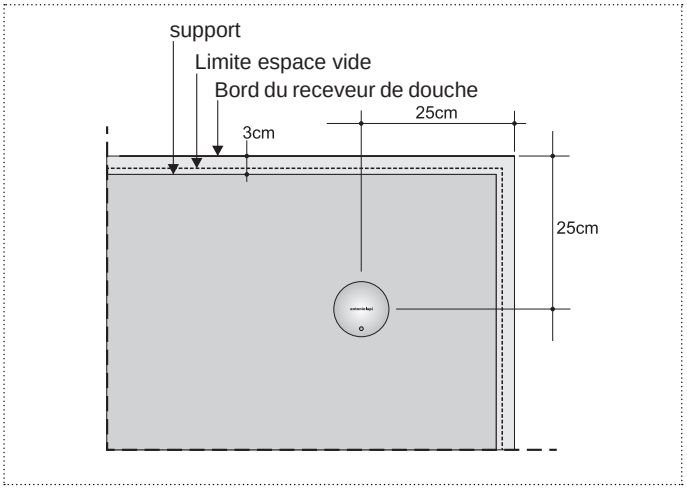


4_ Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

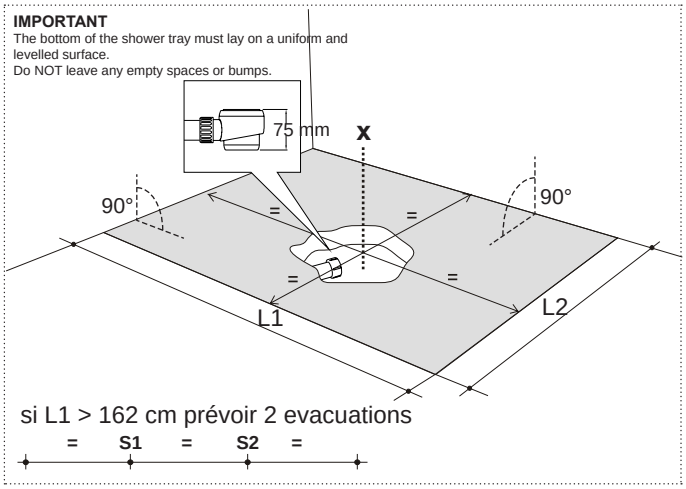


1_ Prévoir l'emplacement de la base d'appui (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement deniveau dans tous les sens

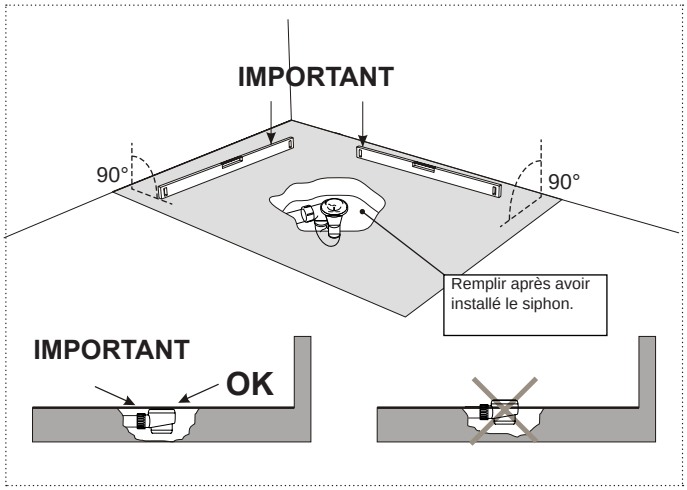

2_ Installer le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

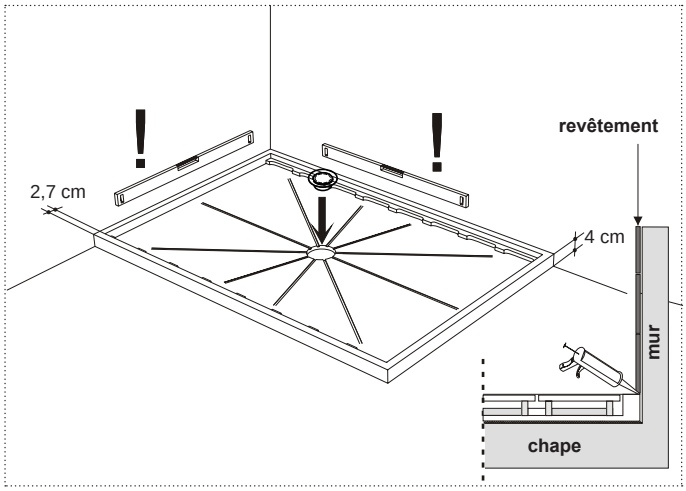

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).

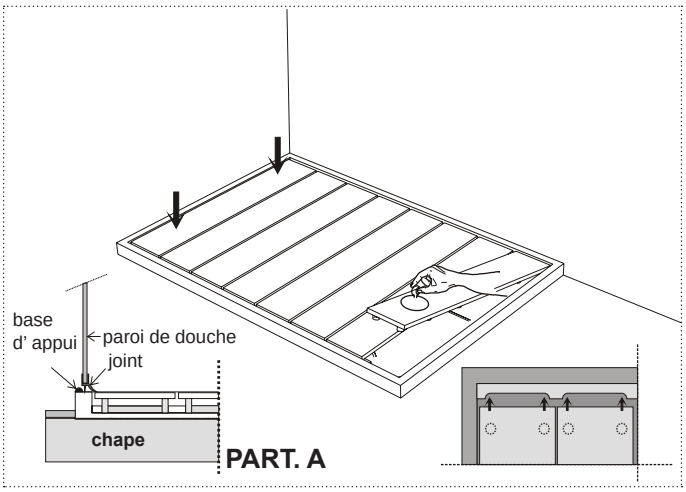

4_ Poser les lattes une fois terminé l'installation du receveur.

Information pour le choix des cabines de douche:

- Faire attention que la cabine ne soit pas installée sur le lattes.
- Le receveur de douche avec les lattes en teck n'est pas compatible avec les cabines de douche qui ont l'ouverture a fleur vers l'intérieur.


P.S.: encaisser de +/- 1 à 1.5 cm, des bords du receveur comme du mur. S'assurer que le receveur est parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer la grille de vidage au siphon.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

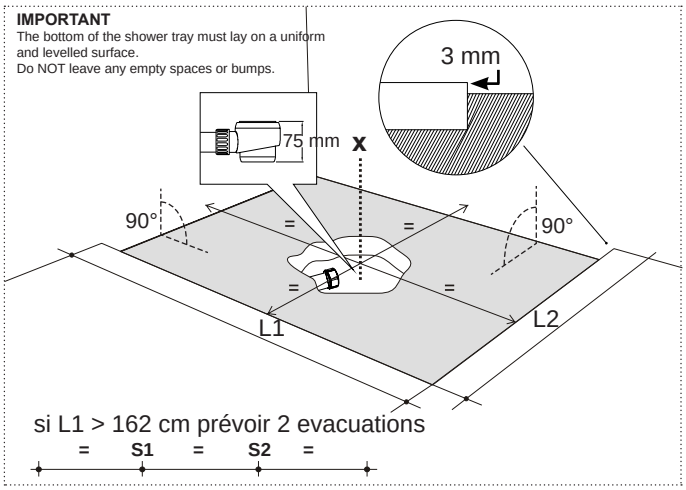

1_ Prévoir l'emplacement dans le pavement (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi, l'épaisseur du receveur de douche est de +/- 3,8 cm. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens.

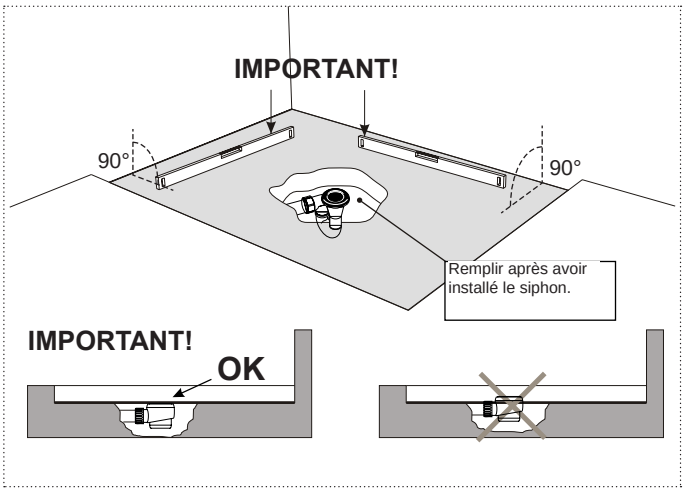


2_ Installer le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

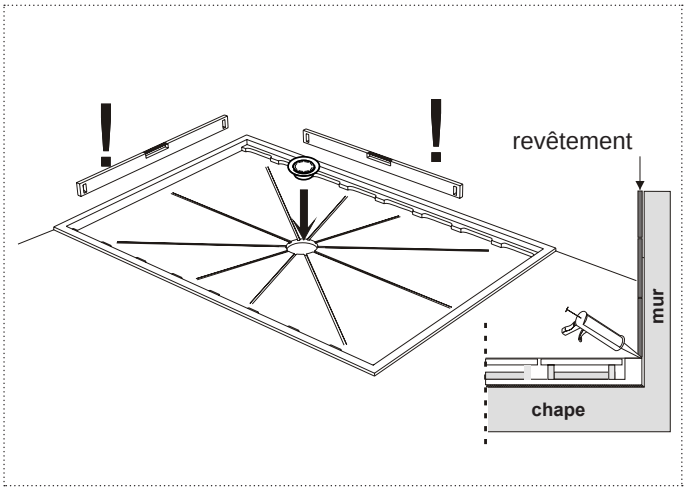

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).

P.S.: encaisser de +/- 1 à 1.5 cm, des bords du receveur comme du mur. S'assurer que le receveur est parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer la grille de vidage au siphon.

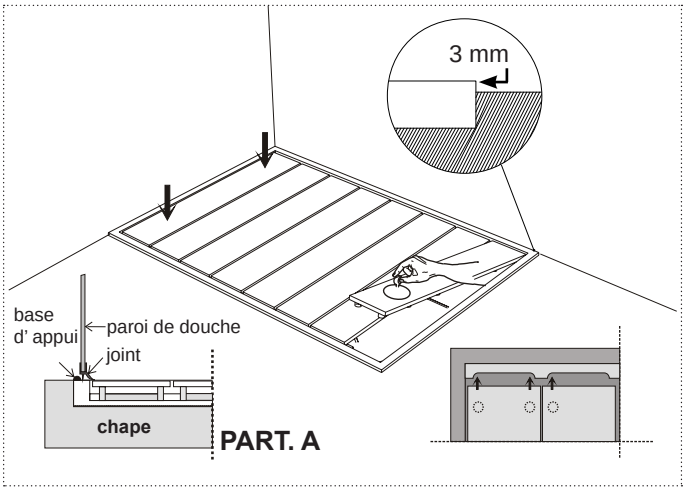

4_ Poser les lattes une fois terminé l'installation du receveur.

Information pour le choix des cabines de douche:


- Faire attention que la cabine ne soit pas installée sur le lattes.
- Le receveur de douche avec les lattes en teck n'est pas compatible avec les cabines de douche qui ont l'ouverture a fleur vers l'intérieur.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

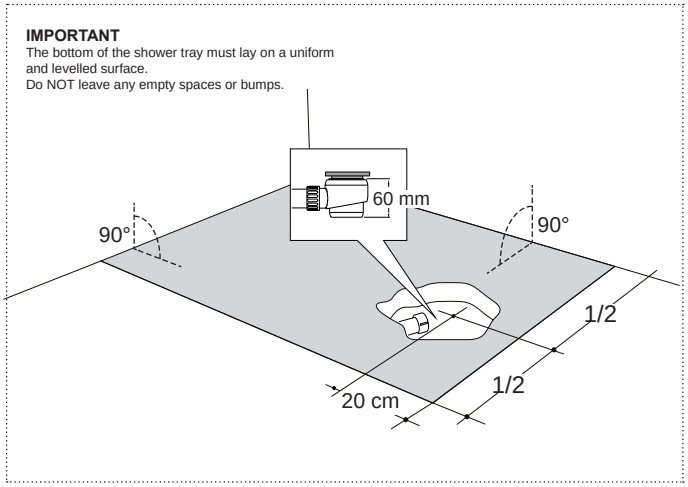

1_ Prévoir l'emplacement dans le pavement (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi, l'épaisseur du receveur de douche est de +/- 3,8 cm. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens.

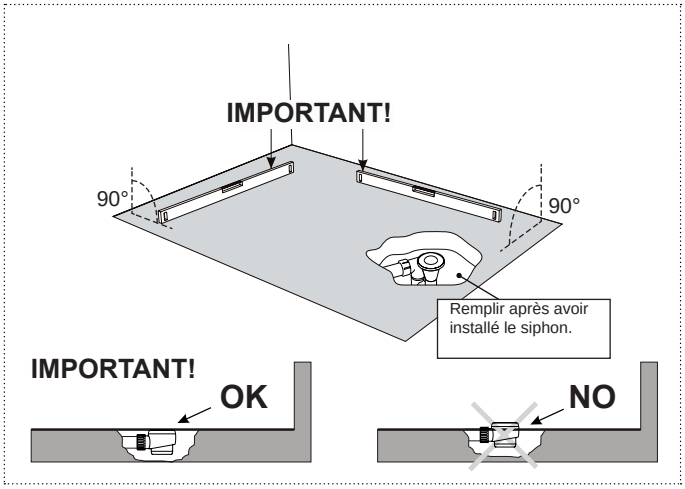

2_ Installer le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

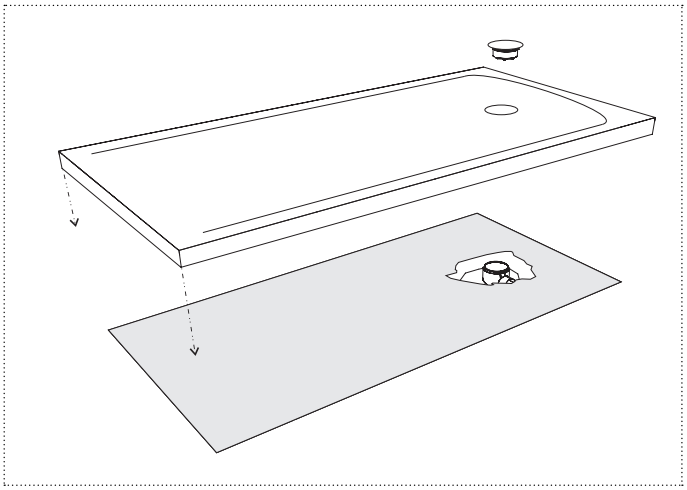


3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

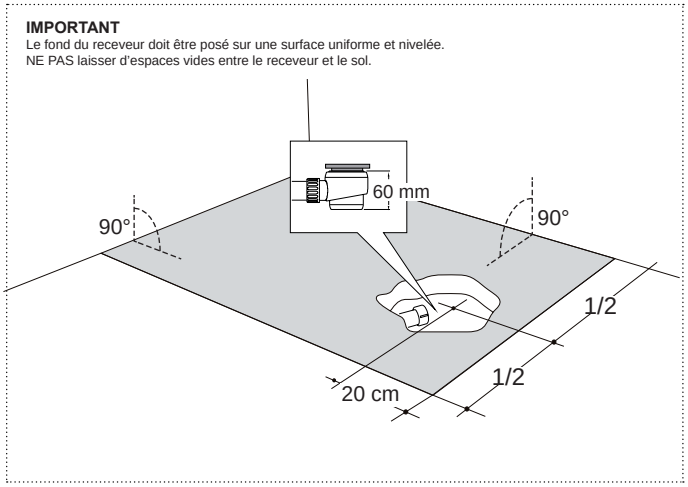

1_ Prévoir l'emplacement de la base d'appui (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi, l'épaisseur du receveur est de +/- 5 cm. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens.

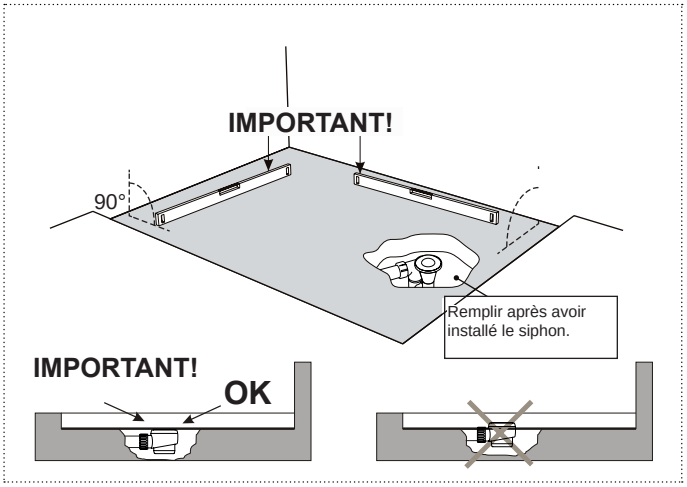

2_ IInstaller le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

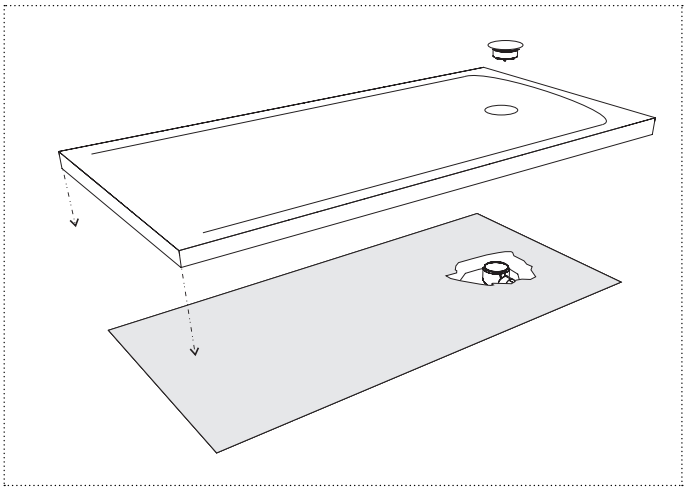

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).


P.S.:encaisser de +/- 1 à 1.5 cm, des bords du receveur comme du mur. S'assurer que le receveur est parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer la grille de vidage au siphon

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

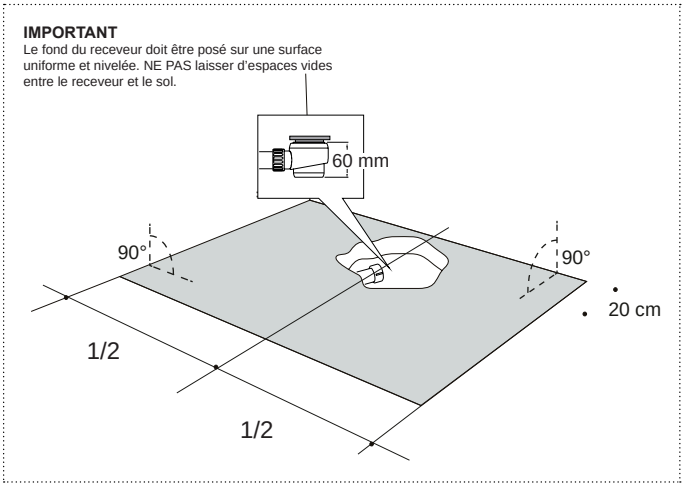

1_ Prédisposer l'emplacement de la base d'appui. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur.

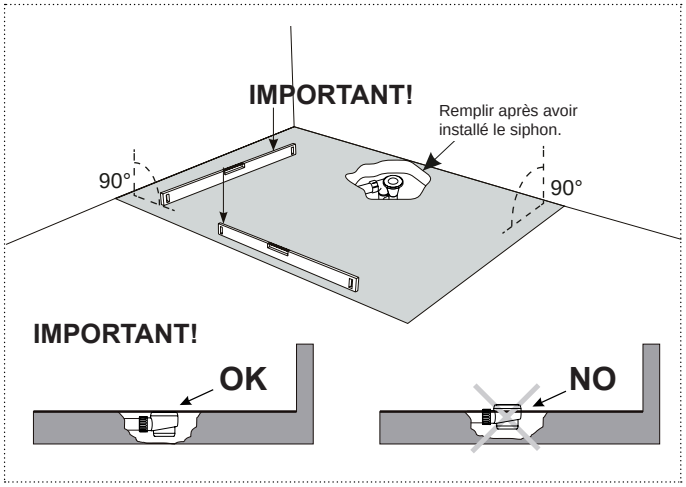

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

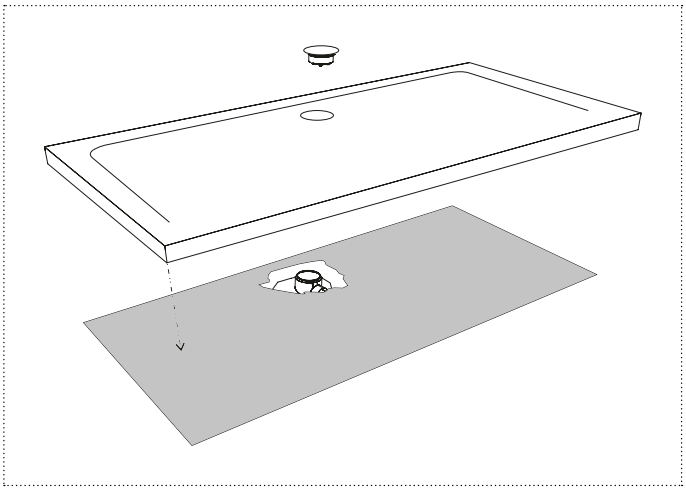


3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

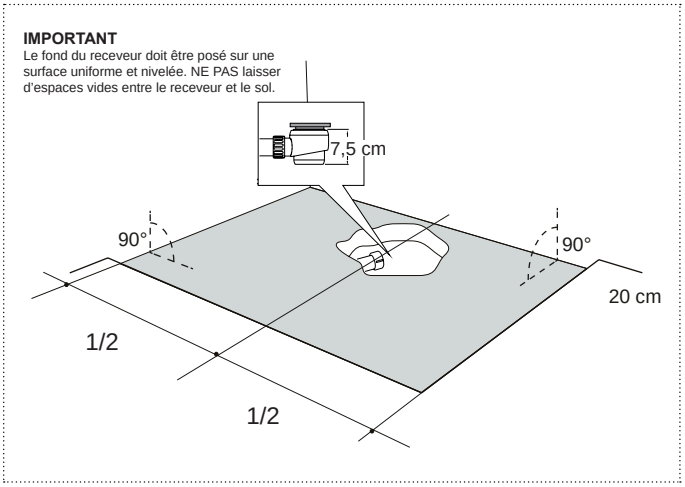

1_ Prédisposer le gabarit dans le sol selon les dimensions du receveur en tenant compte que l'épaisseur total du receveur de douche. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur.

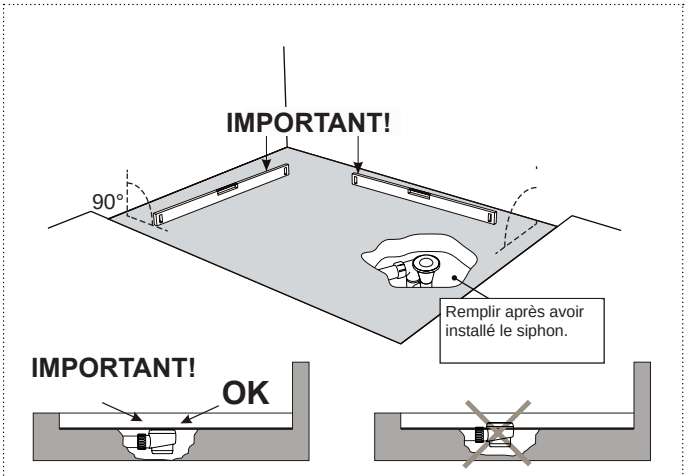

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

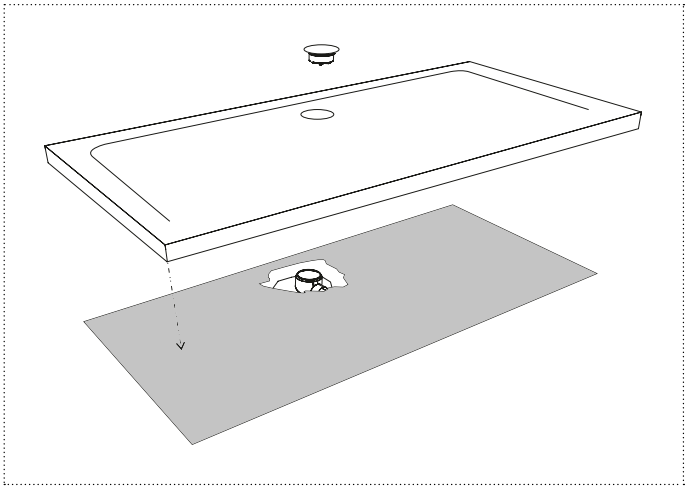

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).

P.S.: encastrer les côtés du receveur dans le mur pour environ 1/1,5 cm. Faire un joint de silicone aux jonctions receveur/murs afin d'assurer l'étanchéité. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

SCHÉMA DES REVÊTEMENTS
modèle et design enregistré

Manuel d'installation

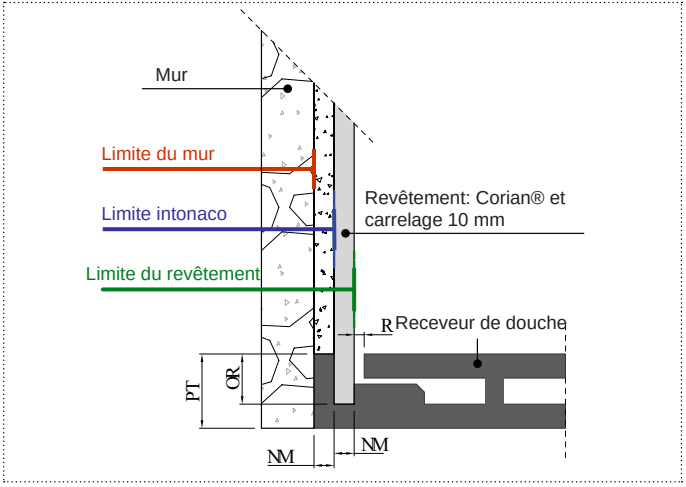


1_ Revêtement 10 mm.

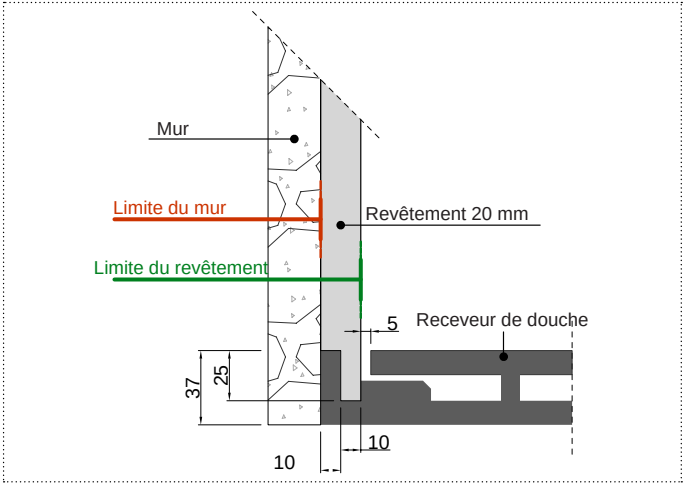

2_ Revêtement 20 mm.


ATTENTION:
Le revêtement en Corian® doit être installé de façon parfaitement perpendiculaire au receveur de douche pour éviter toute modifi cation sur les plaques.

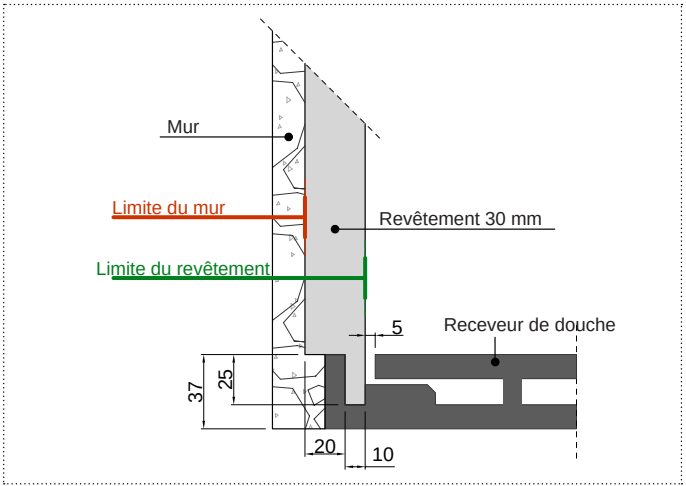


3_ Revêtement 30 mm.

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR 0X/0XCOMBI VERSION POSÉE
modèle et design enregistré


Manuel d'installation

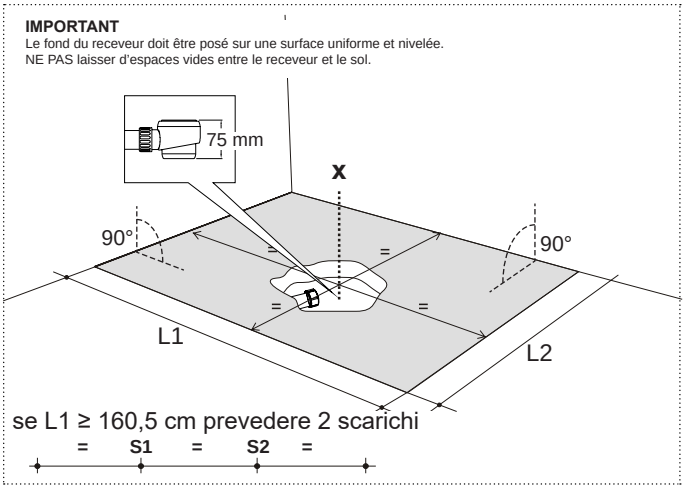


1_ Prévoir l'emplacement dans le pavement (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi, l'épaisseur du receveur de douche est de +/- 3,8 cm. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens.

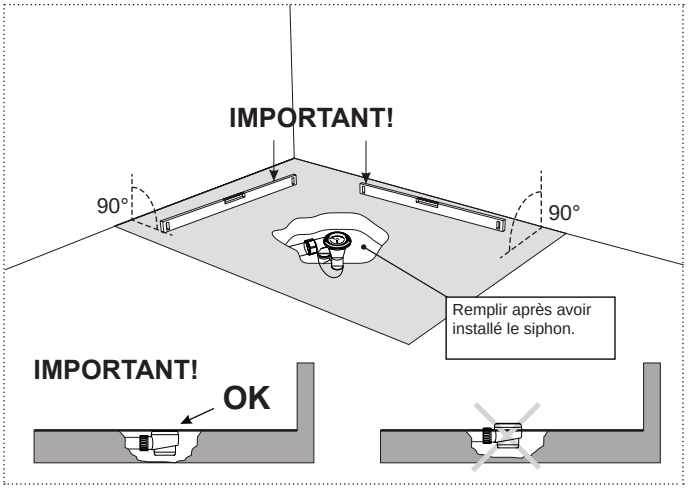

2_ Installer le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

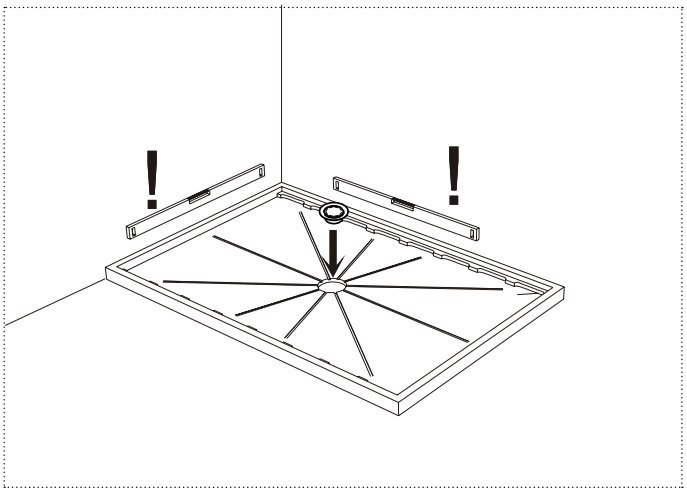

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens.

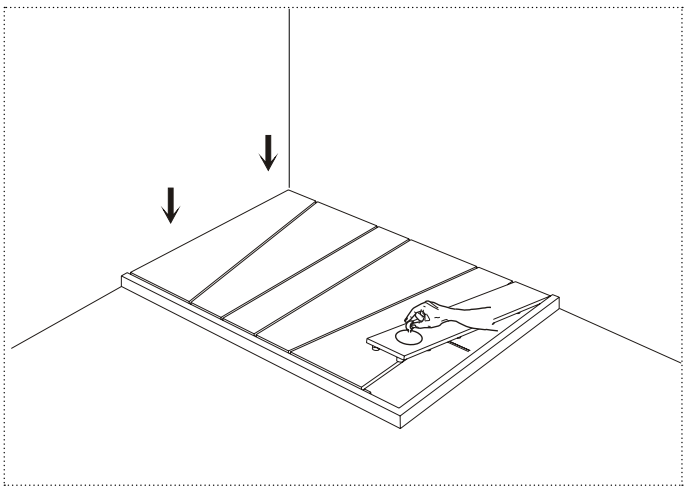


4_ Poser les lattes une fois terminé l'installation du receveur.


ATTENTION:
Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:
Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.


SCHÉMA D'INSTALLATION POUR 0X/0XCOMBI VERSION ENCASTRÉE Manuel d'installation
modèle et design enregistré

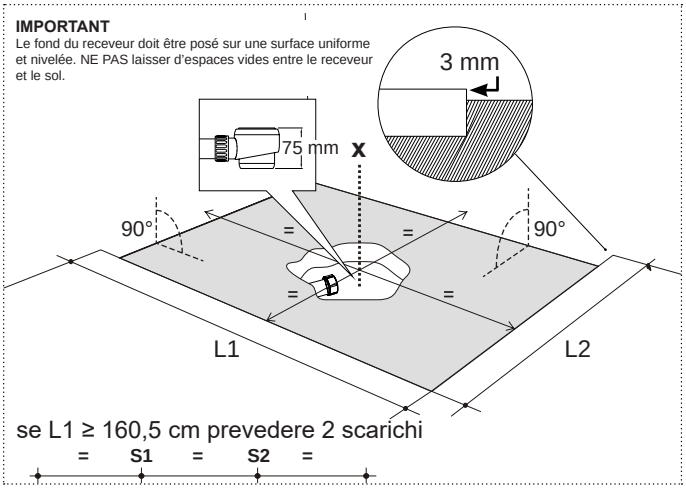


1_ Prévoir l'emplacement dans le pavement (dans le sol) selon les dimensions du receveur choisi, l'épaisseur du receveur de douche est de +/- 3,8 cm. Le fond doit être bien lisse et la dalle parfaitement de niveau dans tous les sens.

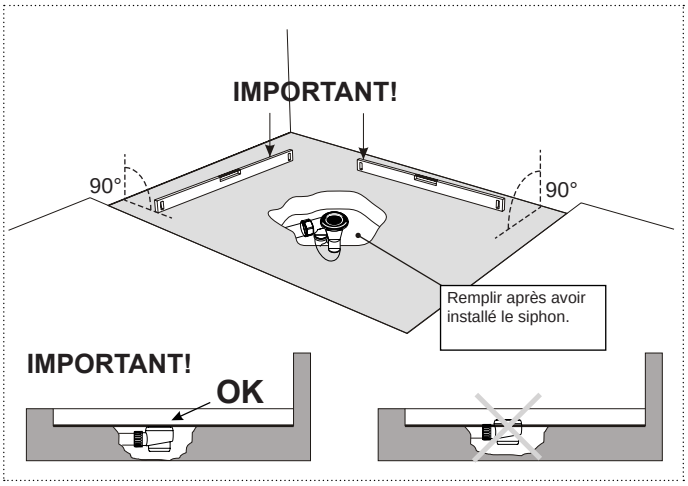

2_ Installer le siphon fourni selon les instructions données en faisant attention de maintenir l'alignement entre le bord supérieur du siphon (bonde) et le plan d'appui du receveur

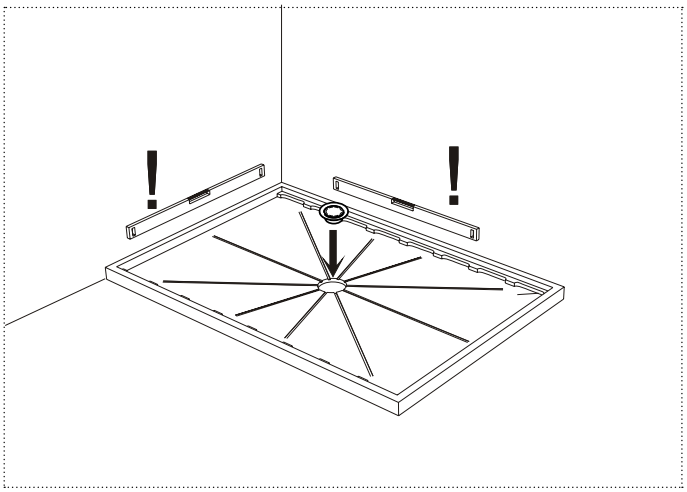

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens.

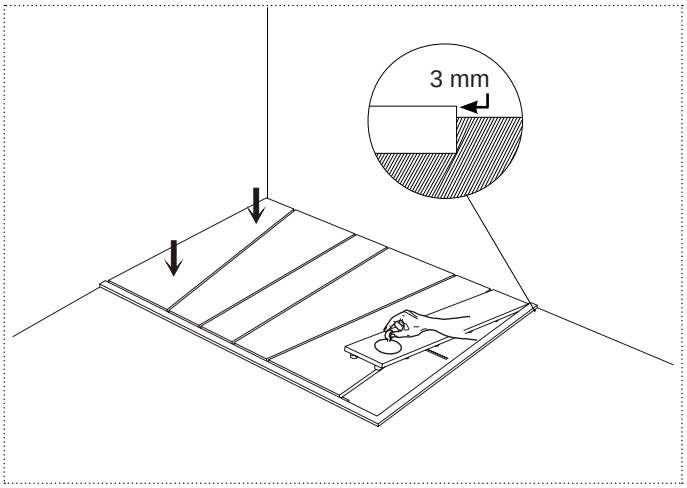


4_ Poser les lattes une fois terminé l'installation du receveur.


ATTENTION:
Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:
Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.


SCHÉMA D'INSTALLATION RECEVEUR DE DOUCHE SUMISURA VERSION A POSER Manuel d'installation

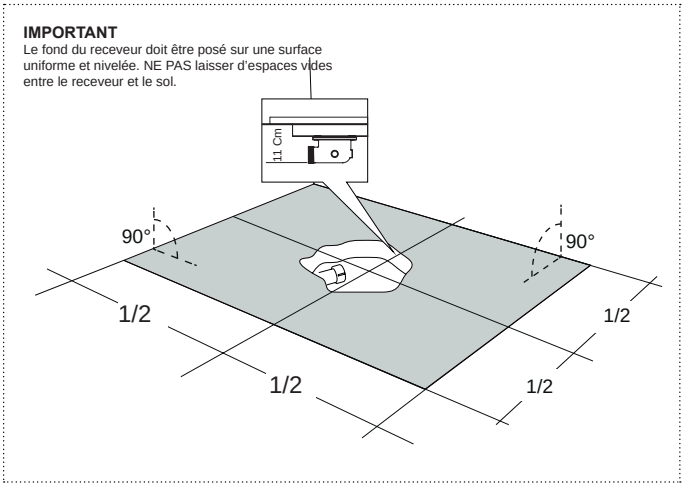

1_ Prédisposer l'emplacement de la base d'appui. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur. Pour les versions personnalisées veuillez contrôler exactement la position de l'évacuation.

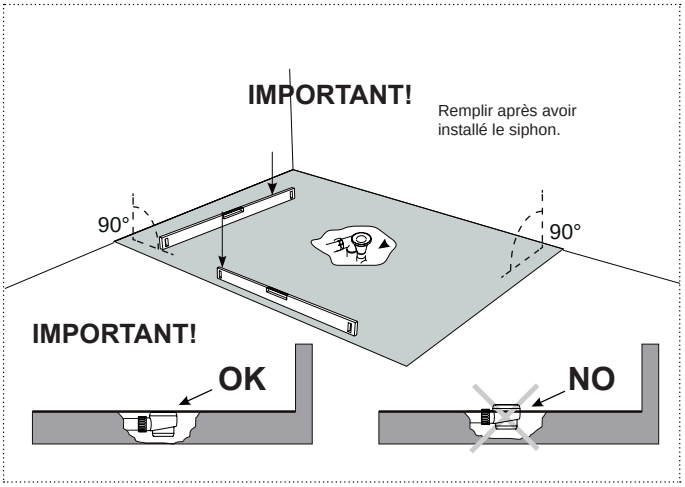

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

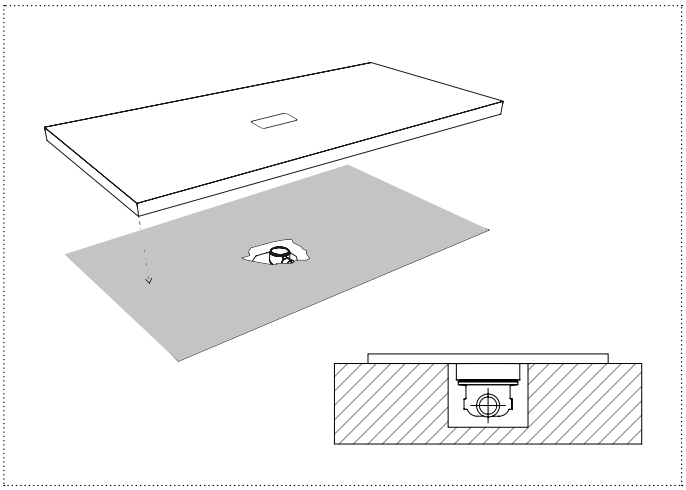


3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

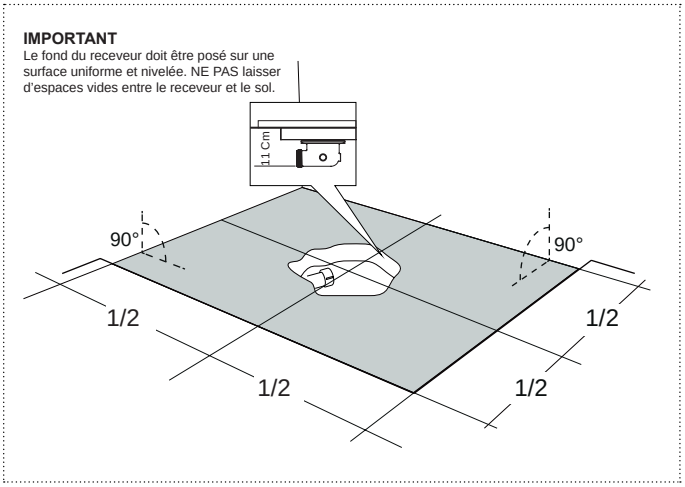


1_ Prédisposer le gabarit dans le sol selon les dimensions du receveur en tenant compte que l'épaisseur total du receveur de douche. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur.

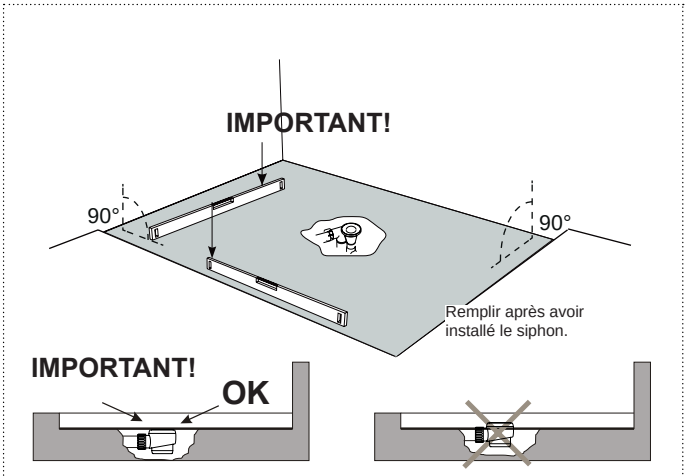

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

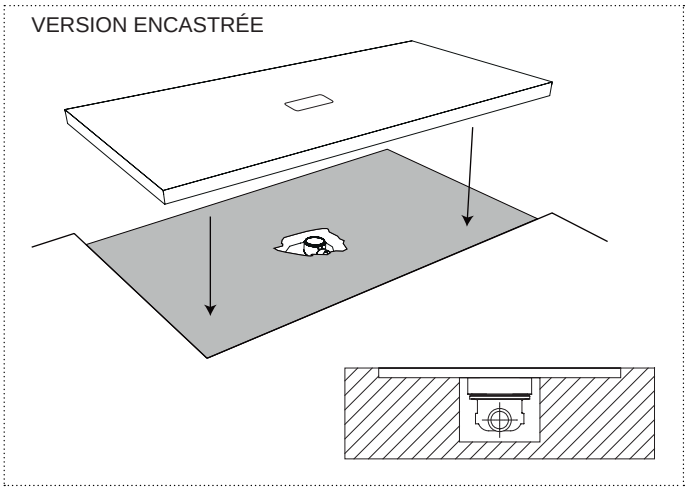

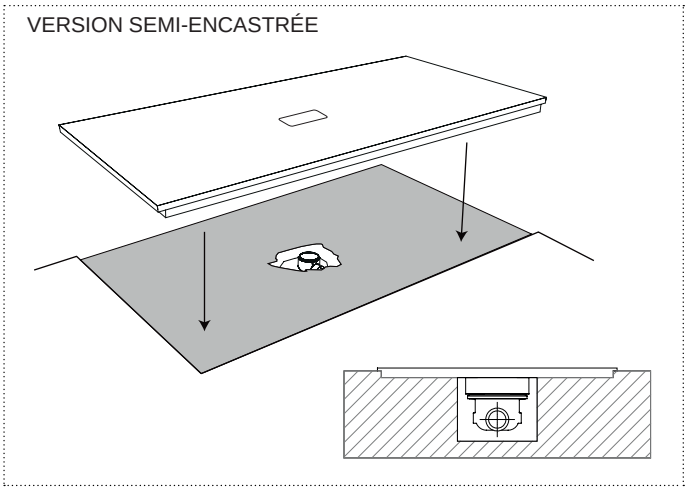


3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).


P.S.: Faire un joint de silicone aux jonctions receveur/murs afin d'assurer l'étanchéité. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:
Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).


IMPORTANT:
Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

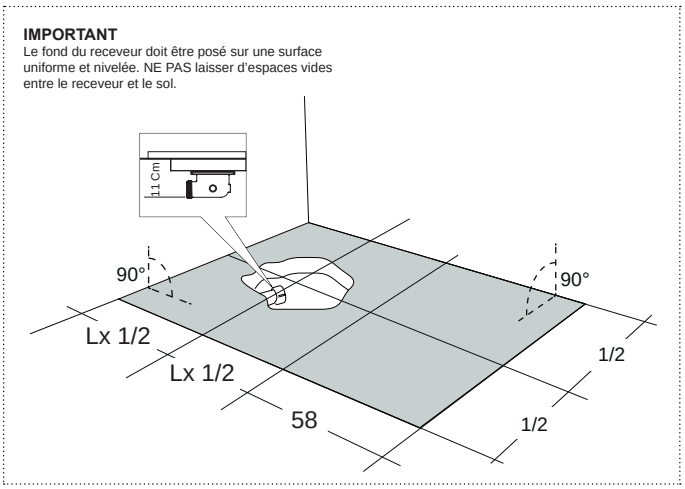


1_ Prédisposer l'emplacement de la base d'appui. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur. Pour les versions personnalisées veuillez contrôler exactement la position de l'évacuation.

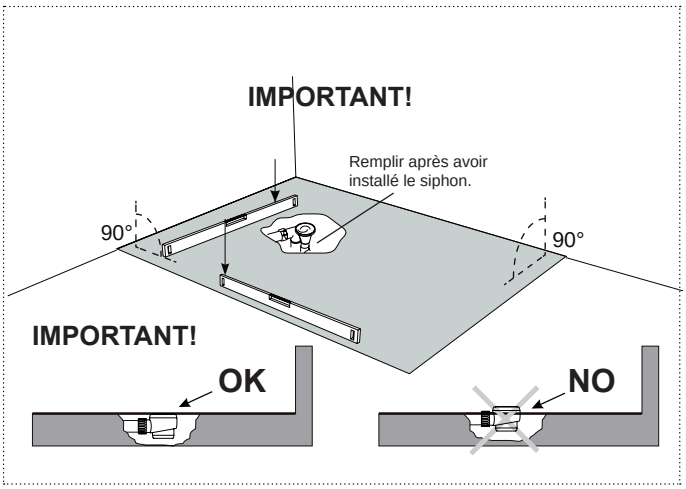

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

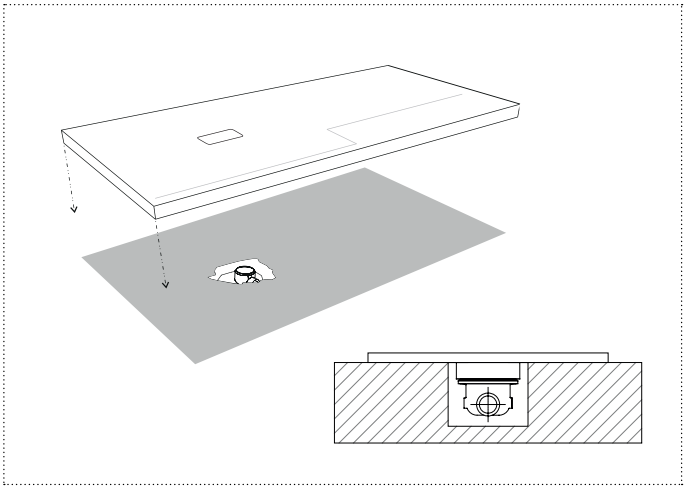

3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité). S'assurer que le receveur soit parfaitement de niveau dans tous les sens. Fixer le bouchon de la bonde.

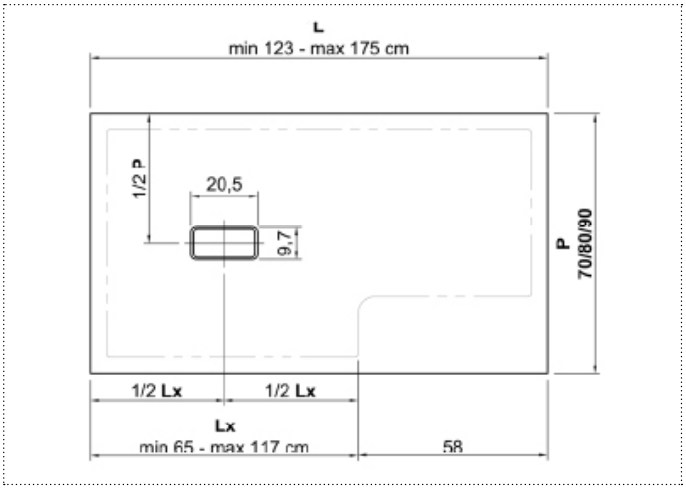


ATTENTION:


Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).

IMPORTANT:


Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

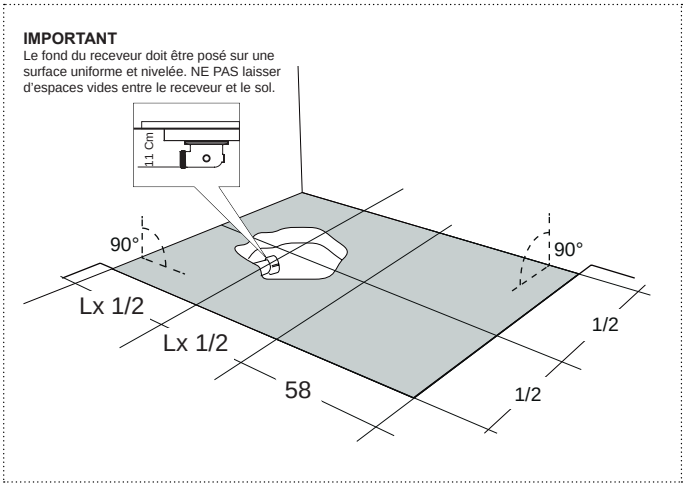


1_ Prédisposer le gabarit dans le sol selon les dimensions du receveur en tenant compte que l'épaisseur total du receveur de douche. Le fond doit être à niveau sous toute la surface du receveur.

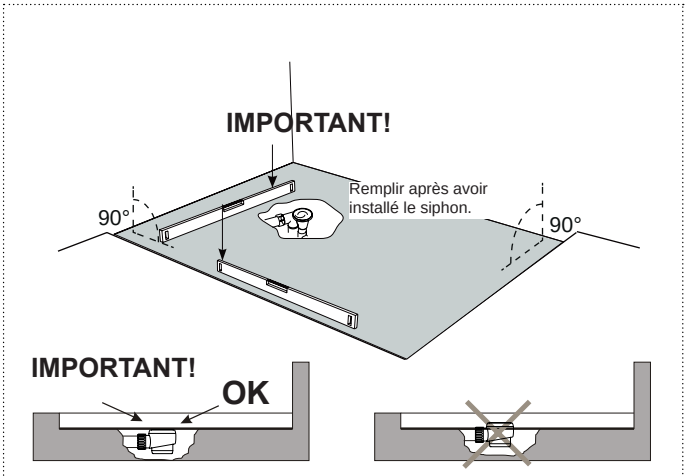

2_ Installer la bonde en suivant les instructions et en faisant attention de la placer à fleur du sol

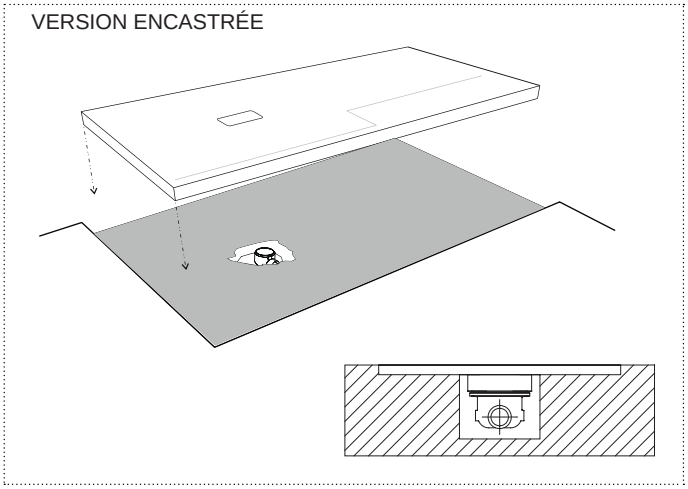

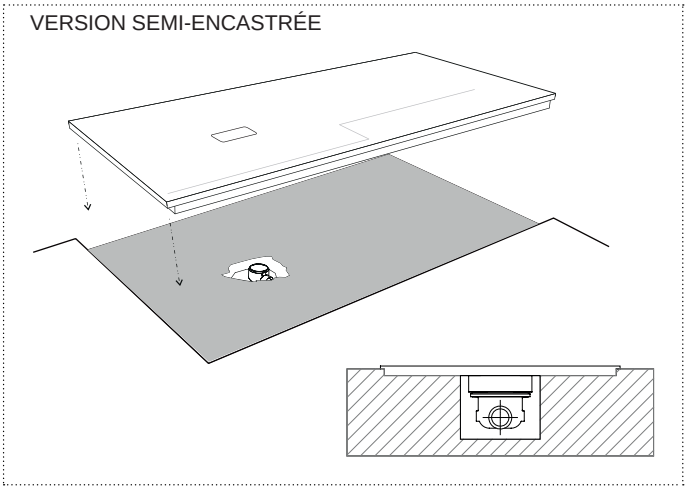


3_ Seulement après que la chape soit totalement sèche, placer le receveur de douche avec soin et coller le avec une colle à carrelage ou du silicone (sans abuser sur la quantité).


P.S.: Faire un joint de silicone aux jonctions receveur/murs afin d'assurer l'étanchéité. Fixer le bouchon de la bonde.

ATTENTION:
Attention l'installation doit se faire en respectant les normes en vigueur et les disposition nationales relatives aux installations sanitaires. La réalisation et l'installation de receveur de douche doivent être faite par 1 personne qualifiée qui devra produire une déclaration de conformité une fois de l'installation réalisée. Antonio Lupi design décline toute responsabilité en cas d'absence de ce document. Le matériel utilisé pour la réalisation du produit est de très grand qualité, cependant le produit peut être endommagé s'il est mis en contact avec des agents chimiques agressifs tel que l'acétone et/ou des dissolvants divers. Si cela se produisait, veuillez enlever immédiatement les taches avant qu'elles sèchent pour empêcher la pénétration du produit dans la matière. Pendant l'installation il est important de protéger le matériel afin d'éviter l'abîmer (rayures, griffures...).


IMPORTANT:
Dans le cas de paroi de douche sans profil posé directement au sol il est vivement conseillé de prévoir, en plus du joint d'étanchéité de la porte de douche, un profil complémentaire normalement fourni avec la paroi. Dans le cas de côtés ouverts (sans paroi) Il faut calculer la distance nécessaire par rapport au point de sortie de l'eau (le pommeau de douche) pour éviter les éclaboussures. Lupi n'est pas responsable de la sortie d'eau du receveur si se n'est pas du à un problème du receveur de douche.

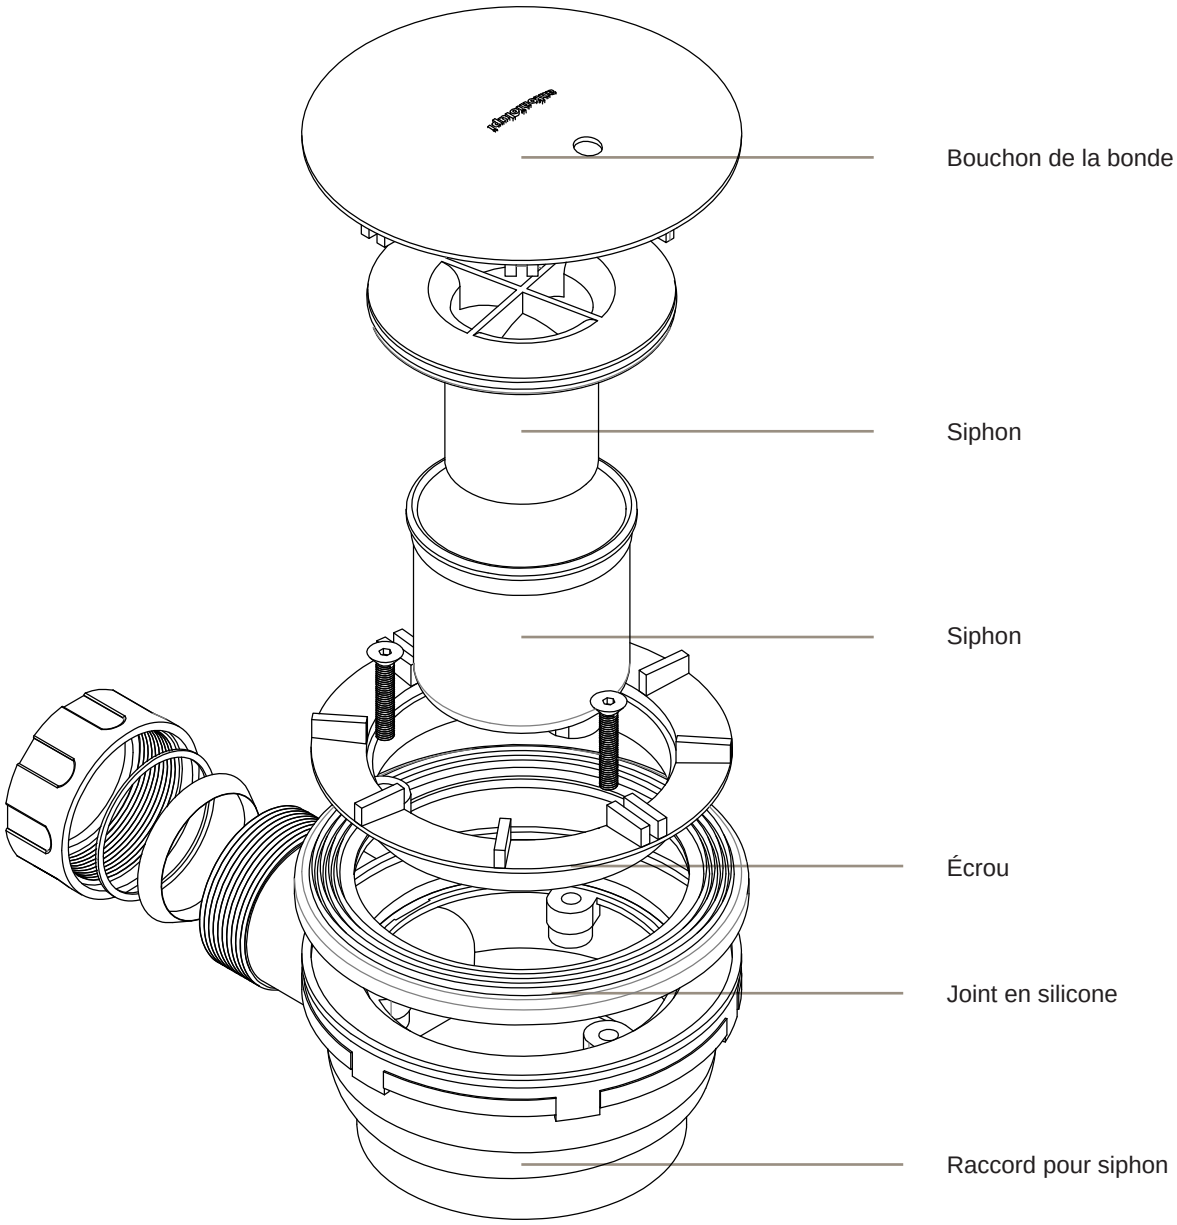


N.B.
La tenue de l'écrou est garantie par la fixation des 3 vis.
Ne pas forcer sur les vis durant le serrage.
Veuillez utiliser uniquement les pièces en dotations.

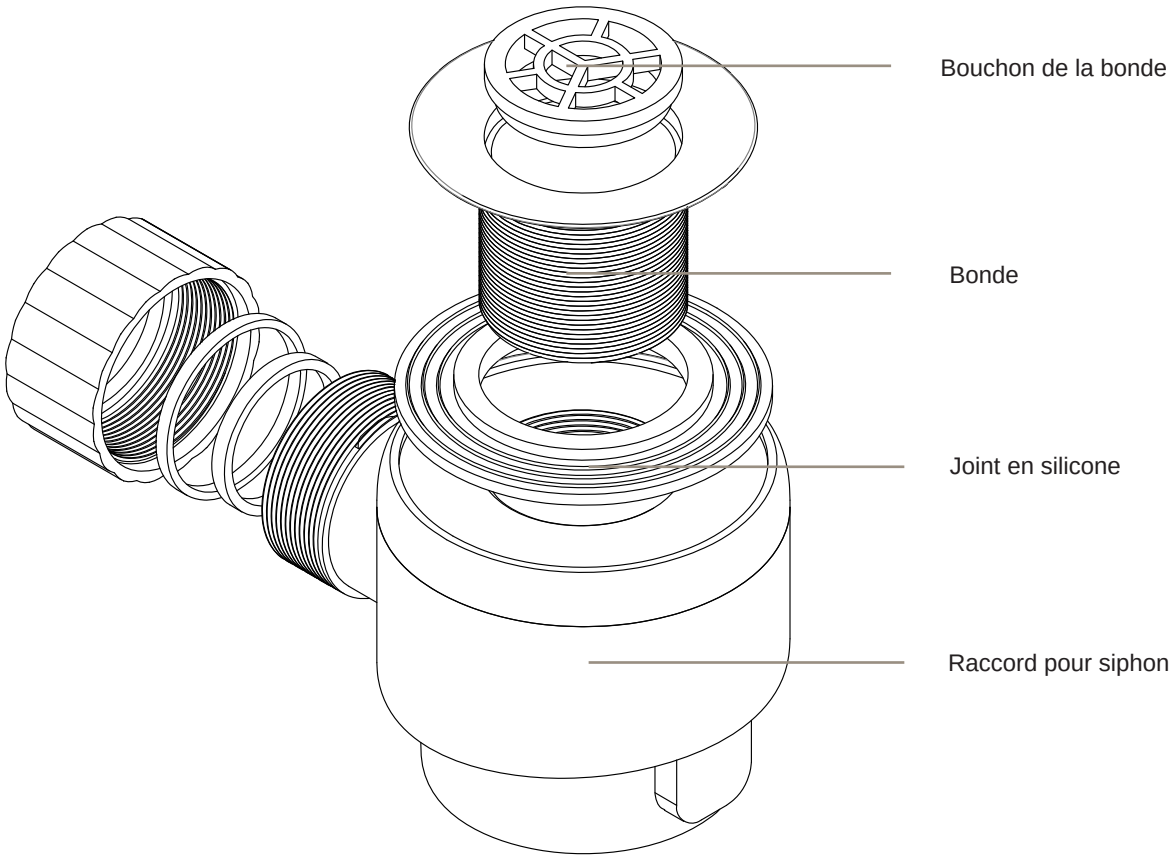



N.B.
Veuillez utiliser uniquement les pièces en dotations.

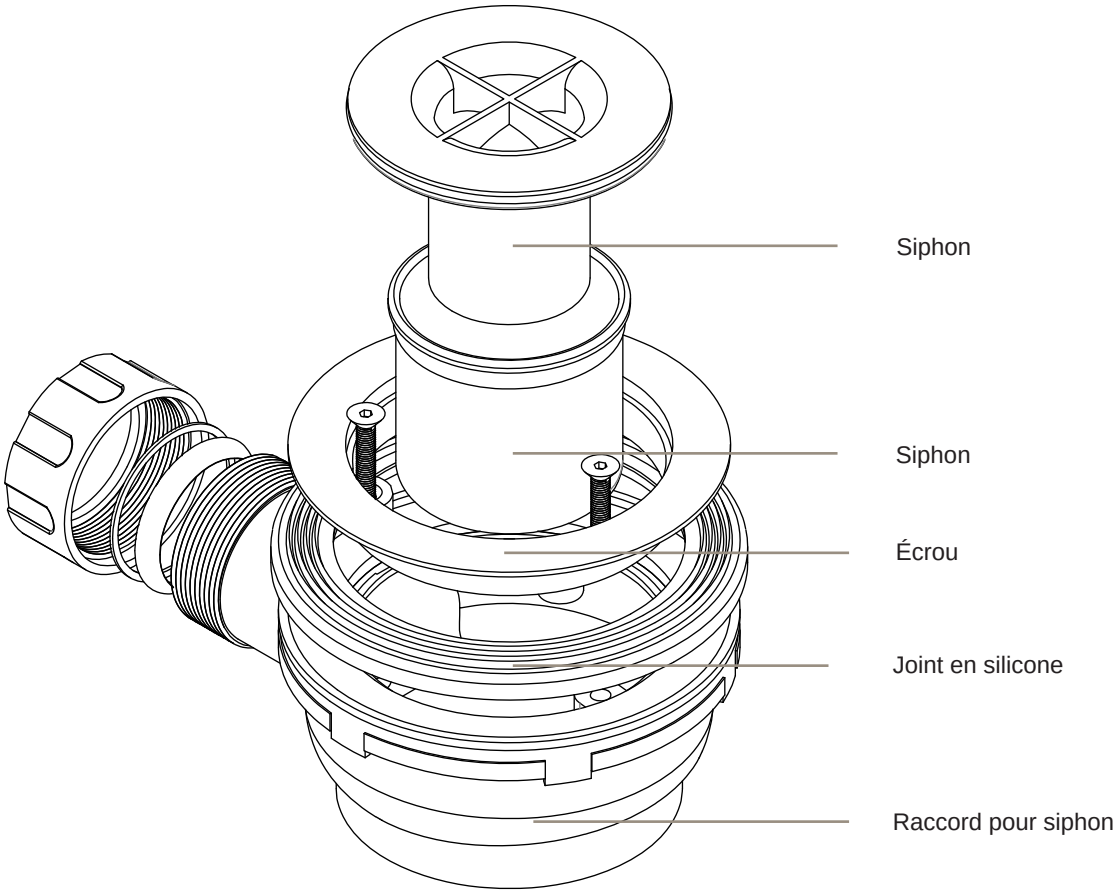


N.B.
La tenue de l'écrou est garantie par la fixation des 3 vis.
Ne pas forcer sur les vis durant le serrage.
Veuillez utiliser uniquement les pièces en dotations.

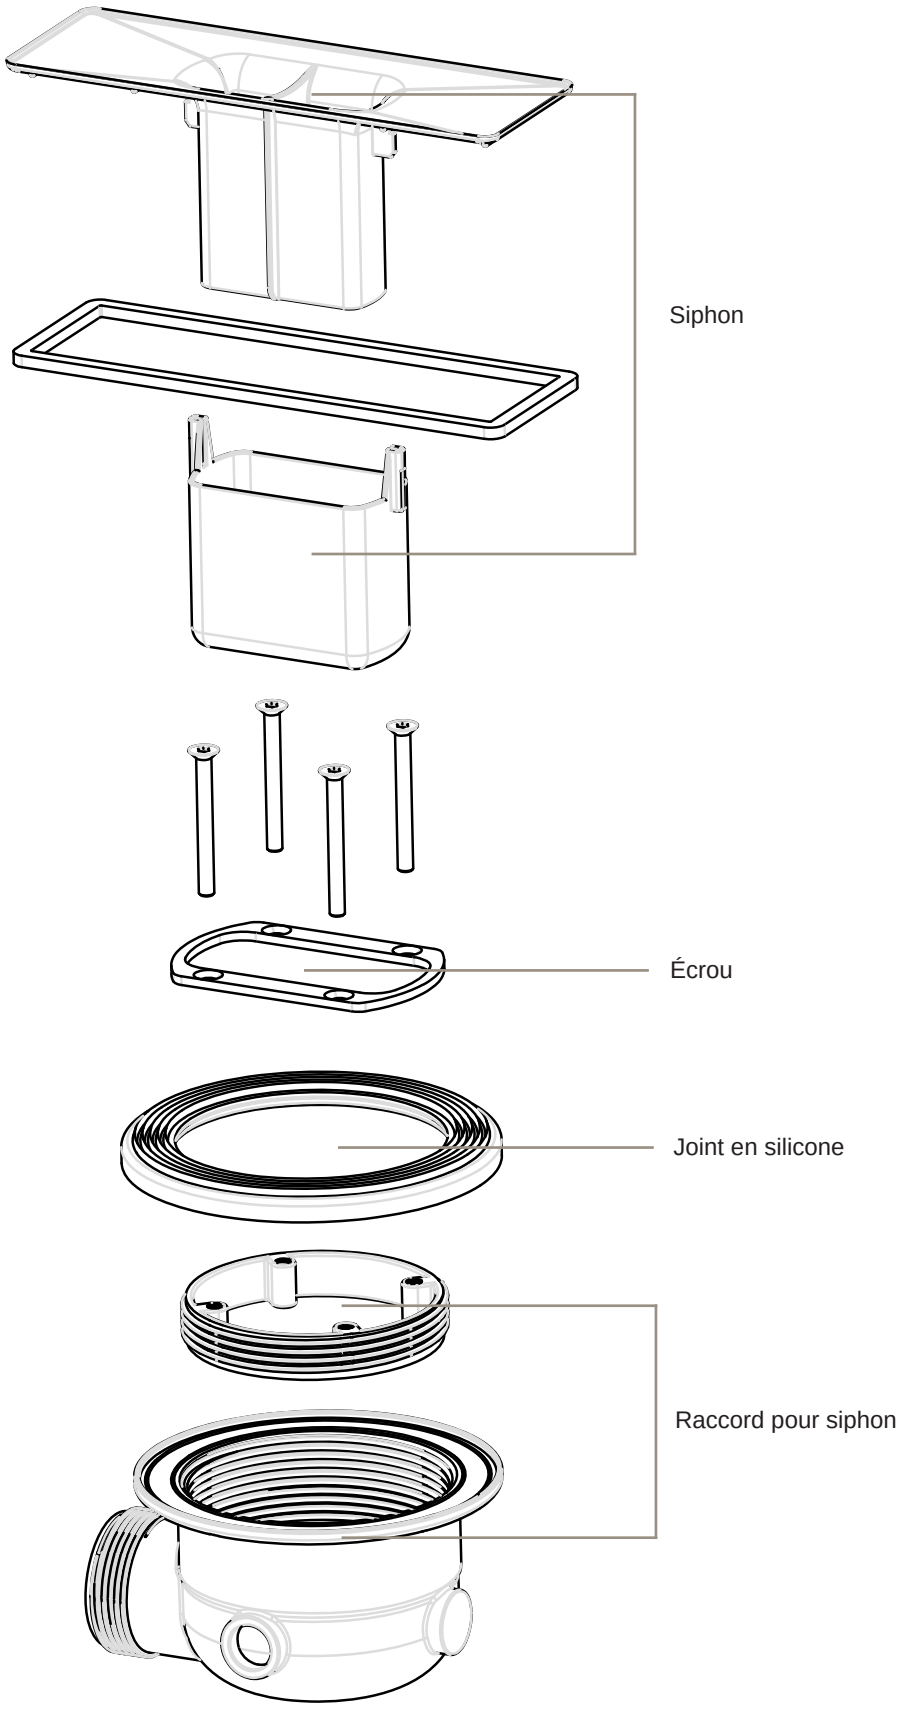
Siphon
Écrou
Joint en silicone
Raccord pour siphon

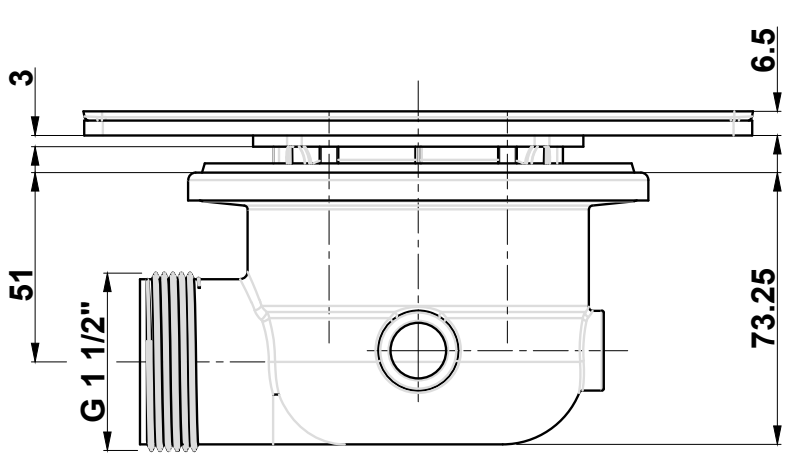
3
6.5
51
73.25
G 1 1/2"

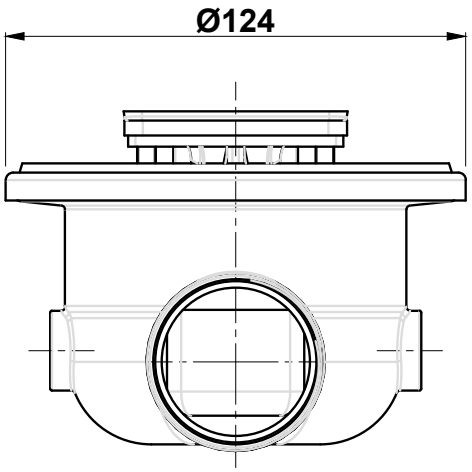
Ø124

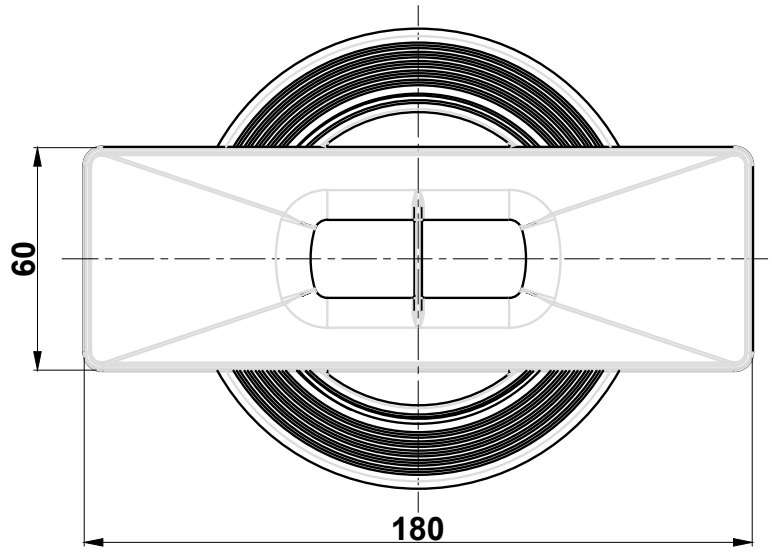
60
180

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it