
ISTRUZIONI MONTAGGIO PIATTI E BOX DOCCIA




antoniolupi


MADE IN ITALY

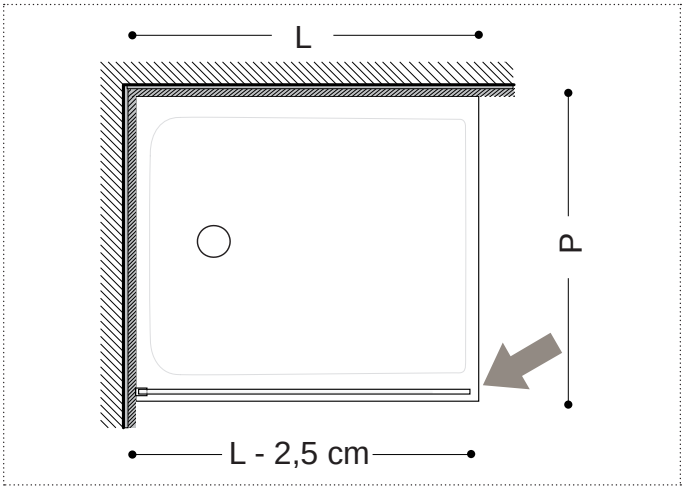


1_ Fig. A

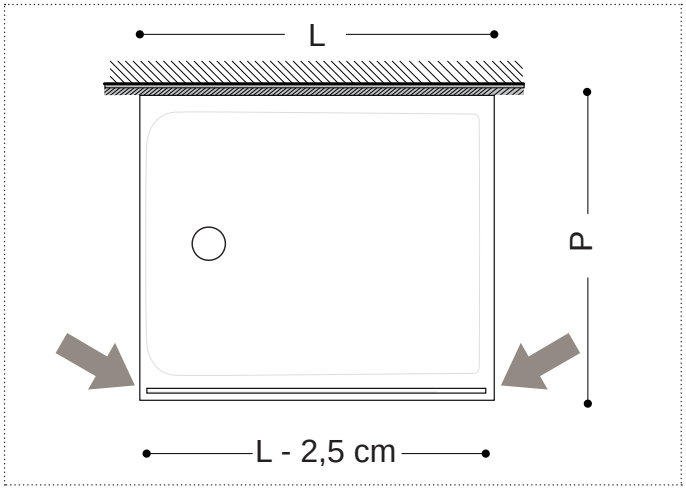

2_ Fig. B

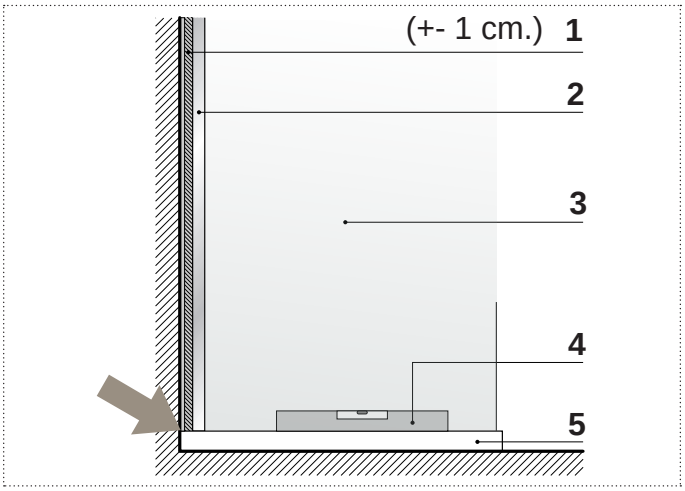

3_ Fig. C

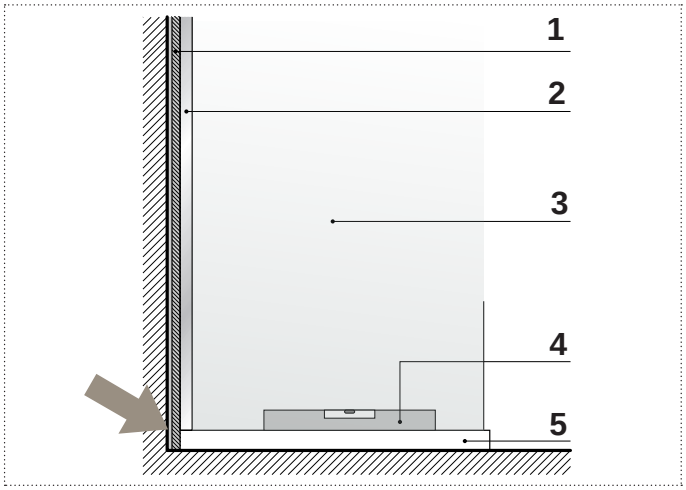


4_ Fig. D

Tutti i vetri utilizzati nei box doccia sono di spessore 8 mm, temperati e trasparenti, vengono realizzati più corti di 2,5 Cm rispetto alla misura del piatto doccia (fig **A** e **B**). I profili e le cerniere impiegati sono in accaio inox satinato.
La Antonio Lupi Design SpA per ridurre al minimo le possibilità di errore nella trasmissione dell'ordine ed il conseguente invio di articoli non adatti alle vostre esigenze, consiglia di effettuare l'installazione secondo lo **schema C** (considerando un rivestimento di circa 1Cm), nel caso in cui venga installato secondo lo **schema D** si prega di trasmettere sempre all'Azienda le misure reali del vano ed eventuali fuori squadra. Le regole per un corretto rilievo sono le seguenti:


- Segnalare eventuali fuori piombo delle pareti rispetto al pavimento o tra i due muri nel caso di nicchie.
- Per realizzare i prodotti su misura si deve sempre fornire un disegno con le indicazioni dell'installazione e le misure dei singoli elementi richiesti.

In caso di ondulazioni o fuori squadra di pareti, la Antonio Lupi Design SpA declina ogni responsabilità per eventuali difficoltà o impossibilità di installazione del prodotto, così come non risponderà per mal funzionamenti o perdite di acqua varie.


1. Rivestimento
2. Profilo inox
3. Vetro (ridotto di 2,5 Cm per lato, rispetto al piatto doccia)
4. Livella perfettamente in "bolla"
5. Piatto doccia

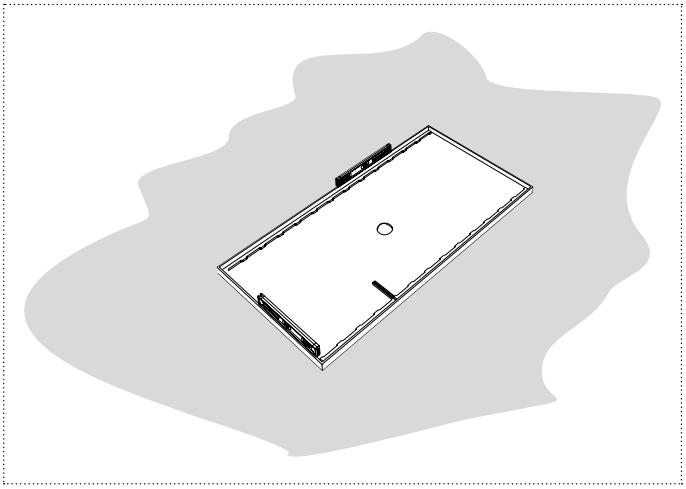


1_ Assicurarsi di aver installato il piatto doccia seguendo le relative istruzioni di montaggio, in particolare assicurarsi che il piatto sia montato in maniera complanare al pavimento.

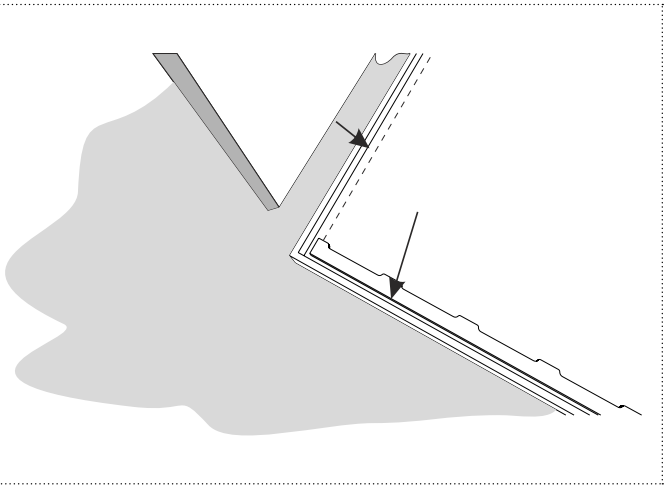


2_ Inserire i vetri nel piatto.

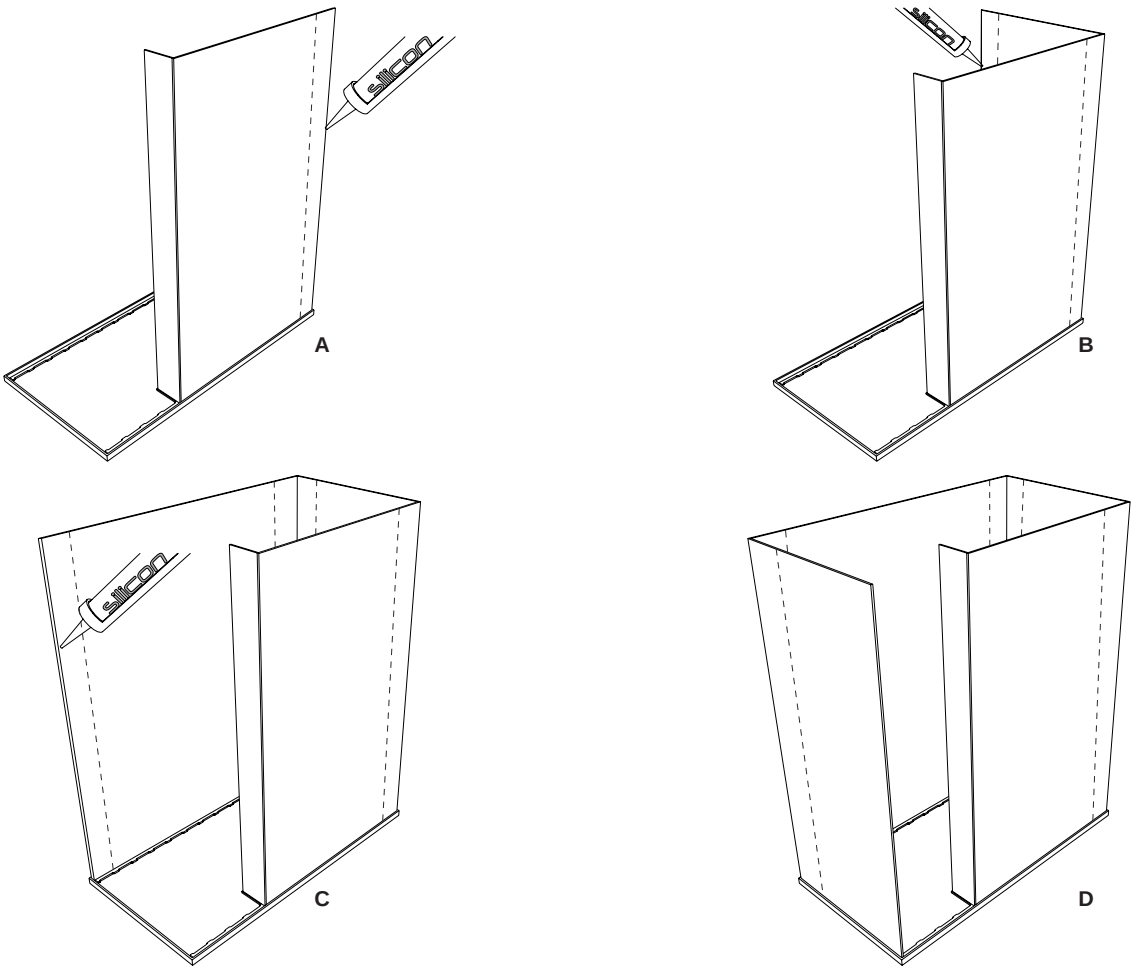


3_ Durante l'installazione dei vetri, seguire preferibilmente la sequenza indicata ai passi A,B,C,D applicando il silicone nei lati di contatto senza togliere la pellicola pretettiva.

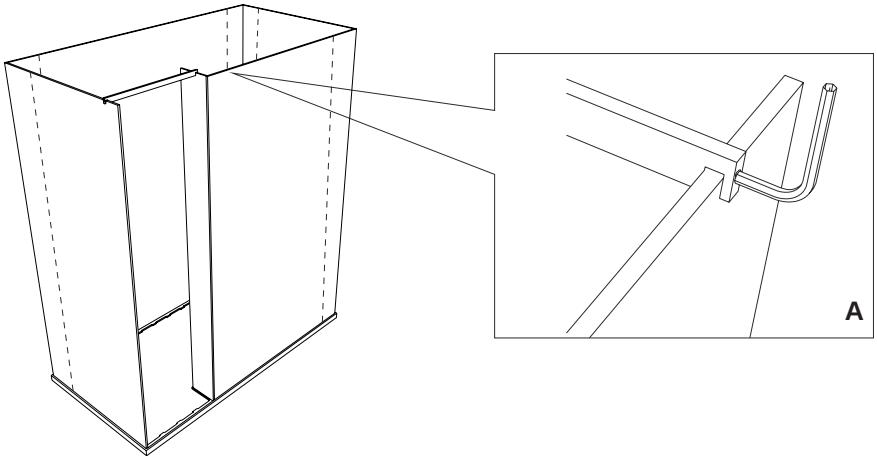

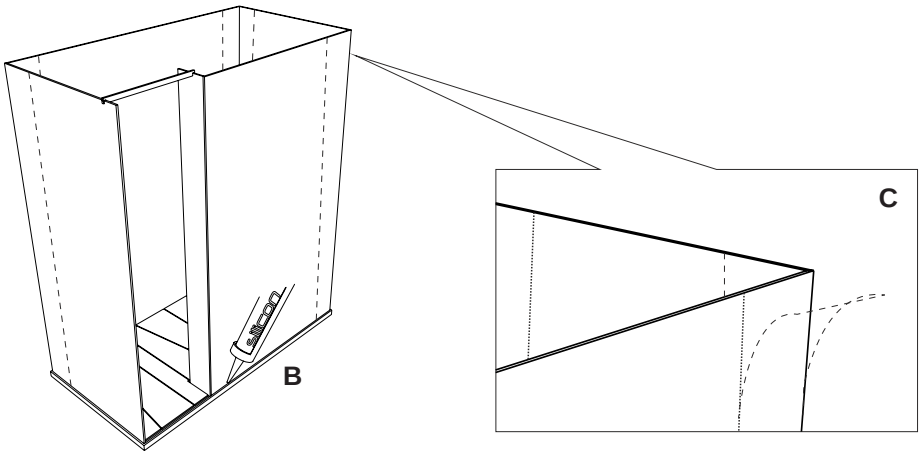


4_ Posizionare la barra di sostegno come indicato, serrando il grano di fissaggio (**A**). Solo dopo la completa asciugatura delle giunzioni angolari, procedere alla pulizia dell'angolo e alla rimozione delle pellicole protettive (**C**) e alla silicontura dei bordi inferiori (**B**).


N.B.
Lasciare asciugare il silicone per dei vetri angolari per almeno 12 ore.

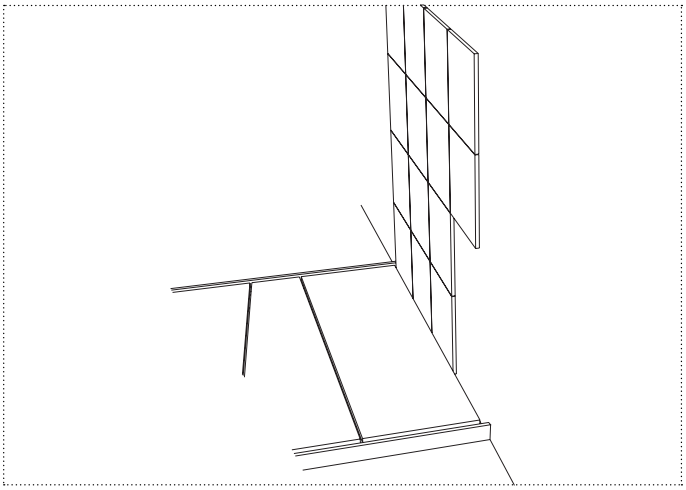


1_ Assicurarsi che il piatto doccia sia stato installato seguendo correttamente le istruzioni, in particolare rispettare quanto prescritto dai dettagli relativi al posizionamento del rivestimento.

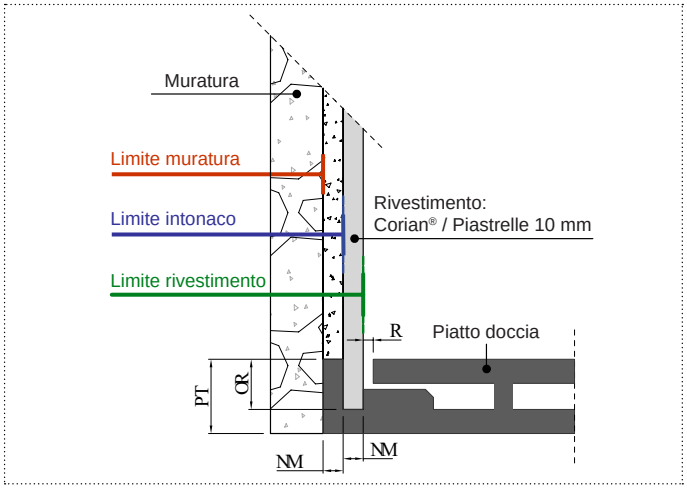


2_ Rivestimento di spessore 10 mm.
ATTENZIONE:
Il rivestimento in Corian® deve essere posato in maniera perfettamente perpendicolare al piatto doccia per evitare lavorazioni sulle singole lastre.

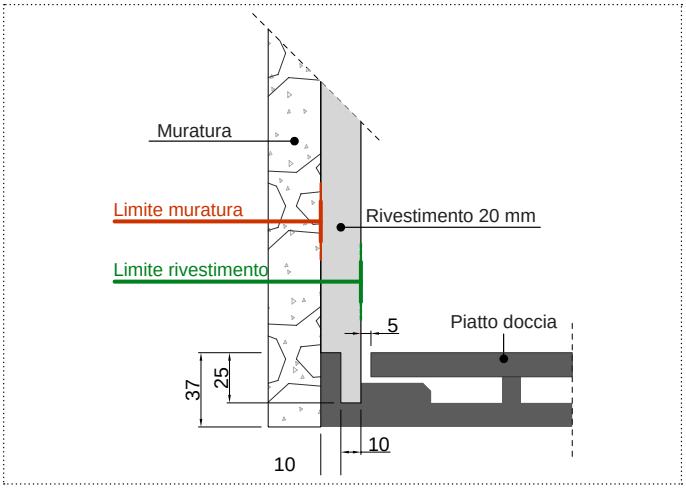


3_ Rivestimento di spessore 20 mm.

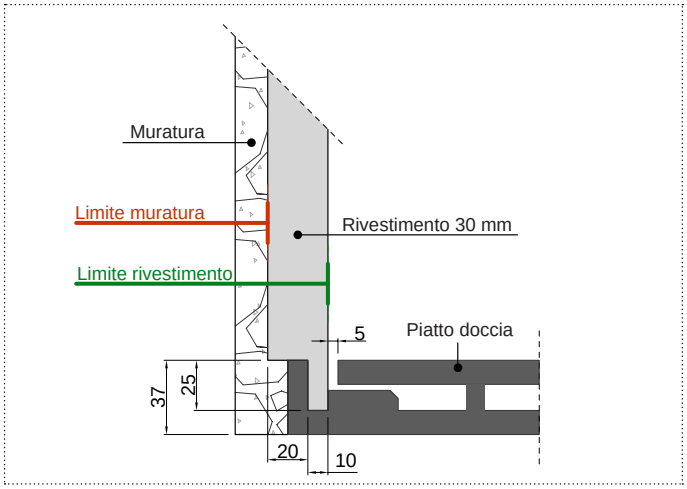


4_ Rivestimento di spessore 30 mm.

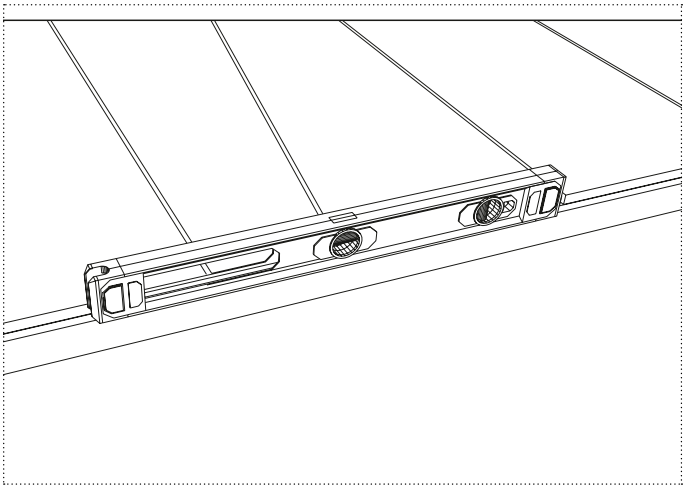


5_ Togliere le doghe prima di iniziare le operazioni di montaggio del box.

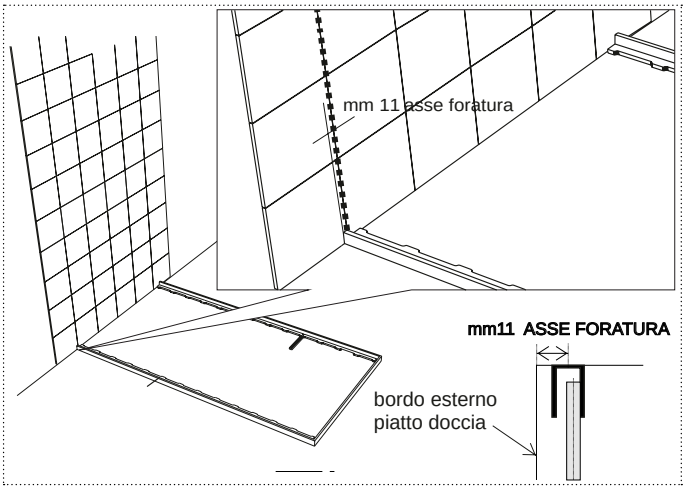


6_ Fissare i profili a muro in dotazione rispettando il posizionamento indicato.

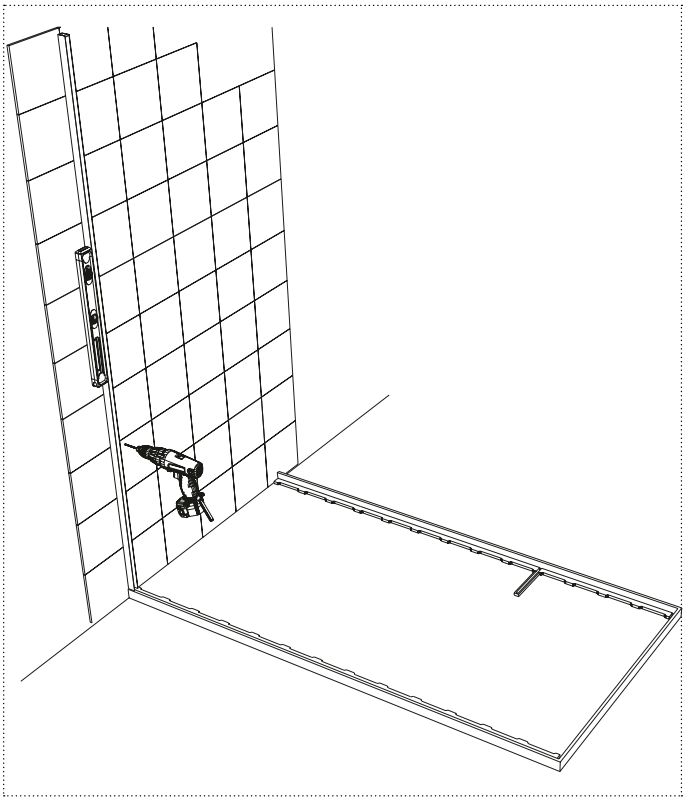


7_ Assicurarsi di fissare i profili in posizione perfettamente verticale.

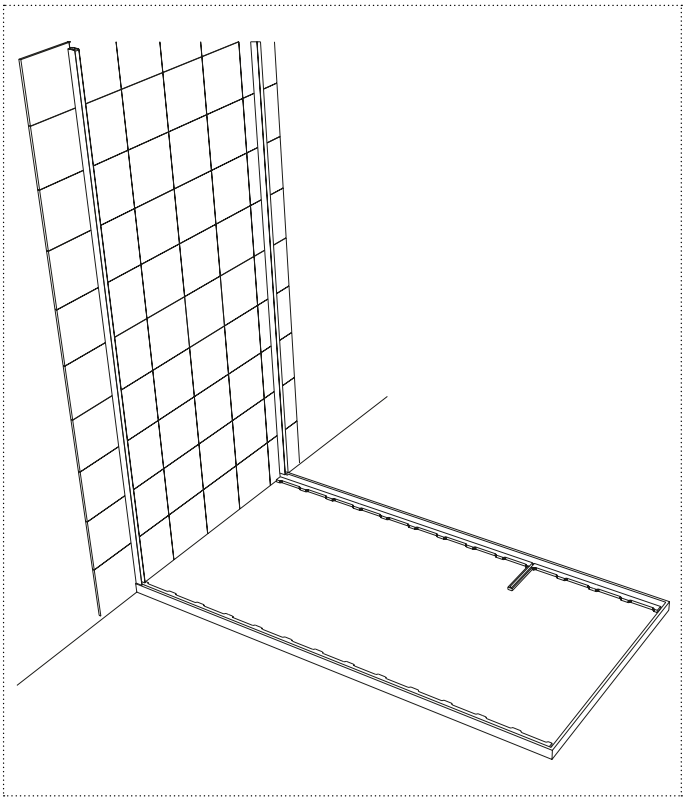


8_ Ripetere l'operazione per il secondo profilo.

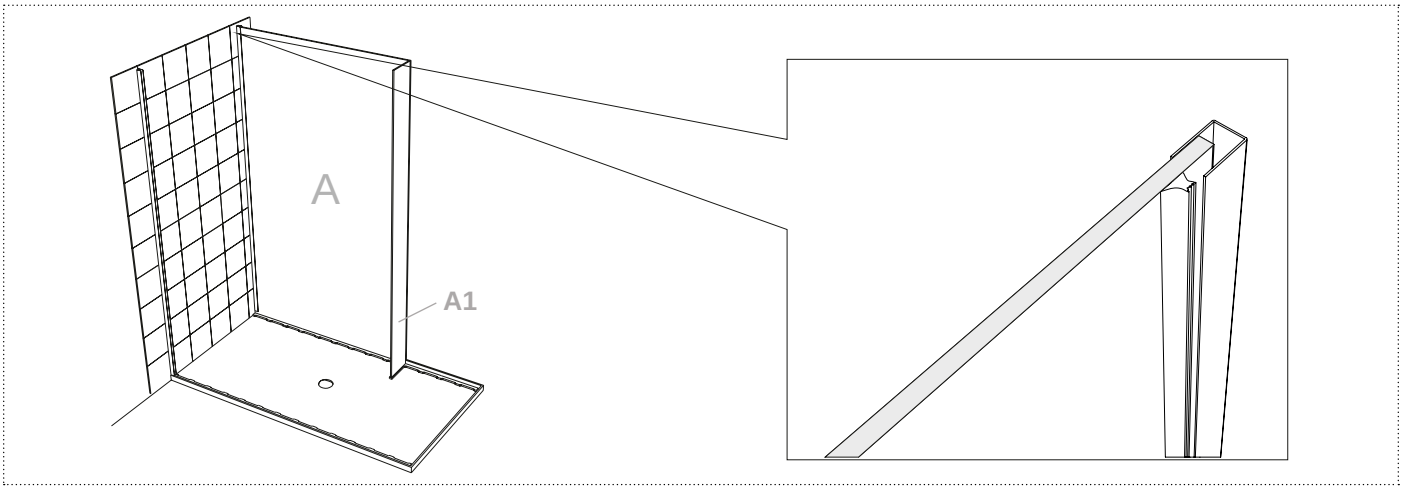


8_ Inserire il vetro A prestando attenzione a non danneggiare l'elemento preincollato A1. Inserire la guarnizione come indicato.

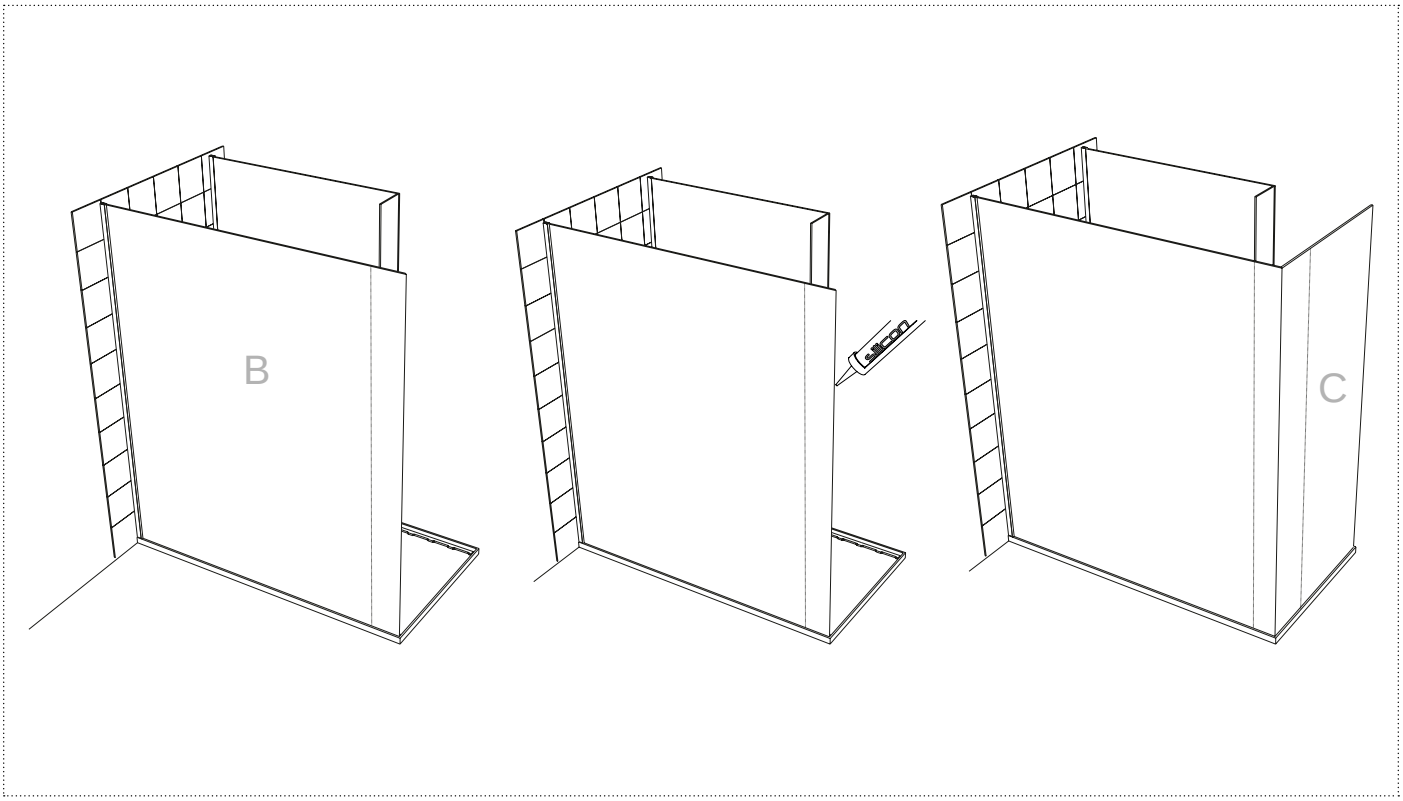


10_ Inserire il vetro **B** senza togliere la protezione adesiva in prossimità della giunzione al vetro **C** Predisporre la siliconatura nel punto di giunzione tra vetro **B** e vetro **C**. Inserire il vetro **C** facendo aderire perfettamente le superfici di incollaggio.

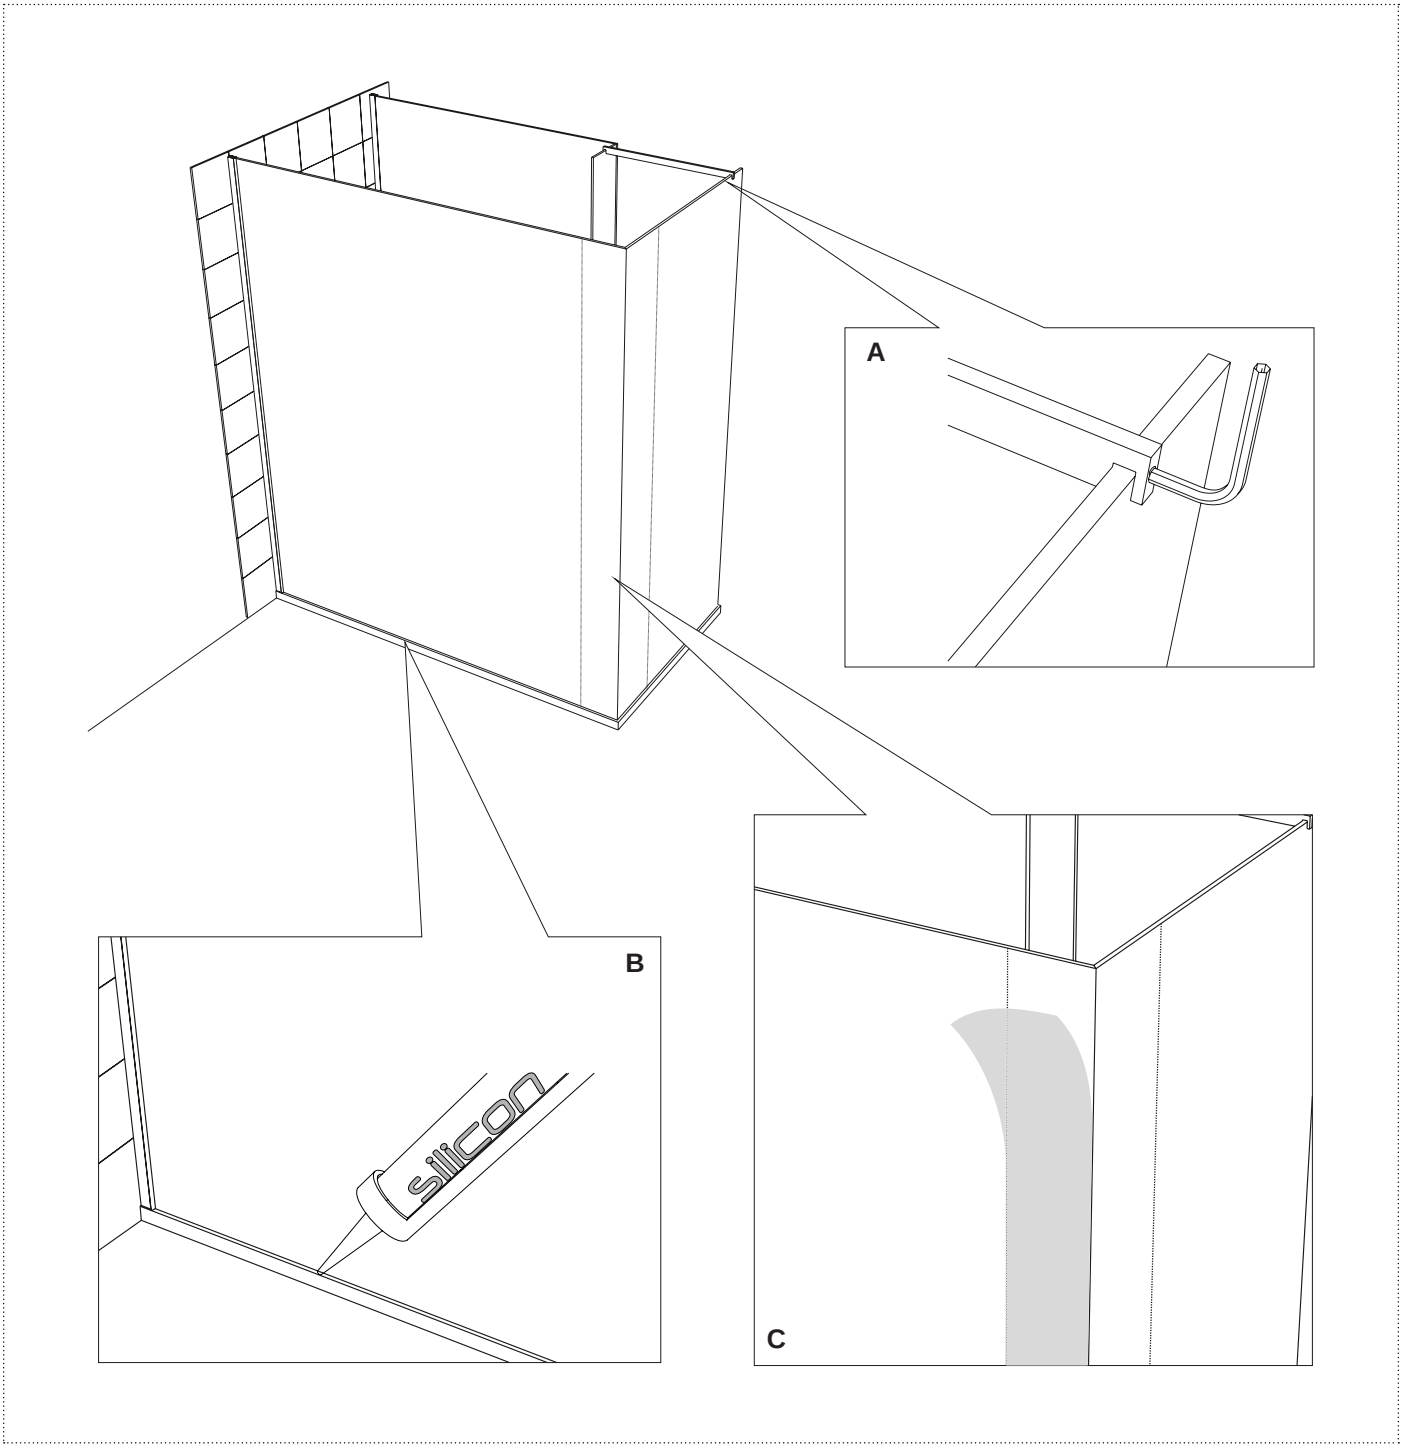


11_ Posizionare la barra di sostegno come indicato, serrando il grano di fissaggio (**A**). Solo dopo la completa asciugatura delle giunzioni angolari, procedere alla pulizia dell'angolo e alla rimozione delle pellicole protettive (**C**) e alla silicontura dei bordi inferiori (**B**).

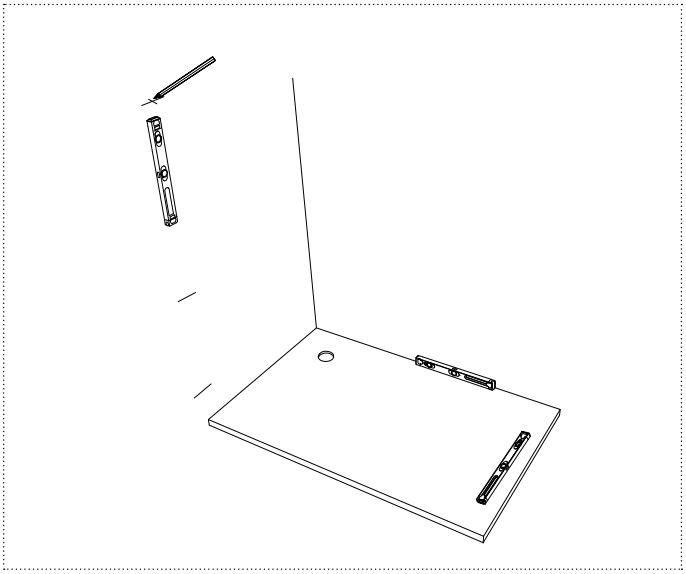


1_ Dopo aver posizionato il piatto doccia come da istruzioni, procedere al tracciamento dei punti da forare sulla verticale dei profili a muro**.**

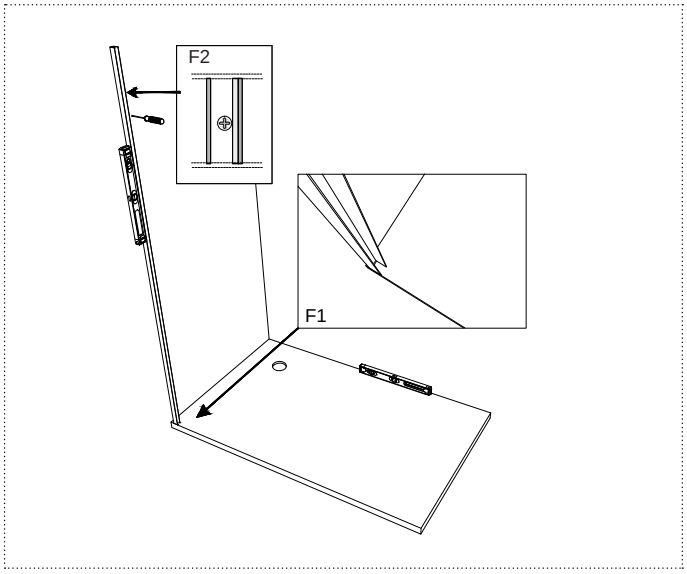


2_ Posizionare il profilo in bolla, facendo attenzione che la guarnizione si trovi sul lato interno del box (F2). Allineare correttamente il profilo alla base del piatto (F1). Fissarlo a parete.

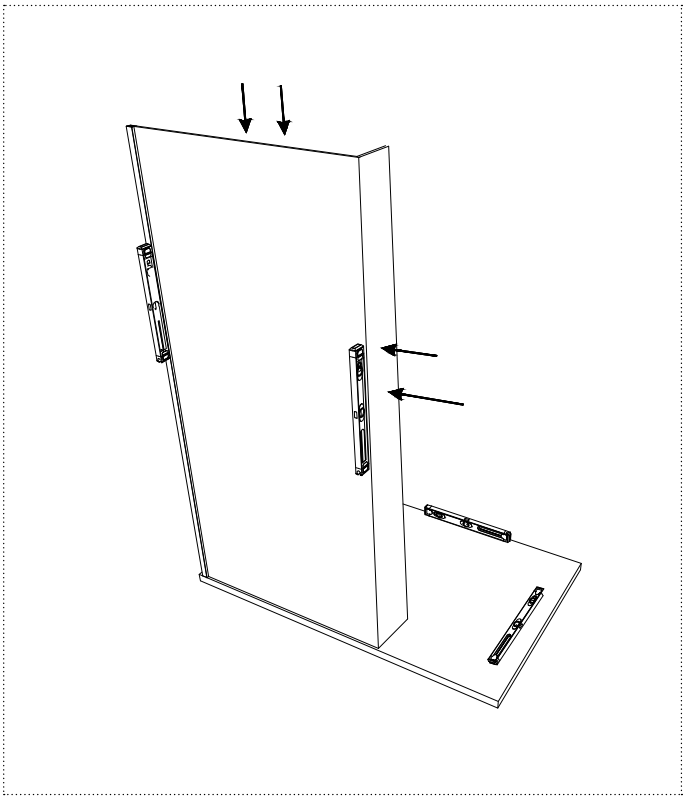


3_ Posizionare il vetro sulla base del piatto facendo attenzione a mantenerlo in posizione perfettamente parallela al piatto

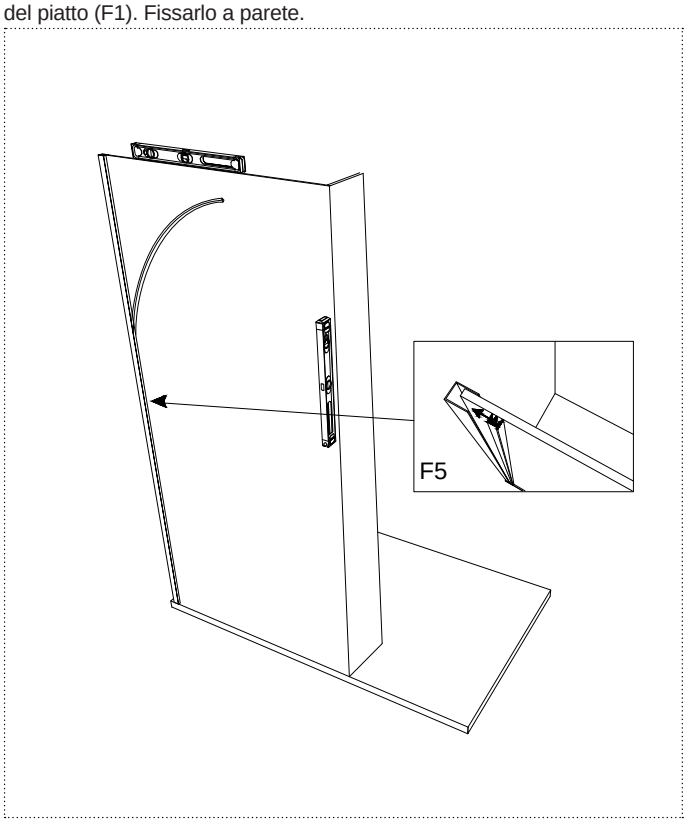


4_ Verificate il corretto inserimento nel profilo compensatore a muro, inserire la guarnizione di bloccaggio nel lato esterno del box doccia (F5). Applicare un lieve strato di silicone tra il punto di contatto del piatto doccia ed il vetro

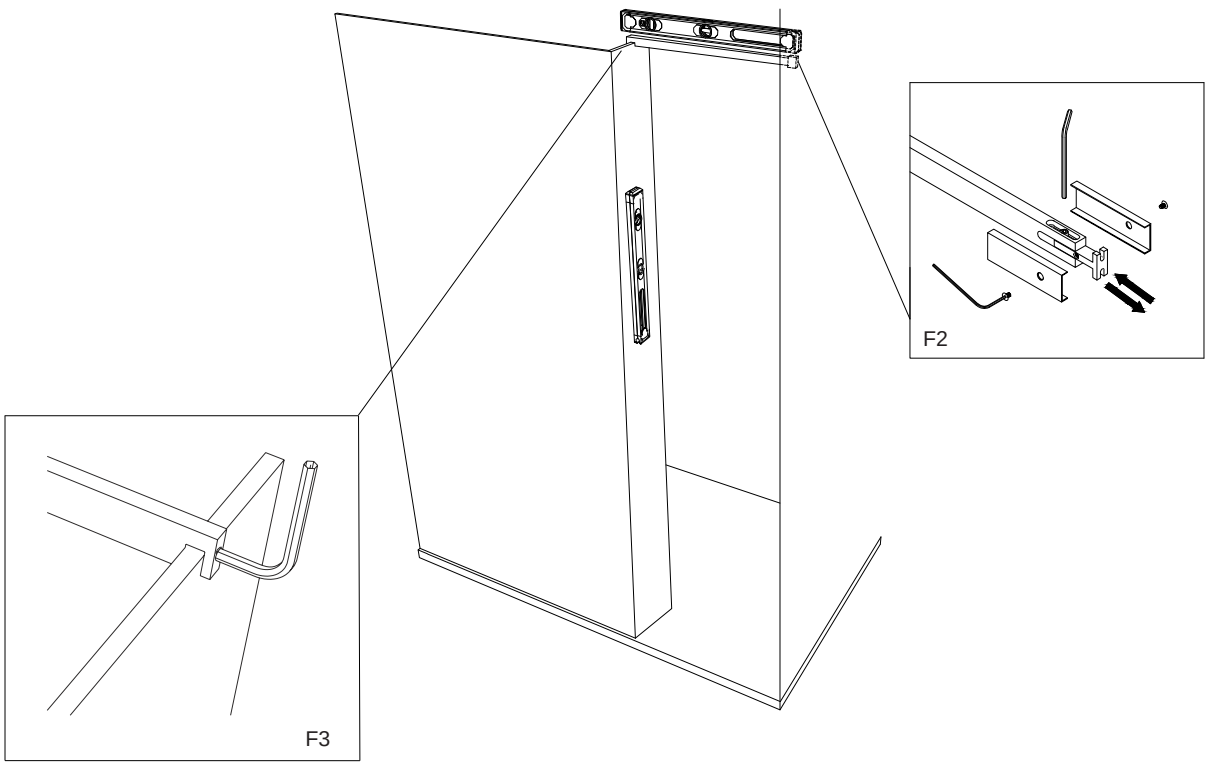


5_ Montare la barra di sostegno (fornita solo su richiesta) agendo sulla regolazione (F2) in modo da mantenere il vetro fisso perfettamente a piombo sul piatto. Fissare il grano (F3).

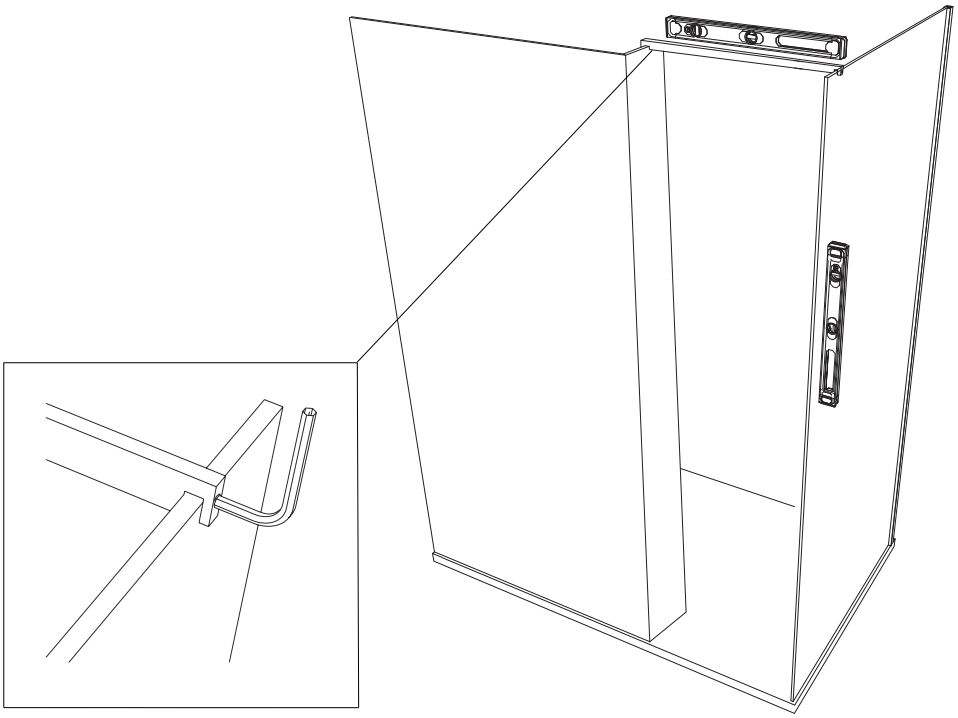


5_ Posizionare la barra di sostegno come indicato, serrando il grano di Fissaggio come indicato

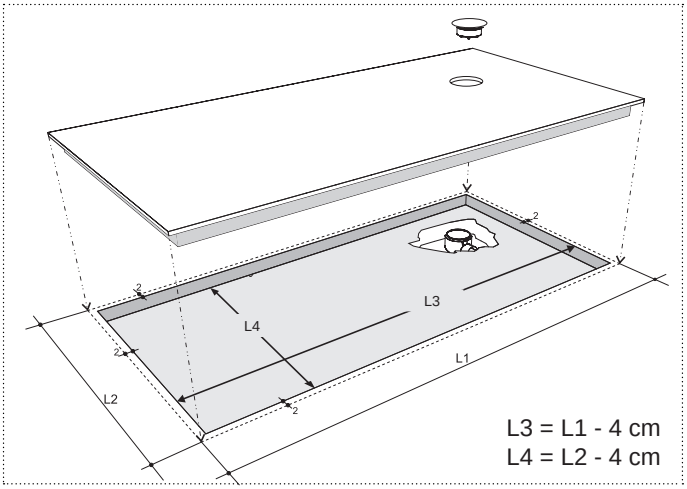


1_ Predisporre la base di appoggio.

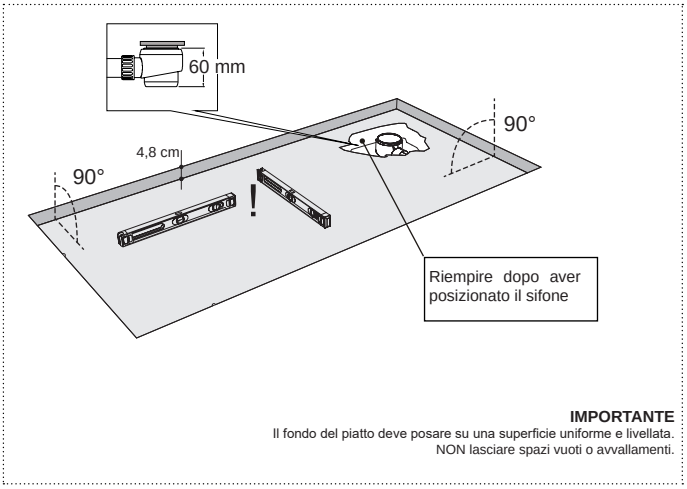

2_ Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione. Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni.

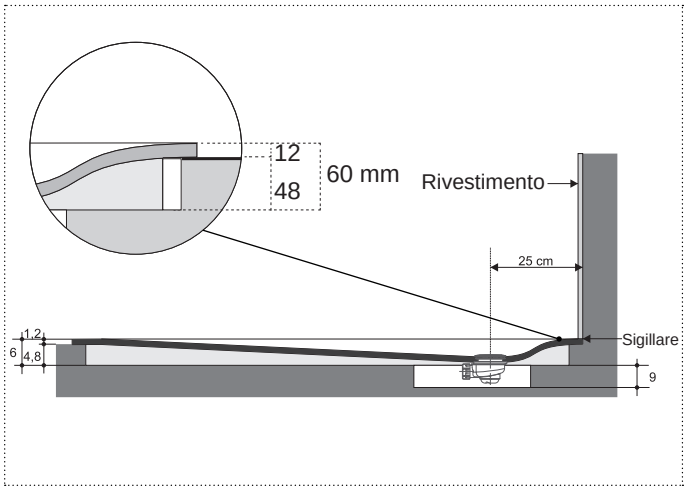


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura, assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione, effettuare l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.

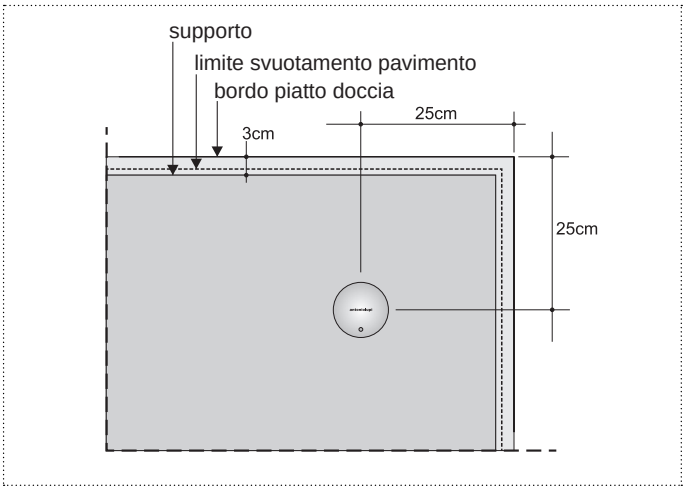


4_ Fissare il tappo della piletta

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

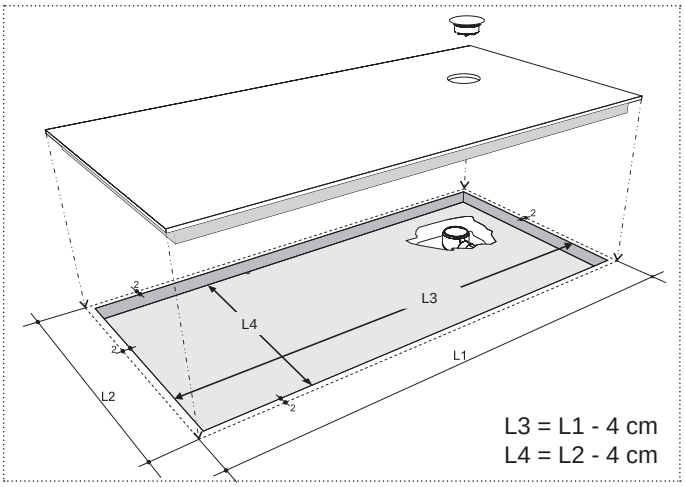


1_ Predisporre la base di appoggio.

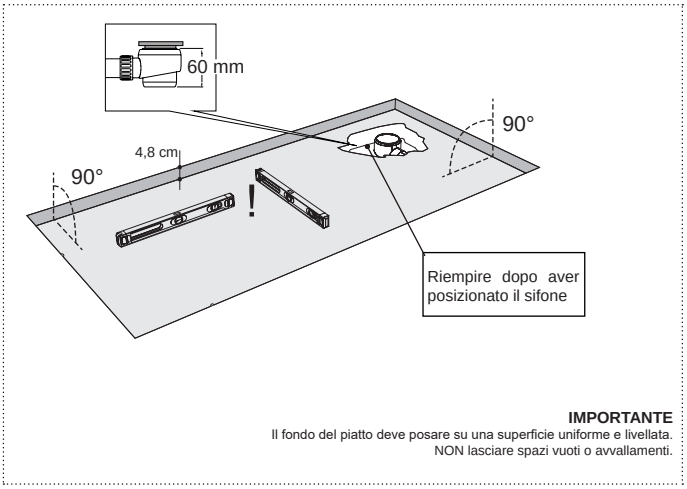

2_ Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione. Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni.

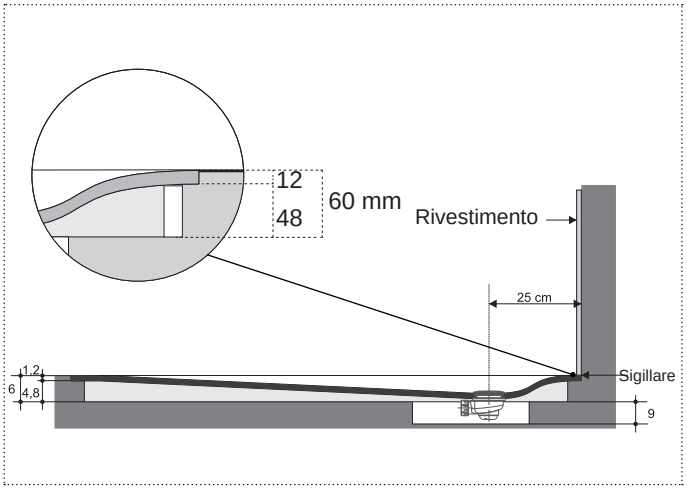


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura, assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione, effettuare l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.

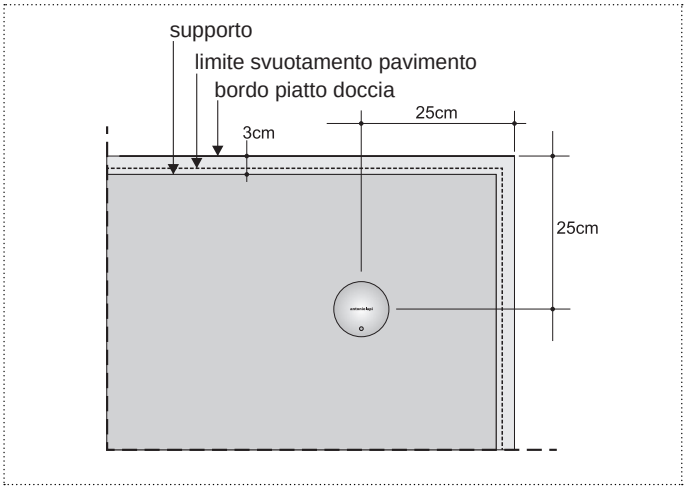


4_ Fissare il tappo della piletta

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

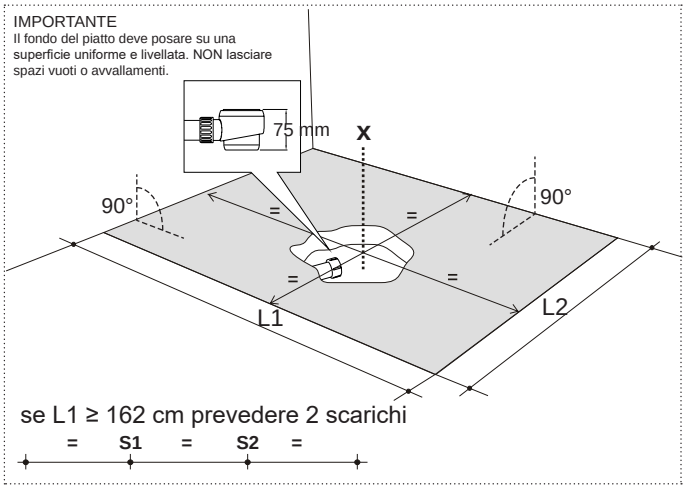

1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

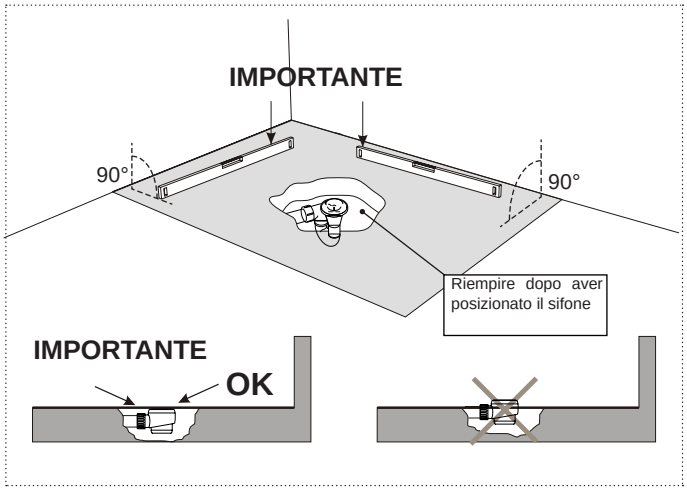


2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio de piatto.

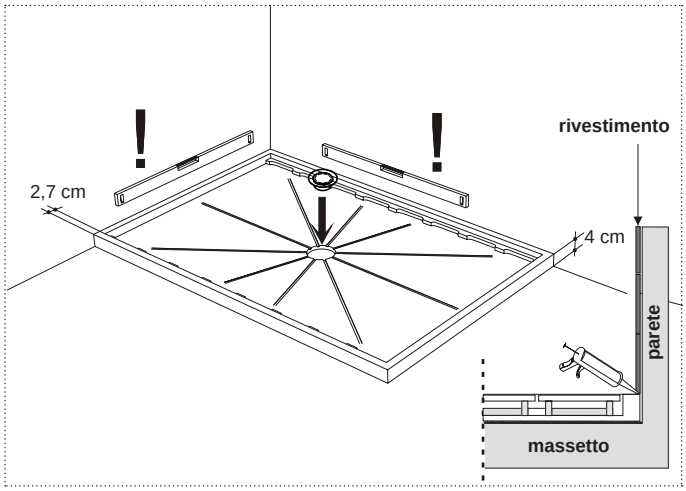

3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.

N.B: incassare a muro per circa 1/1,5 cm i bordi del piatto adiacenti alle pareti. Sigillare con silicone il bordo in battuta con la muratura. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione.Fissare il tappo della piletta.

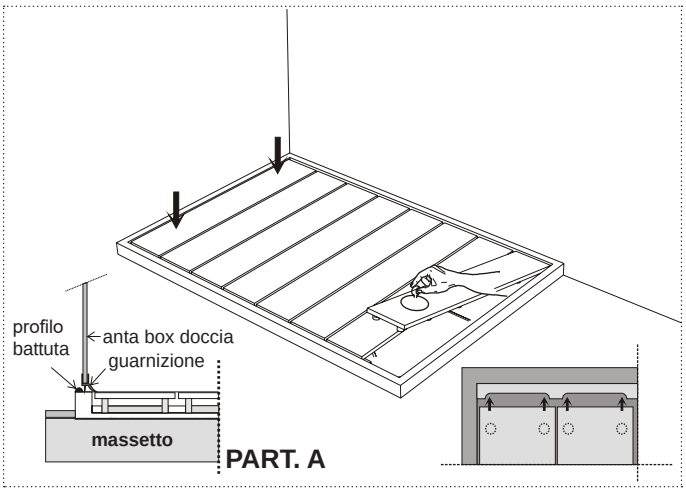

4_ Adagiare le doghe

AVVERTENZE PER LA SCELTA DEI BOX DOCCIA:


- Assicurarsi che le parti strutturali del box non siano posizionate sopra le doghe.
- Il piatto con doghe in Teak non è adatto all'installazione di box doccia che prevedano l'apertura a filo verso l'interno.

AVVERTENZE:


L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.

IMPORTANTE:


Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

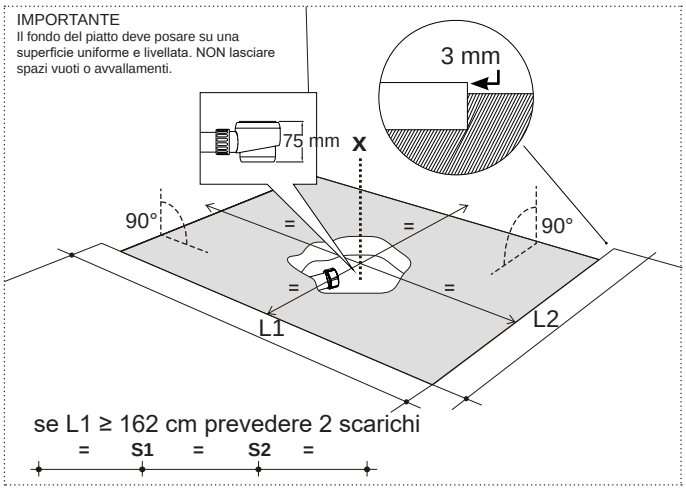

1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente che lo spessore totale del piatto doccia è di cm 4 circa. Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

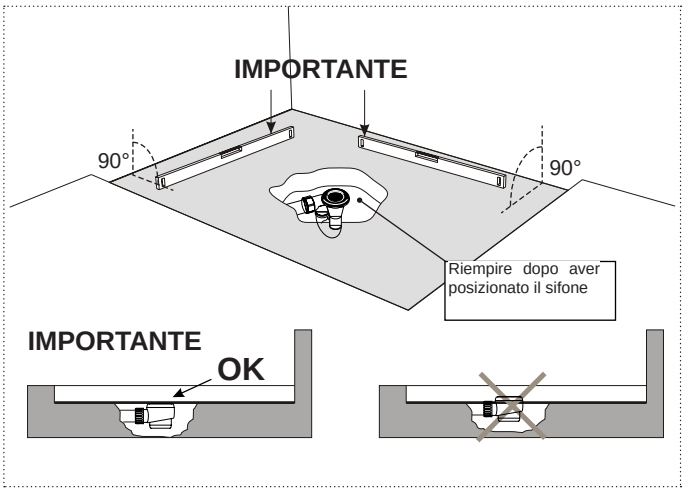


2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2).

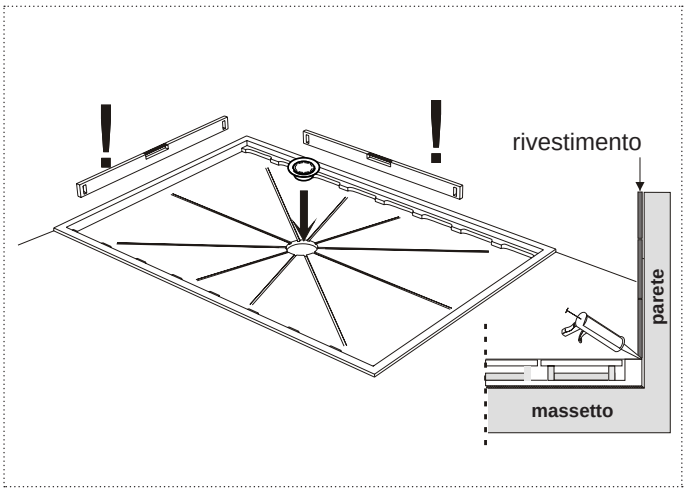

3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.

N.B: incassare a muro per circa 1/1,5 cm i bordi del piatto adiacenti alle pareti. Sigillare con silicone il bordo in battuta con la muratura. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione.Fissare il tappo della piletta.

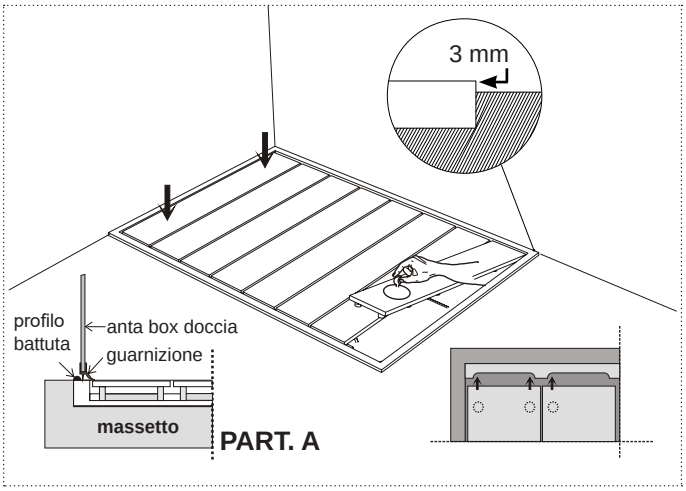

4_ Adagiare le doghe

AVVERTENZE PER LA SCELTA DEI BOX DOCCIA:

- Assicurarsi che le parti strutturali del box non siano posizionate sopra le doghe.
- Il piatto con doghe in Teak non è adatto all'installazione di box doccia che prevedano l'apertura a filo verso l'interno.


AVVERTENZE:

L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:

Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.


SCHEMA INSTALLAZIONE PIATTO DOCCIA VERSIONE APPOGGIO

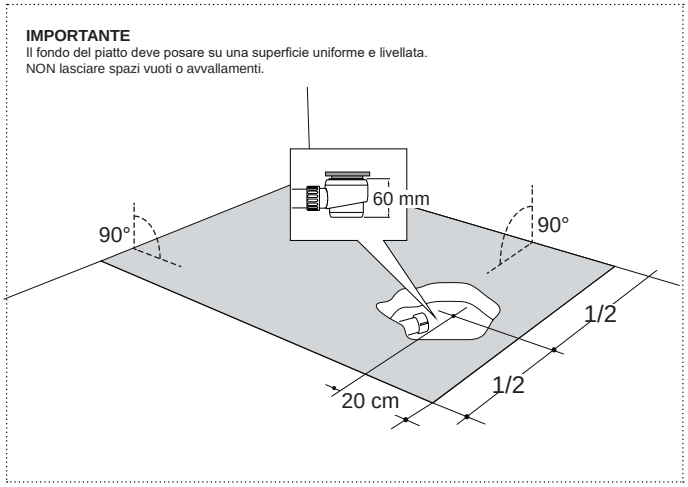

1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

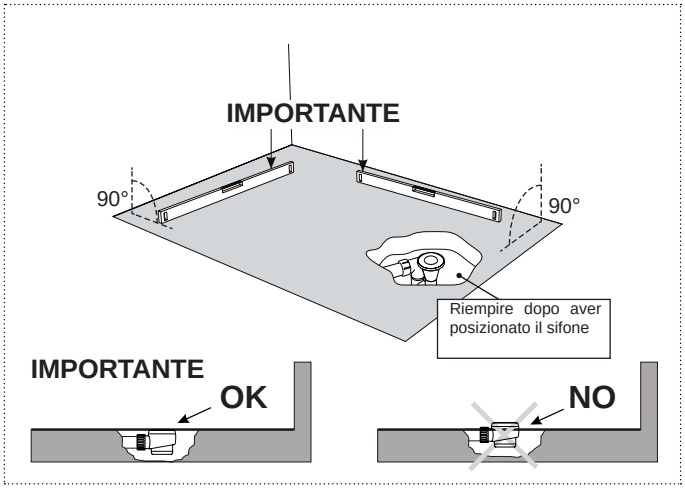

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

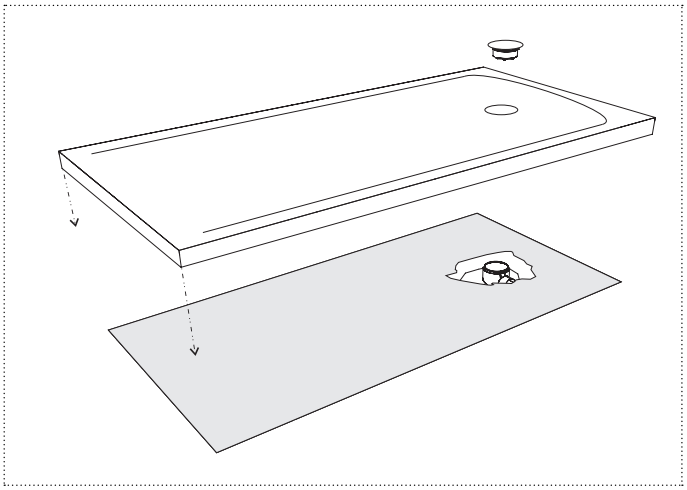


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

AVVERTENZE:


L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.

IMPORTANTE:


Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

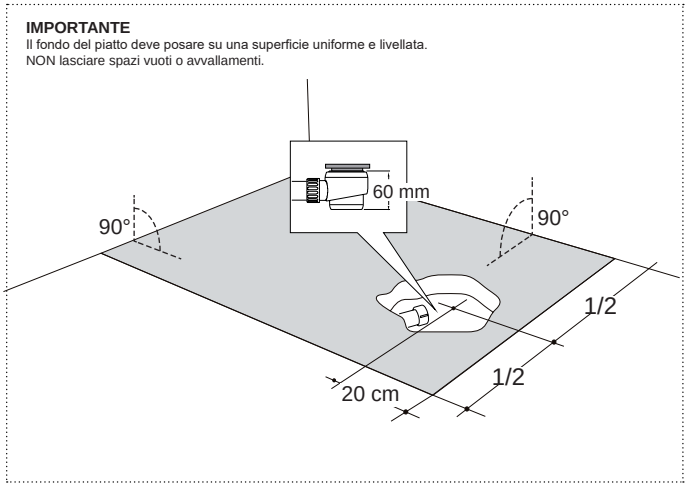

1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente lo spessore totale del piatto doccia. Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

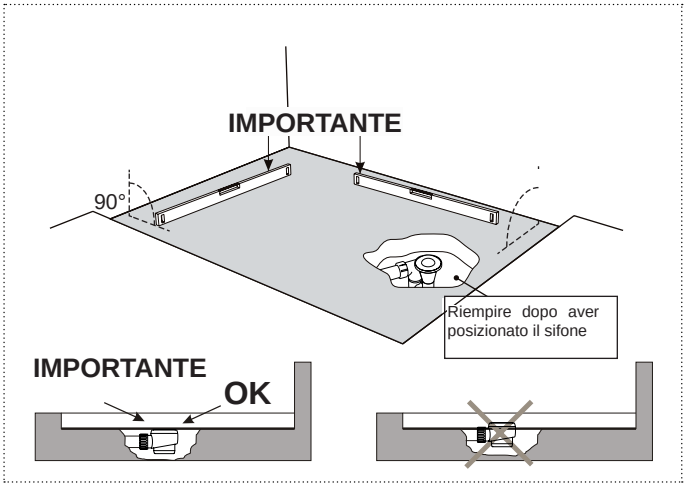

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

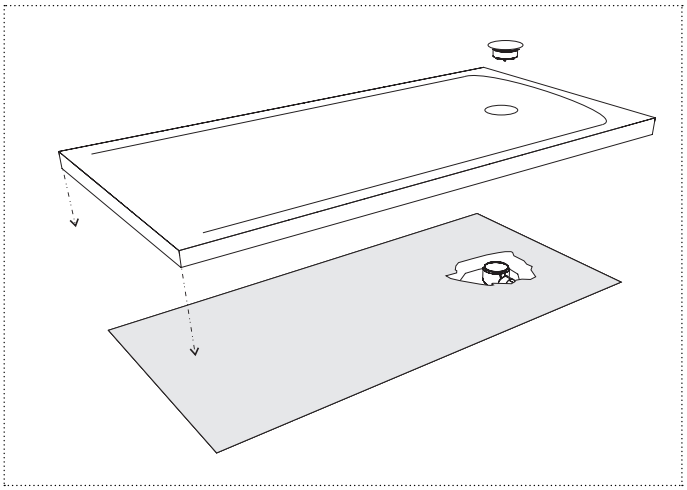


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.


N.B: incassare a muro per circa 1/1,5 cm i bordi del piatto adiacenti alle pareti. Sigillare con silicone il bordo in battuta con la muratura. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

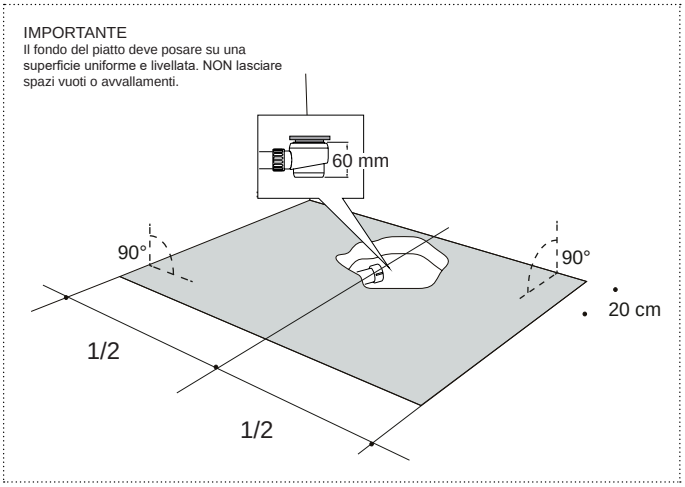

1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

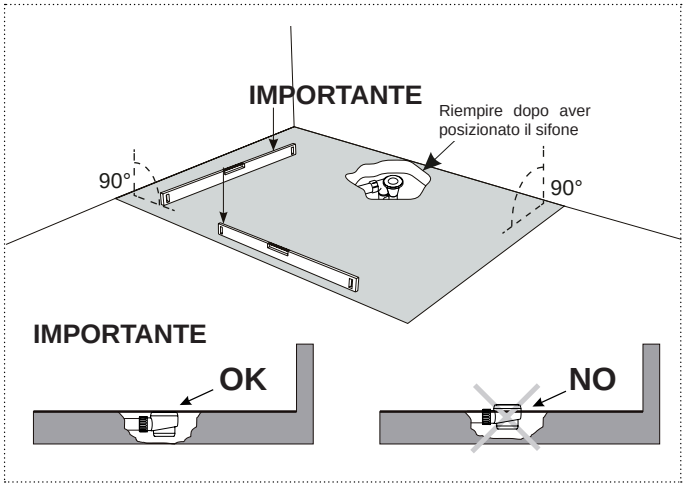


2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

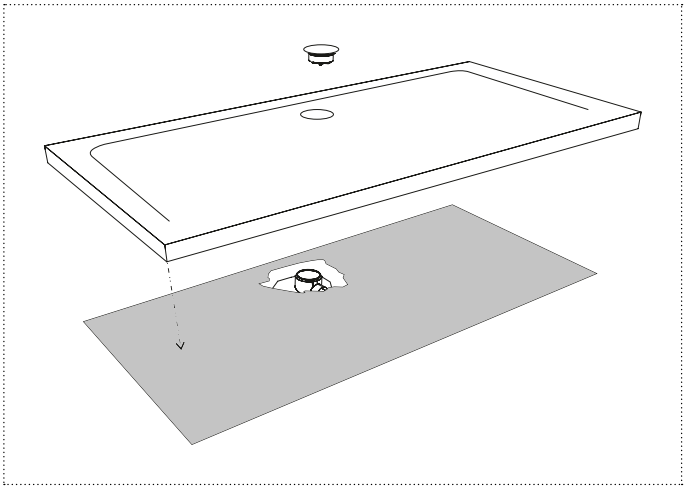


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

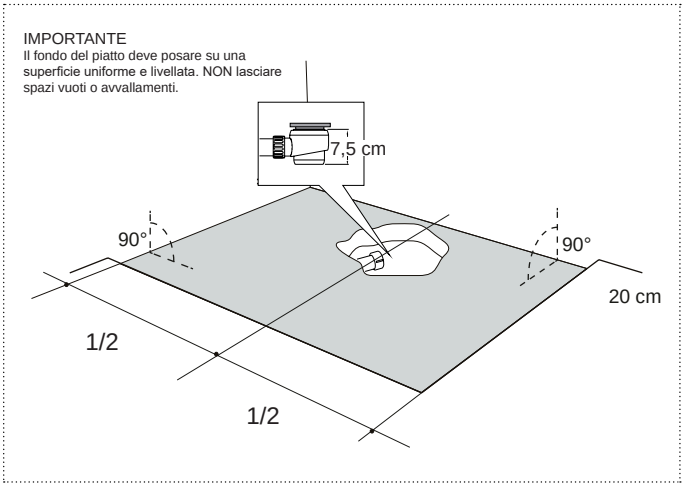

1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente lo spessore totale del piatto doccia. Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

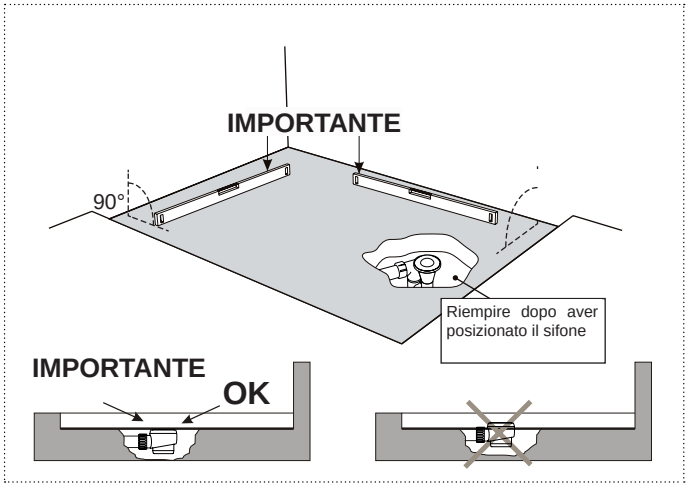

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

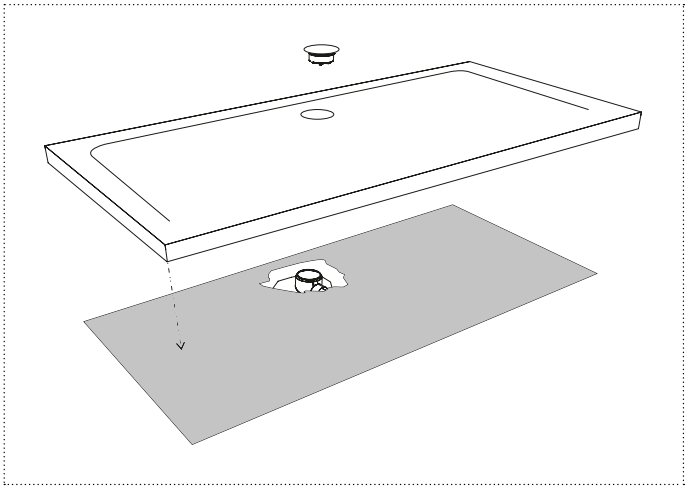

3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità.


N.B: incassare a muro per circa 1/1,5 cm i bordi del piatto adiacenti alle pareti. Sigillare con silicone il bordo in battuta con la muratura. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

SCHEMA TECNICO DEL RIVESTIMENTO PER PIATTO DOCCIA
modello e design registrato

manuale d'installazione

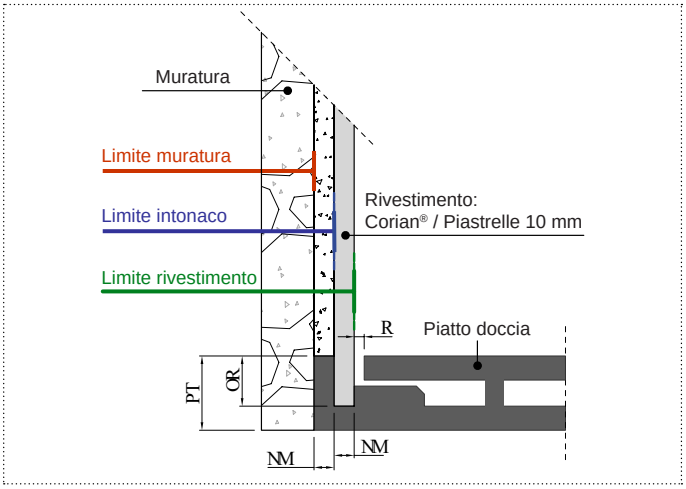


1_ Rivestimento di spessore 10 mm.

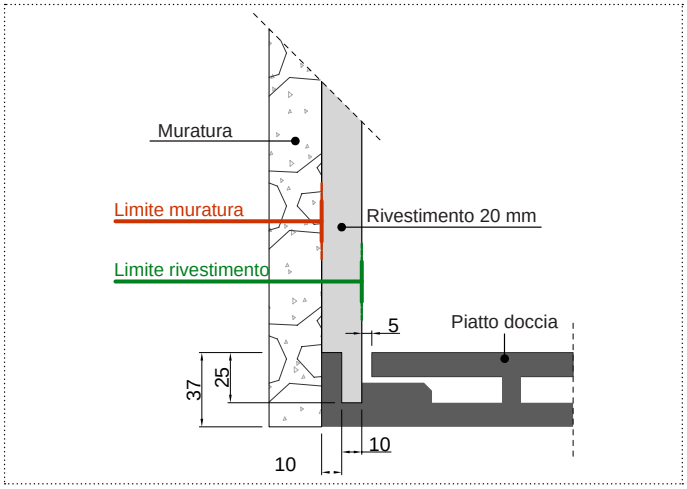

2_ Rivestimento di spessore 20 mm.

ATTENZIONE:
Il rivestimento in Corian® deve essere posato in maniera perfettamente perpendicolare al piatto doccia per evitare lavorazioni sulle singole lastre.

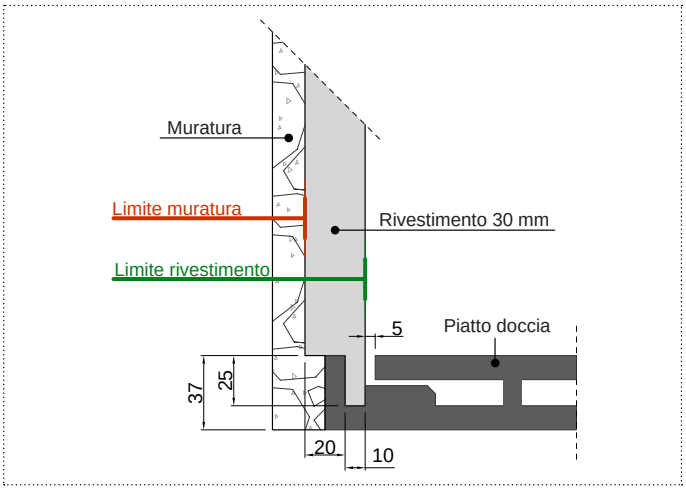


3_ Rivestimento di spessore 30 mm.


SCHEMA INSTALLAZIONE PIATTO DOCCIA 0X / 0XCOMBI VERSIONE APPOGGIO

manuale d'installazione


modello e design registrato

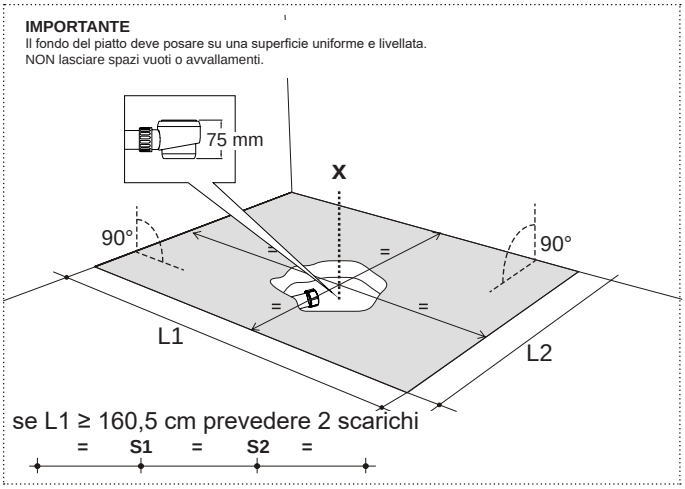


1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

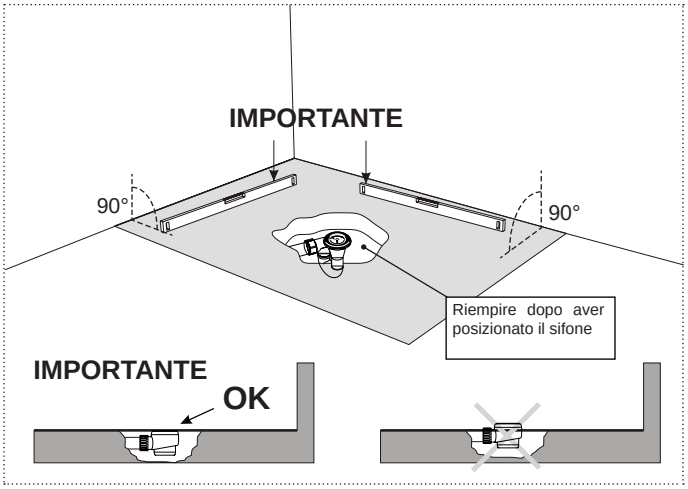

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

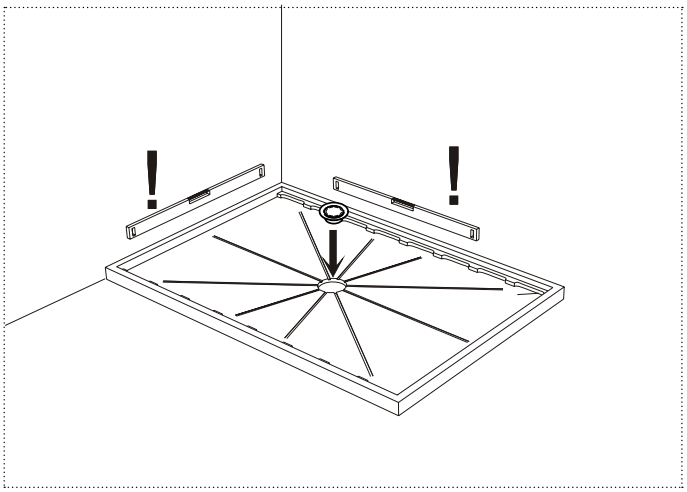

3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

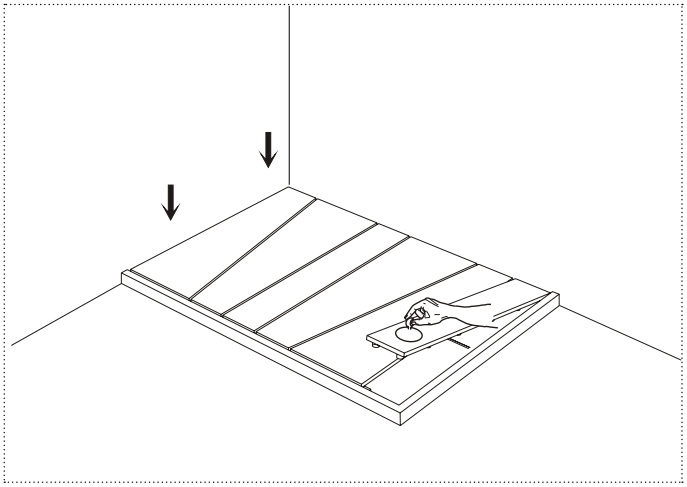

4_ Adagiare la pedana aiutandosi eventualmente con l'apposita ventosa in dotazione.


AVVERTENZE:

L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:

Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.


SCHEMA INSTALLAZIONE PIATTO DOCCIA VERSIONE INCASSO manuale d'installazione
modello e design registrato

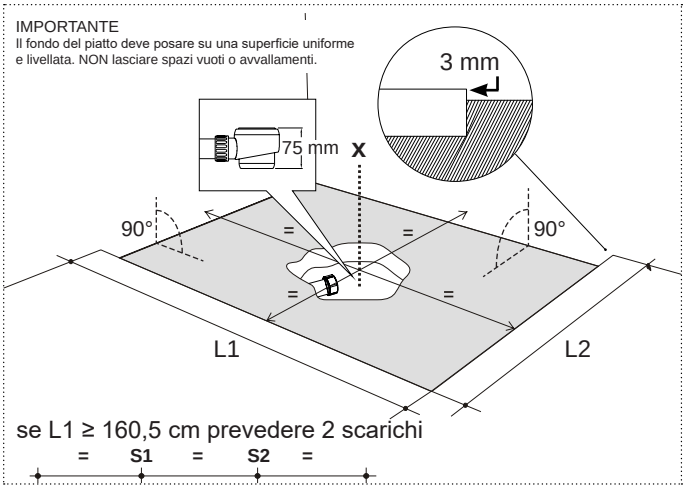


1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente che lo spessore totale del piatto doccia è di cm 3,7. Il fondo deve essere ben lisciato e perfettamente in bolla in ogni direzione.

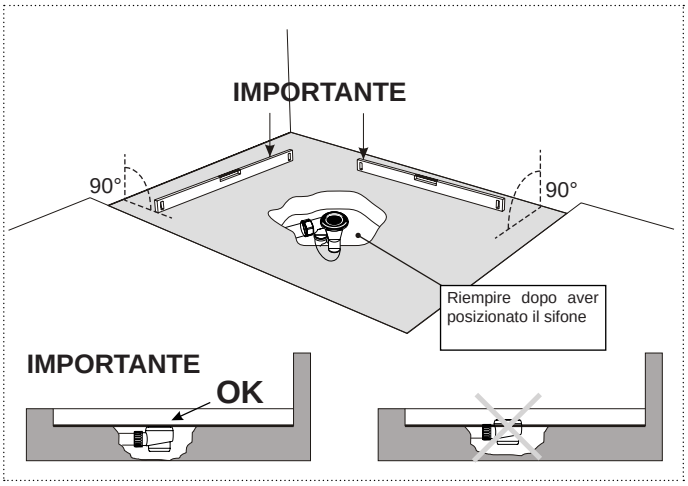

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

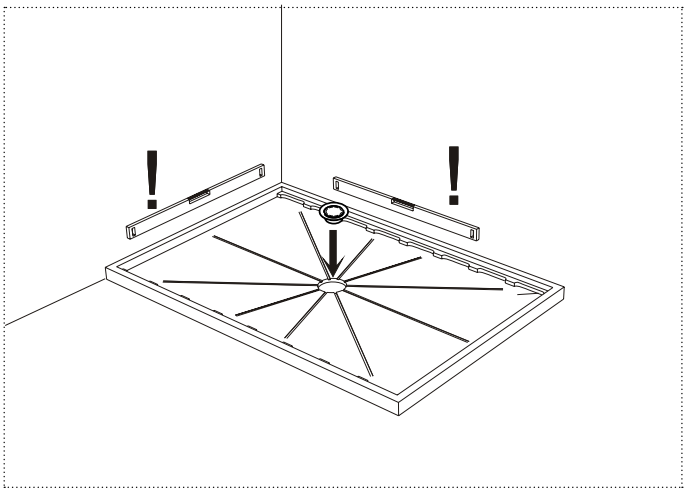


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

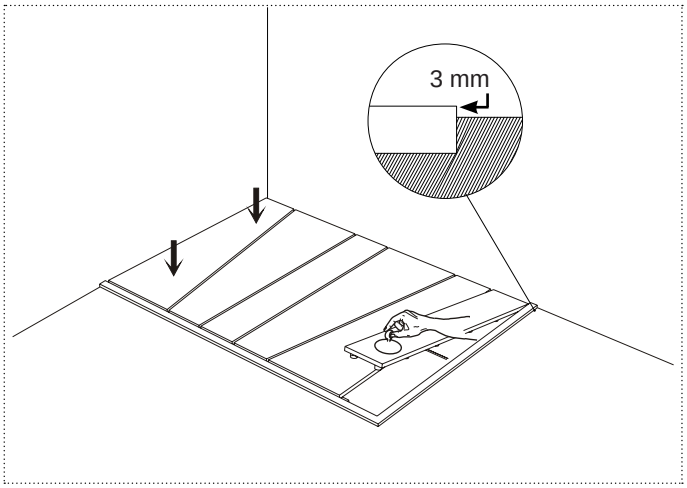


4_ Adagiare le doghe

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

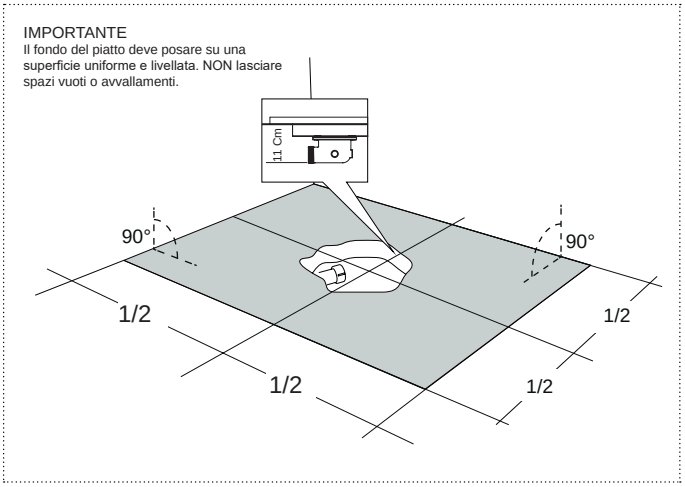

1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben levigato e perfettamente in bolla in ogni direzione.
Per le versioni personalizzate verificare esattamente la posizione della piletta di scarico.

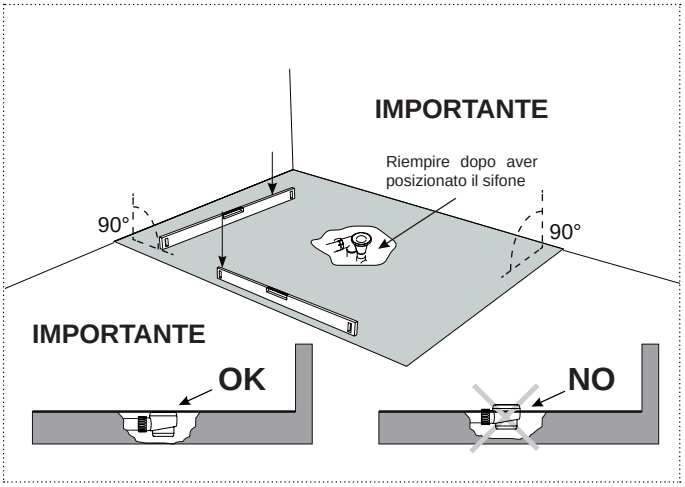


2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

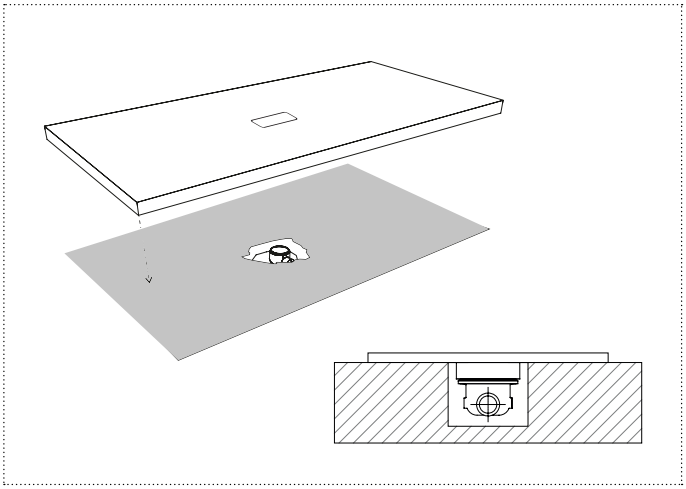


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

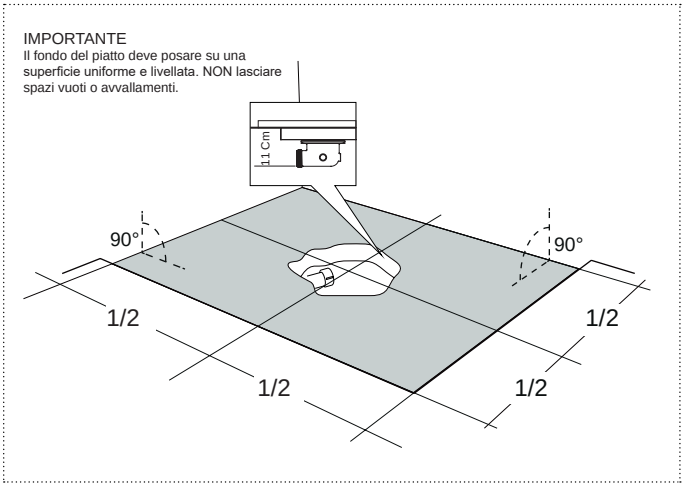


1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente lo spessore totale del piatto doccia. Il fondo deve essere ben levigato e perfettamente in bolla in ogni direzione. Per le versioni personalizzate verificare esattamente la posizione della piletta di scarico.

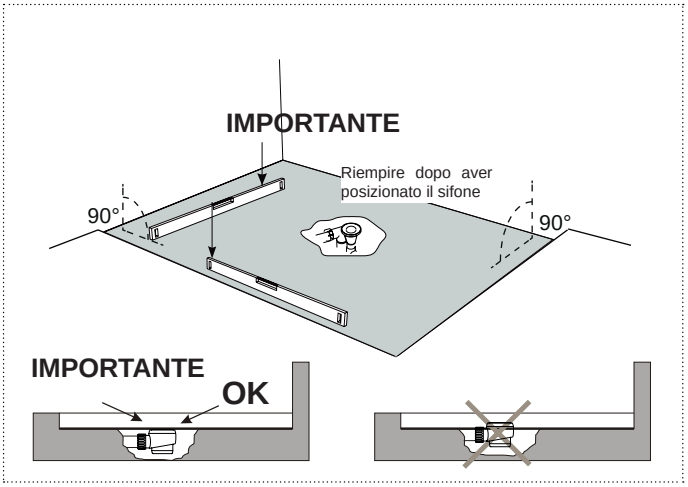

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

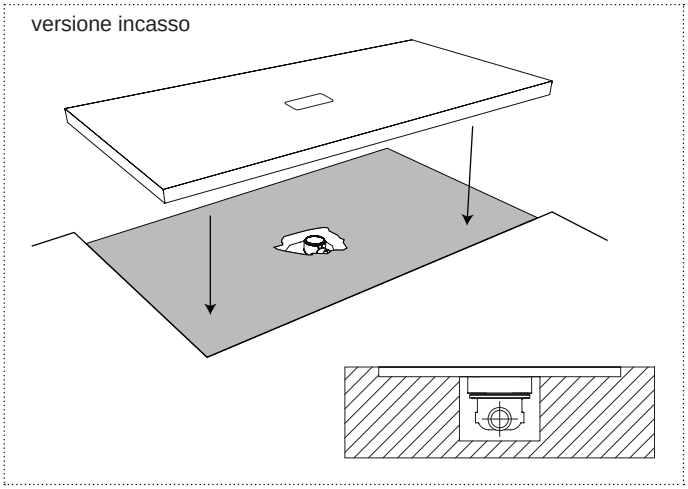


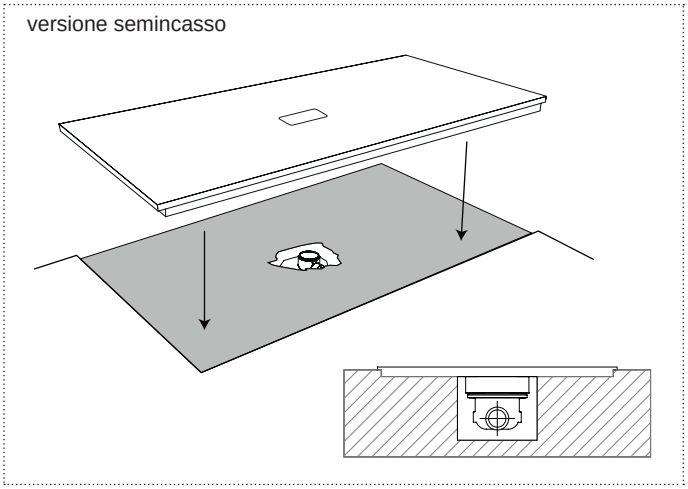


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. **N.B:** Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

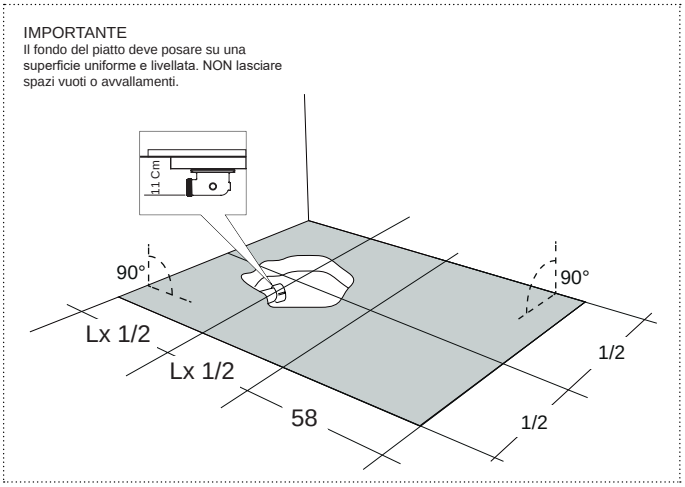


1_ Predisporre la base di appoggio, il fondo deve essere ben levigato e perfettamente in bolla in ogni direzione.
Per le versioni personalizzate verificare esattamente la posizione della piletta di scarico.

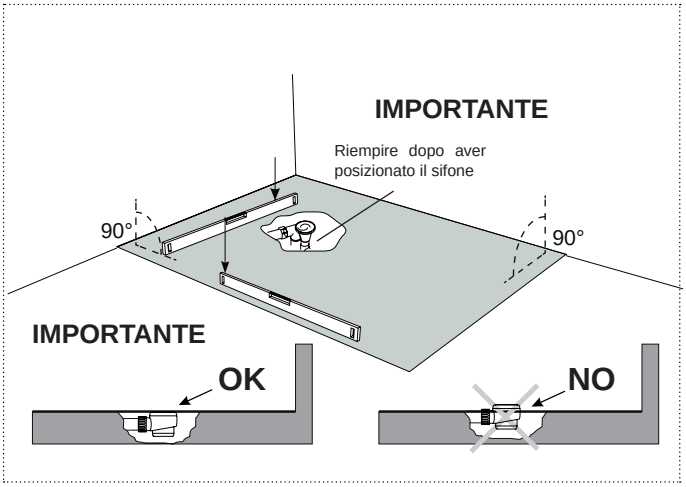

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

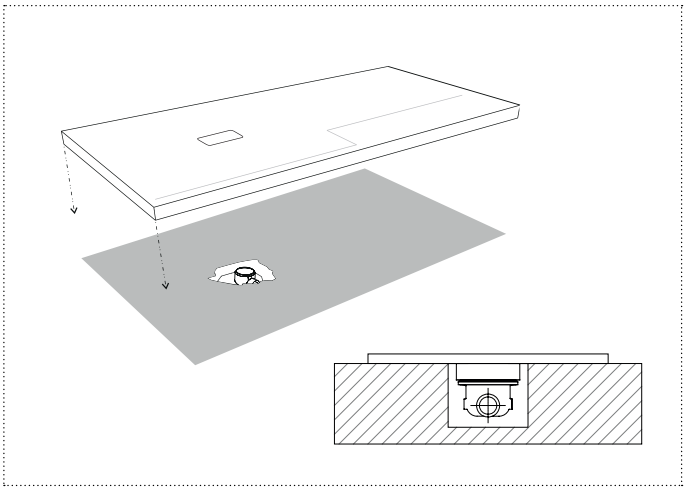


3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

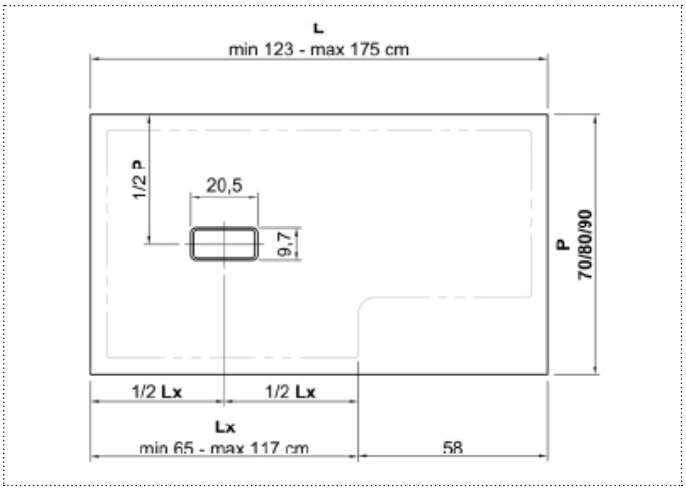


AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

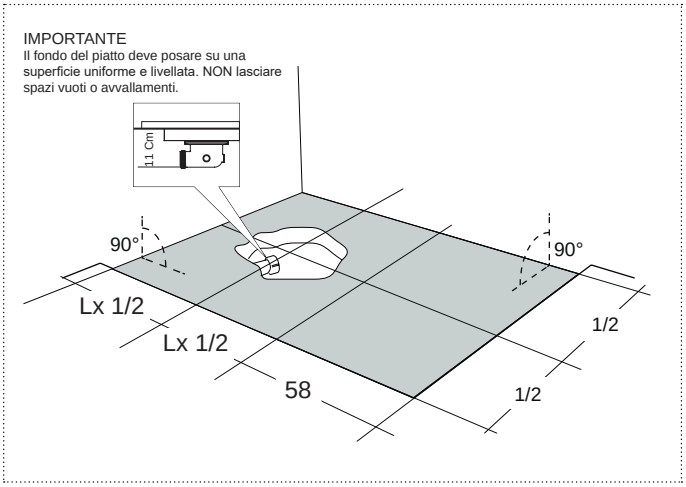


1_ Predisporre lo scasso nel pavimento a seconda delle dimensioni del piatto prescelto tenendo presente lo spessore totale del piatto doccia. Il fondo deve essere ben levigato e perfettamente in bolla in ogni direzione. Per le versioni personalizzate verificare esattamente la posizione della piletta di scarico.

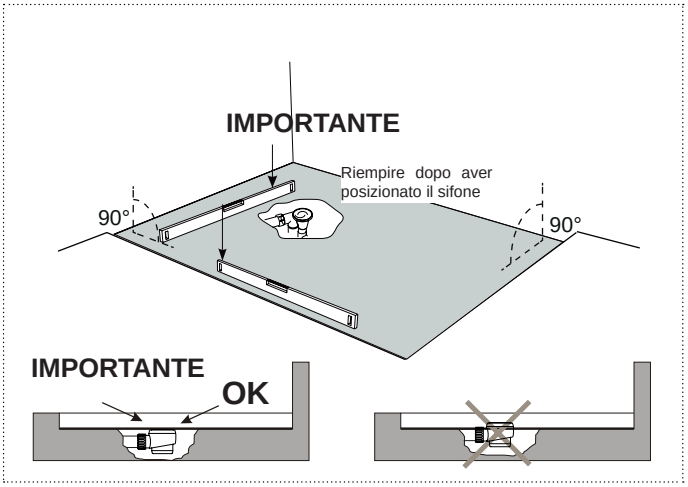

2_ Installare la piletta in dotazione seguendo le relative istruzioni facendo attenzione a mantenere l'allineamento tra il bordo superiore della piletta e il piano di appoggio del piatto (schema punto 2)

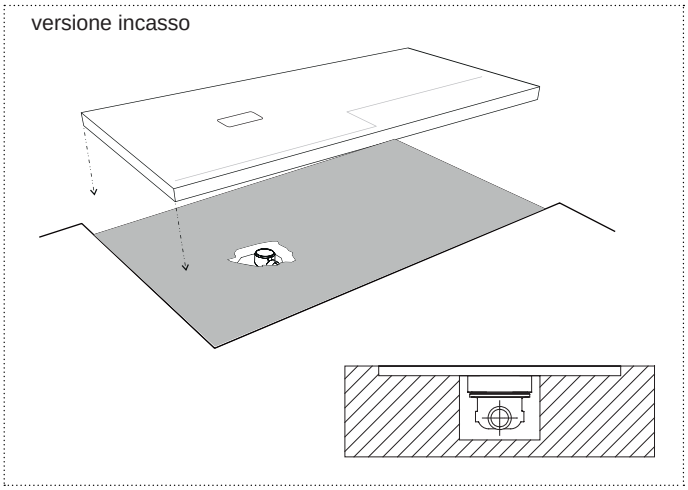


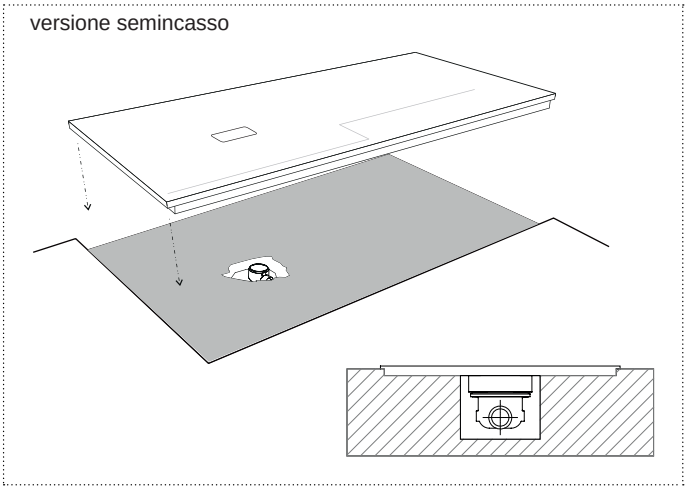

3_ Solo quando il massetto è asciutto adagiare il bacino del piatto doccia con cura predisponendone eventualmente l'incollaggio con collante per piastrelle o silicone in modesta quantità. **N.B:** Assicurarsi che il bacino sia perfettamente in bolla in ogni sua direzione. Fissare il tappo della piletta.

AVVERTENZE:
L'installazione deve essere eseguita rispettando la normativa vigente e le disposizioni nazionali in merito agli impianti civili di tipo idraulico. La realizzazione dell'impianto e l'installazione del piatto doccia deve essere eseguita da personale specializzato il quale provvederà a rilasciare all'utente apposita dichiarazione di conformità relativa all'impianto realizzato. Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità in mancanza di tale documentazione. Il materiale utilizzato per la costruzione del prodotto è di ottima qualità nonostante ciò può essere danneggiato se posto a contatto con agenti chimici particolarmente aggressivi quali acetone e solventi in genere. Nel caso ciò dovesse succedere si prega di asportare immediatamente le macchie. Durante l'installazione è opportuno proteggere il prodotto onde evitare abrasioni alla superficie.


IMPORTANTE:
Nel caso di box privi di profili di battuta a terra, per un corretto funzionamento del piatto doccia è consigliato prevedere oltre alle guarnizioni alla base dell'anta un profilo di contenimento (solitamente fornito con il box doccia). Nel caso di lati aperti (privi di box) occorre calcolare la distanza necessaria dalle fonti di erogazione d'acqua per ridurre la possibilità di uscita dei getti d'acqua, in questo caso comunque Antonio Lupi Design declina ogni responsabilità su problemi di fuoriuscita d'acqua che non siano imputabili al piatto stesso.

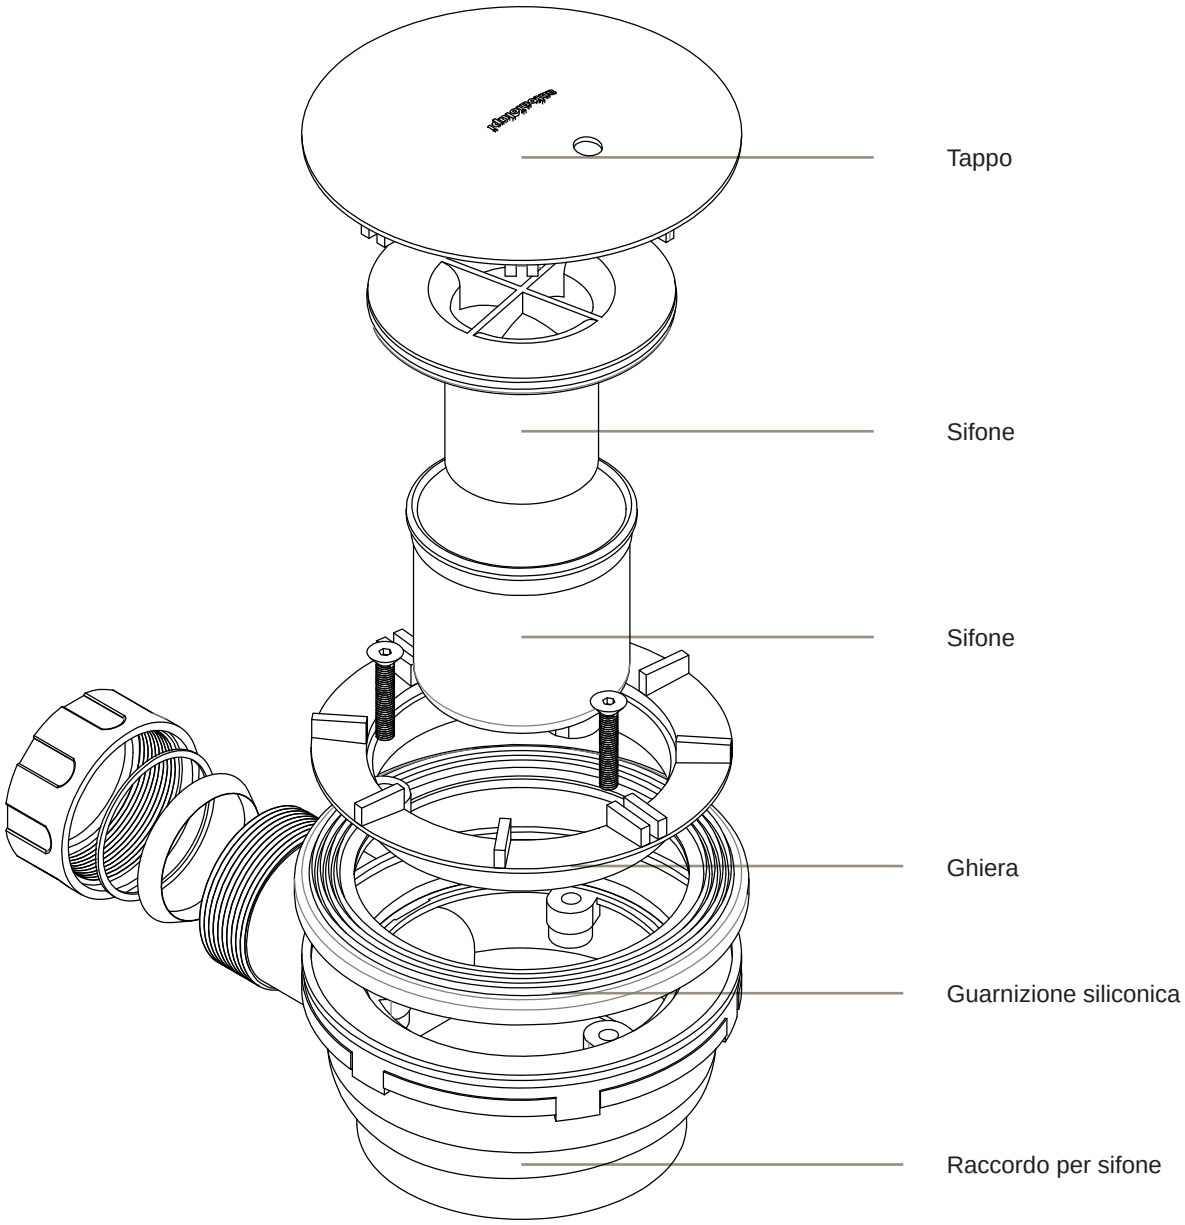


N.B.
La tenuta della ghiera è garantita dal fissaggio delle 3 viti.
Non forzare assolutamente le viti durante il serraggio.
Utilizzare esclusivamente i prodotti forniti in dotazione.

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA PILETTA PER PIATTO DOCCIA


manuale d'installazione

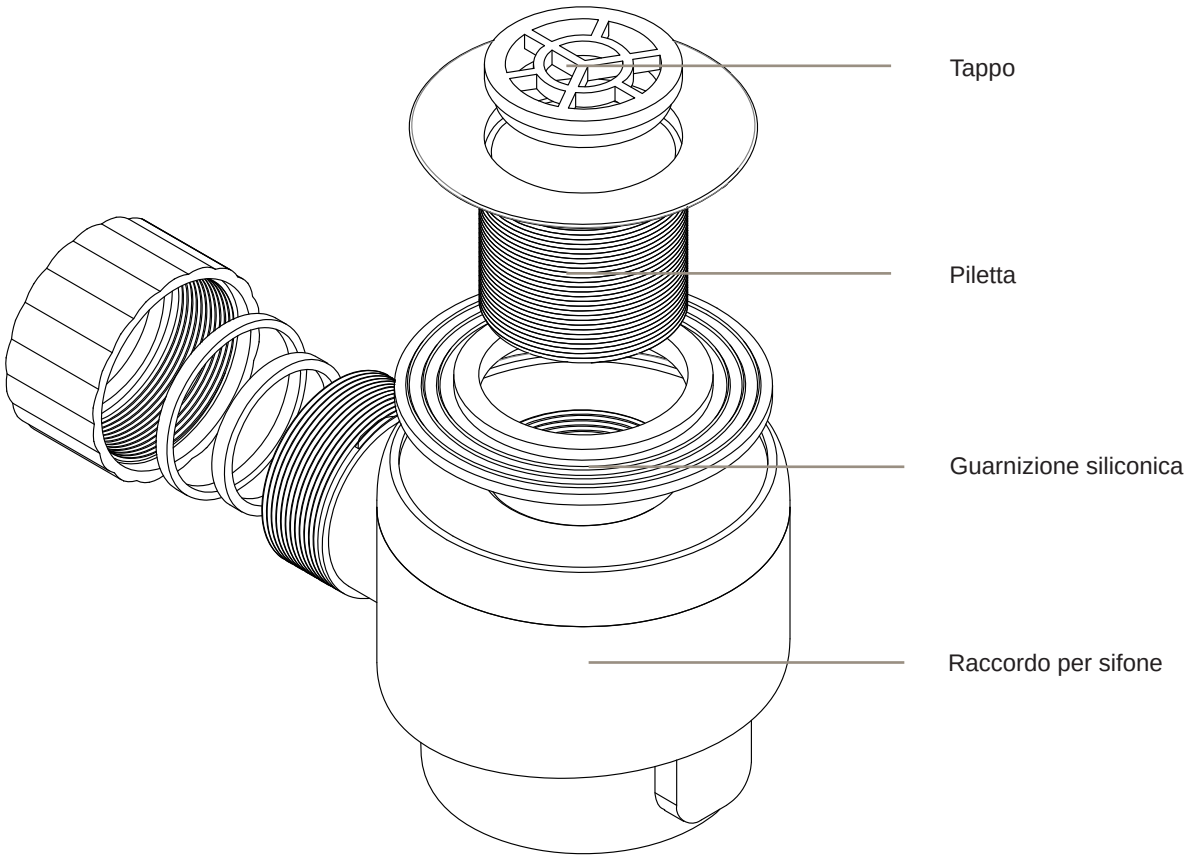



N.B.
Utilizzare esclusivamente i prodotti forniti in dotazione.

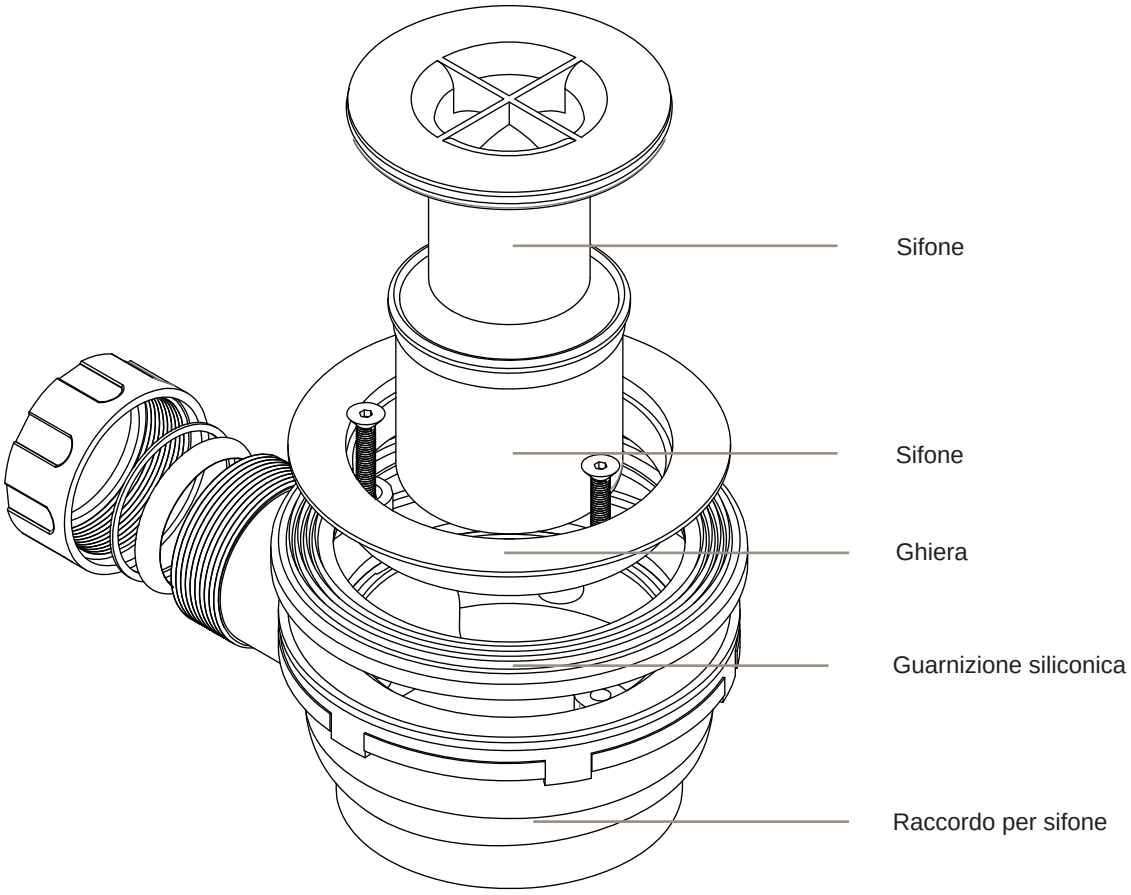


N.B.
La tenuta della ghiera è garantita dal fissaggio delle 3 viti.
Non forzare assolutamente le viti durante il serraggio.
Utilizzare esclusivamente i prodotti forniti in dotazione.

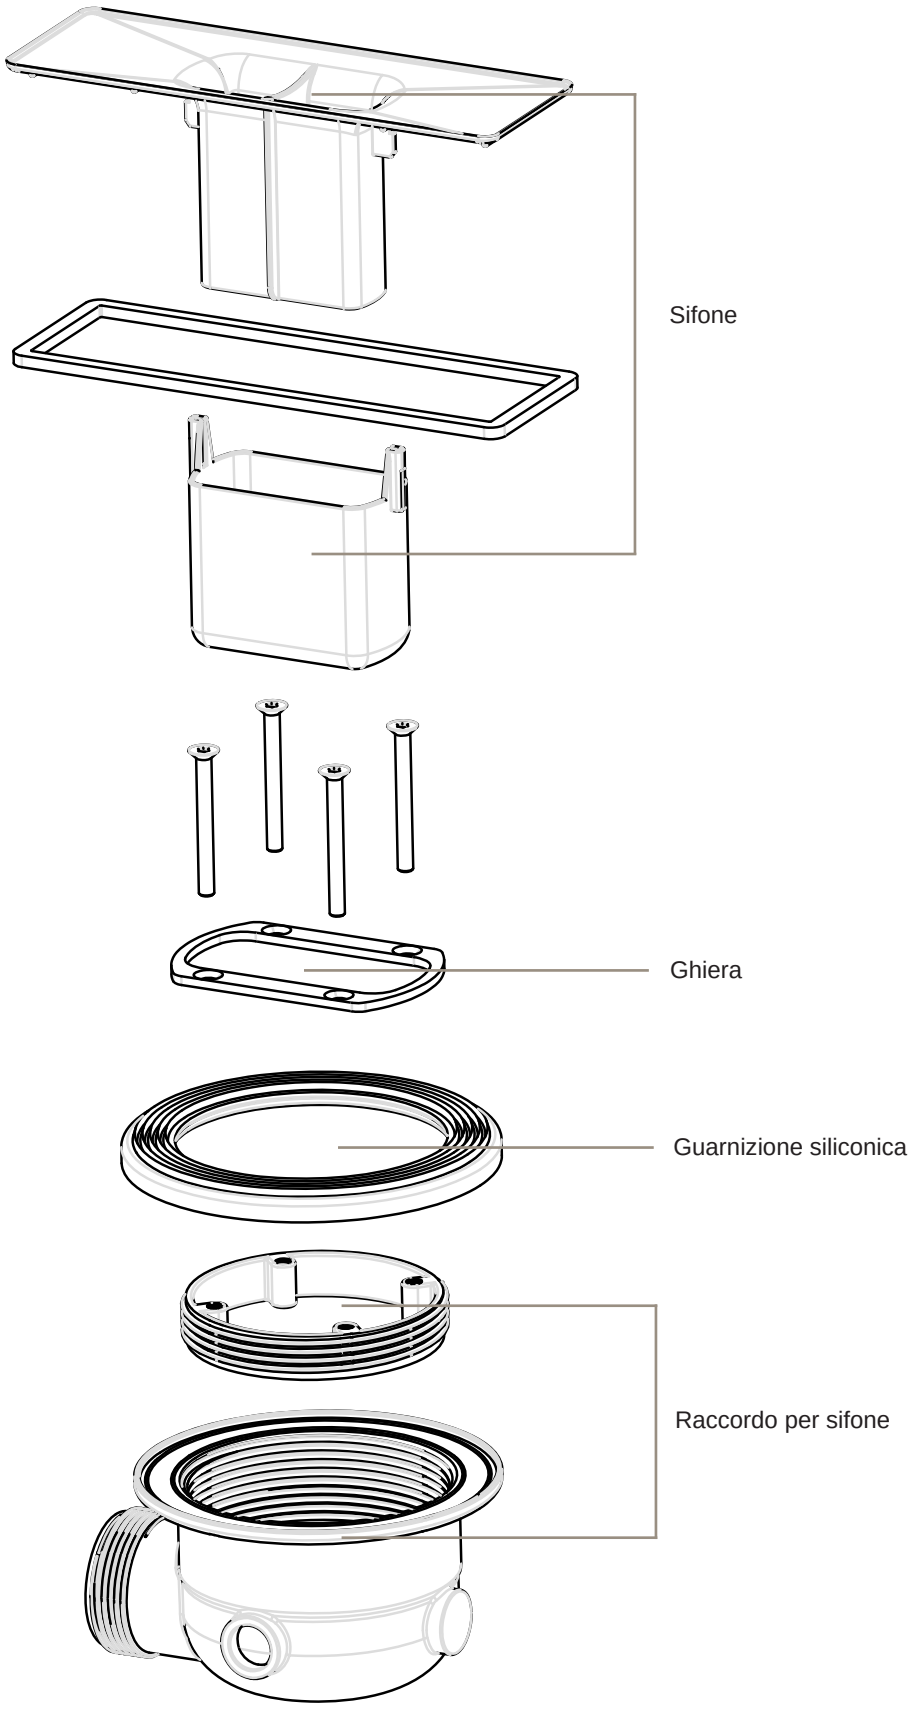
Sifone
Ghiera
Guarnizione siliconica
Raccordo per sifone

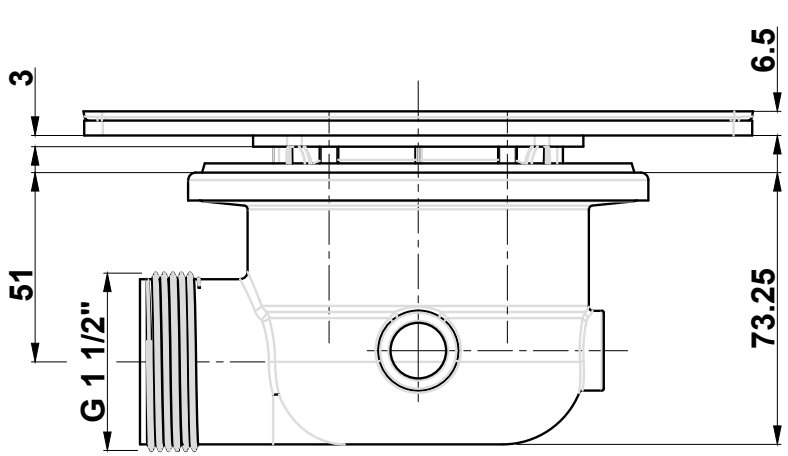
3
6.5
51
73.25
G 1 1/2"

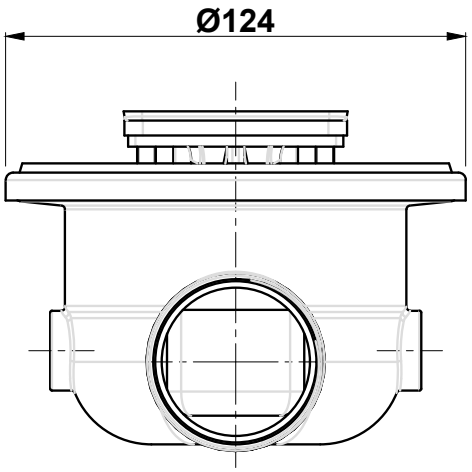
Ø124

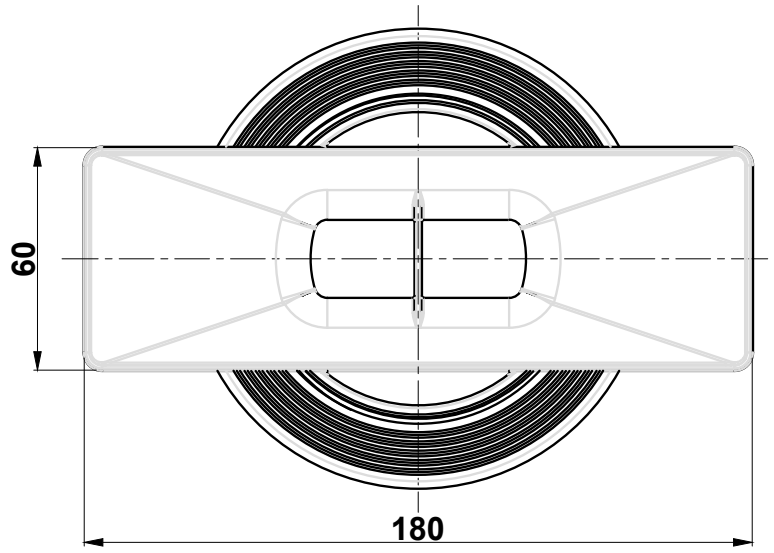
60
180

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it