
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДДОНОВ И ДУШЕВЫХ КАБИН




antoniolupi


MADE IN ITALY

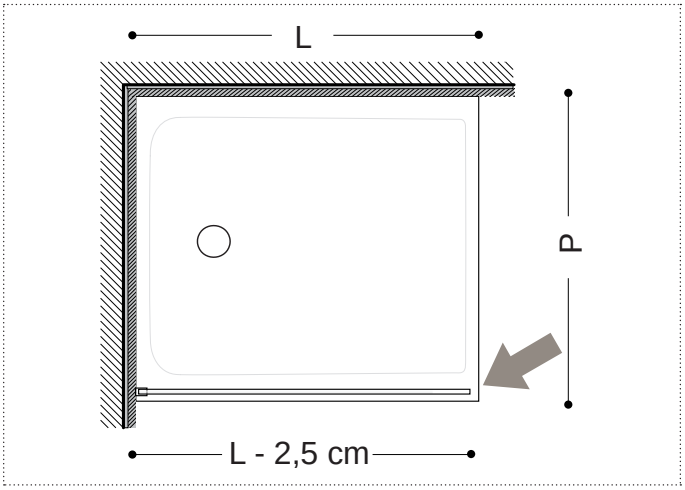


1_ рис. A

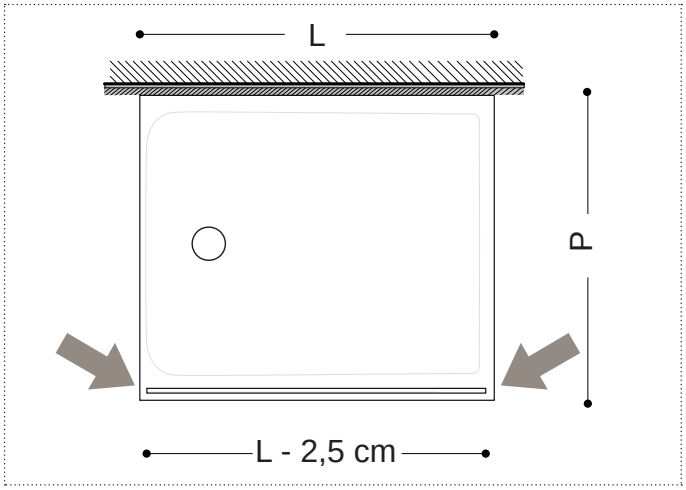

2_ рис. B

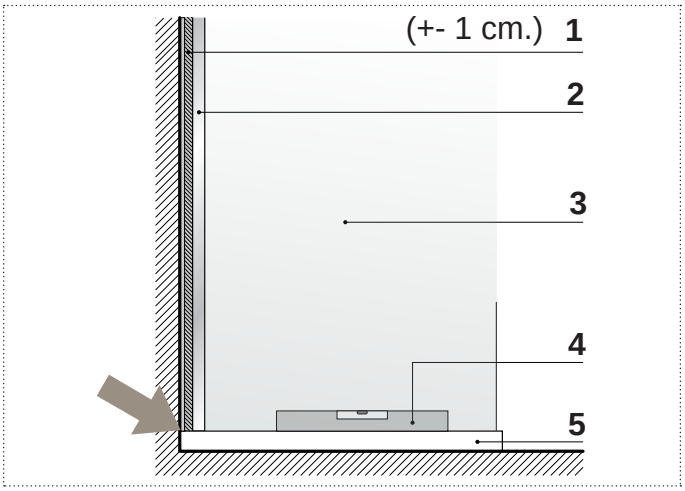

3_ рис. C

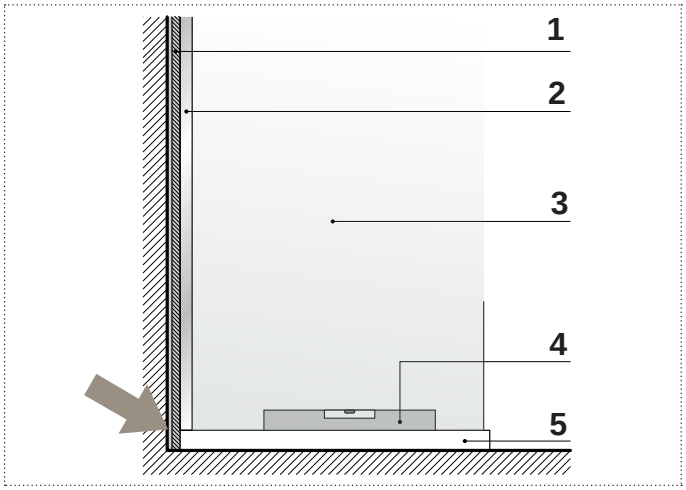


4_ рис. D

Для душевых ограждений используются закалённые прозрачные стёкла толщиной 8 мм, на 2,5 см короче размера поддона (рис. A и B). Профили и петли выполнены из сатинированной нерж. стали. Чтобы свести к минимуму ошибки в передаваемых заказах и избежать отправки изделия, не соответствующего вашим требованиям, фирма “Antonio Lupi Design S.p.A.” рекомендует производить установку по схеме C (с учётом облицовки примерно 1 см). В случае установки по схеме D просьба обязательно передать на предприятие фактические размеры ниши и данные об имеющихся перекосах. Правила точного замера следующие:


- отметить и сообщить об имеющемся наклоне и/или непараллельности стен ниши;
- при выполнении изделия на заказ необходимо обязательно представить чертёж места установки с размерами отдельных заказанных частей.

В случае волнистости или наклона стен “Antonio Lupi Design S.p.A.” не отвечает за трудность или невозможность установки изделия, равно как и за последующие сбои в работе и/или протечки воды разного характера.


1. Облицовка
2. Профиль из нерж. стали.
3. Стекло (каждая сторона короче на 2,5 см стороны поддона).
4. Уровень должен быть строго горизонтальным.
5. Душевой поддон.

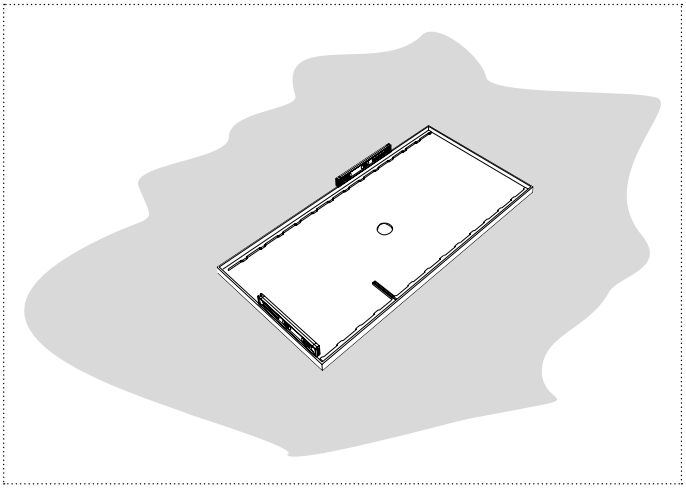


1_ Убедитесь, что вы установили душевой поддон согласно соответствующим инструкциям по установке, а именно, что душевой поддон установлен по уровню по отношению к полу.

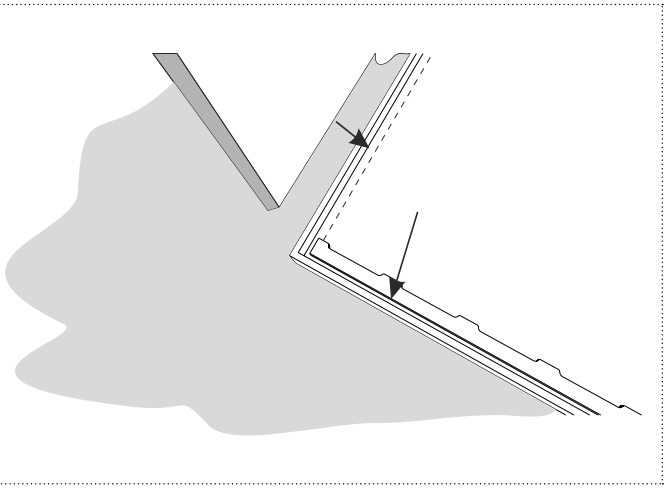

2_ Вставьте стекла в поддон.

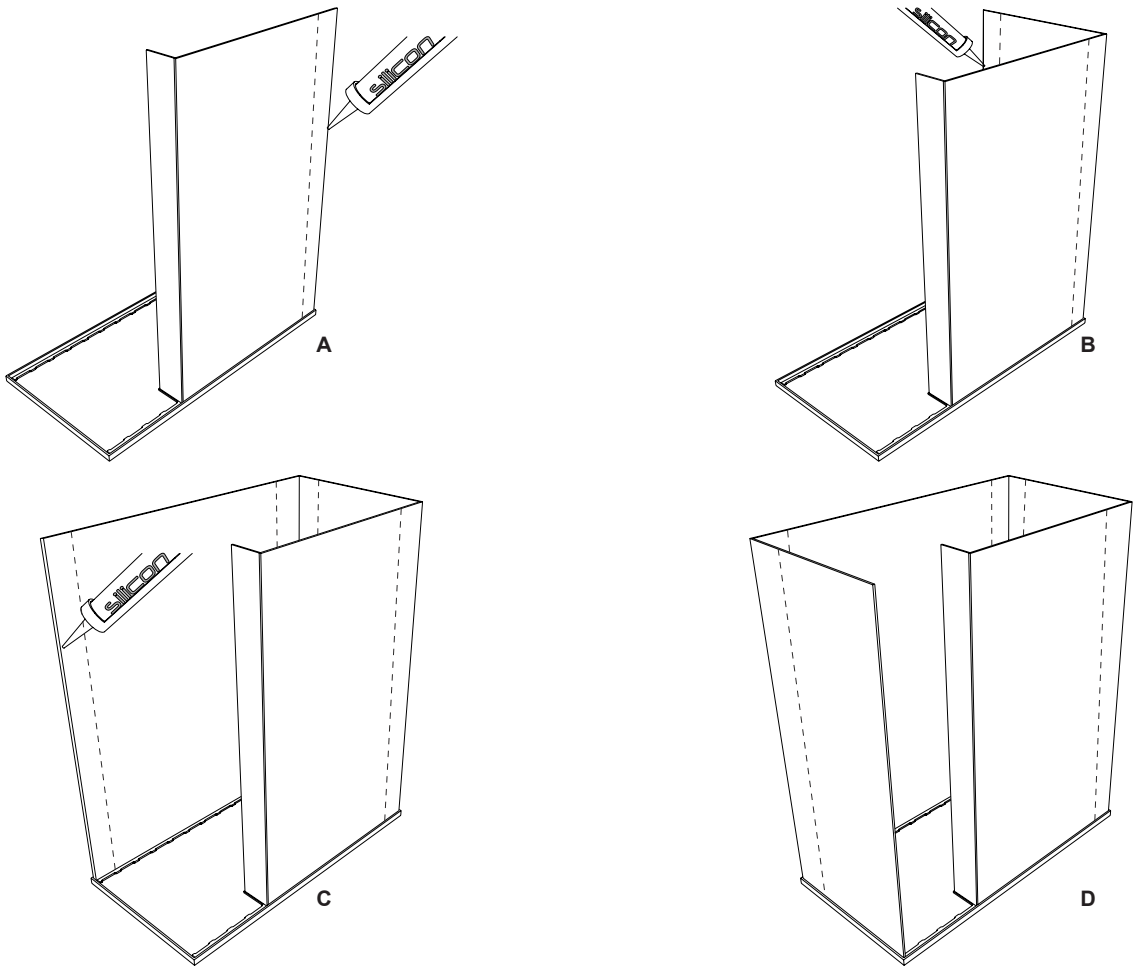


3_ Во время установки стекол, желательно следовать последовательности, указанной шагами A,B,C,D, нанося силикон на контактирующие грани, не снимая защитных пленок.

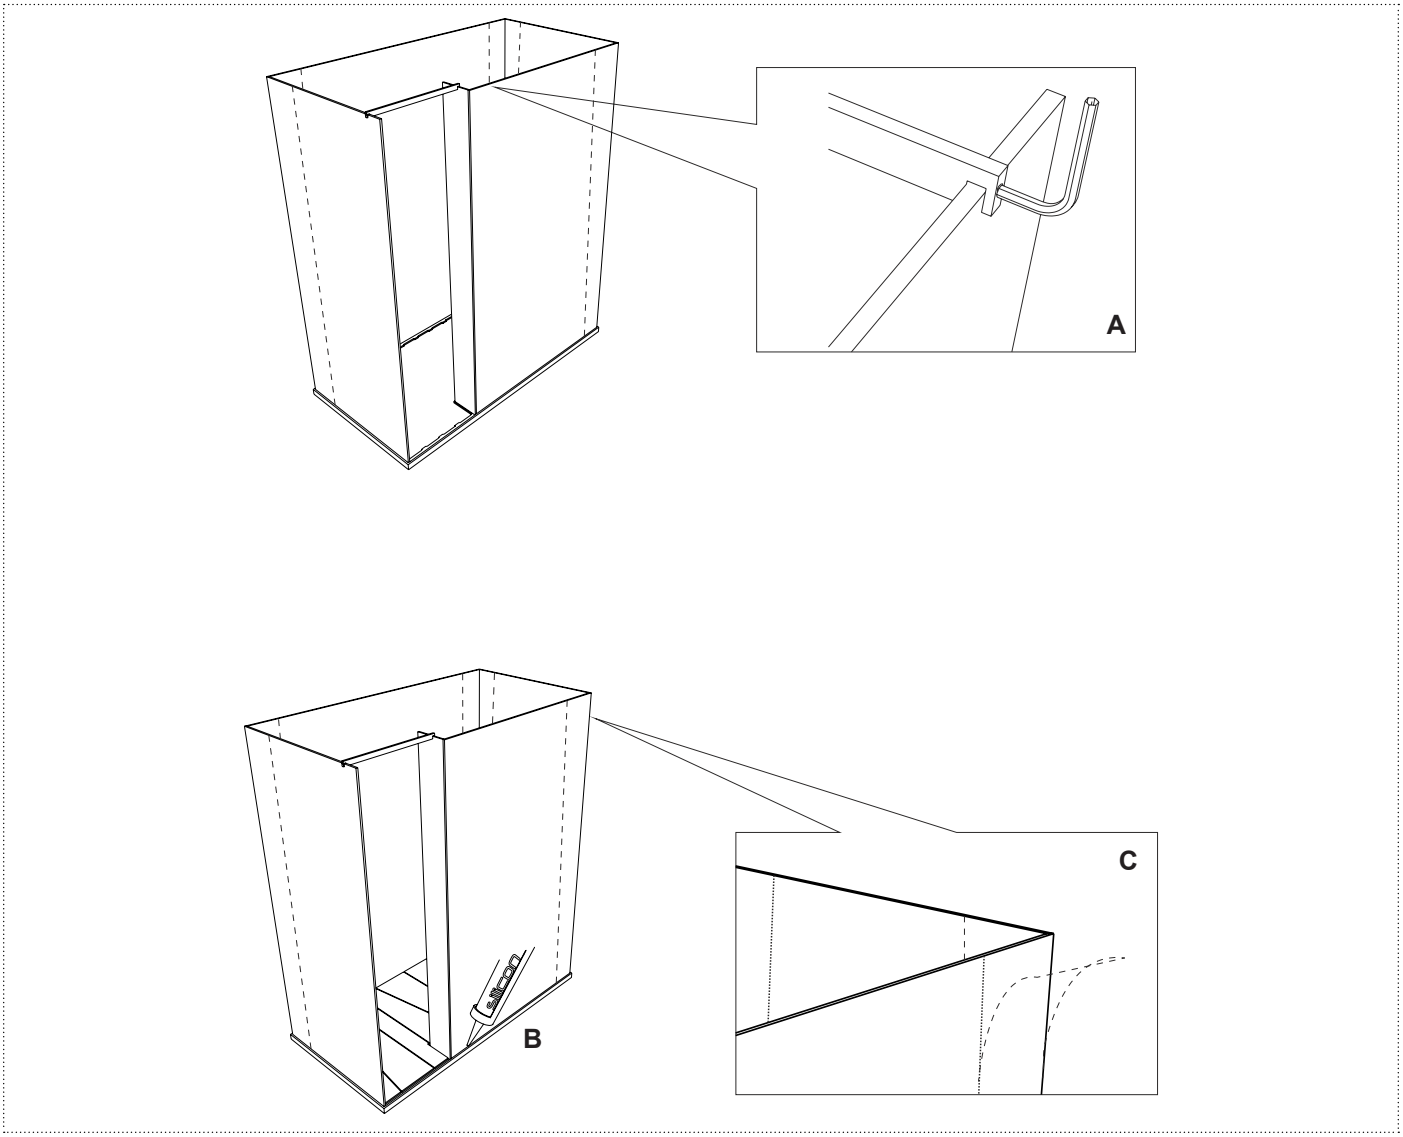


4_ Установите опорный кронштейн как показано, закрепив крепежный штифт (A). Только после полного высыхания угловых соединений приступайте к чистке угла и удалению защитных пленок (C), а также к нанесению силикона на нижние борта (B)

Для закрепления угловых стекол оставьте сохнуть силикон минимум на 12 часов

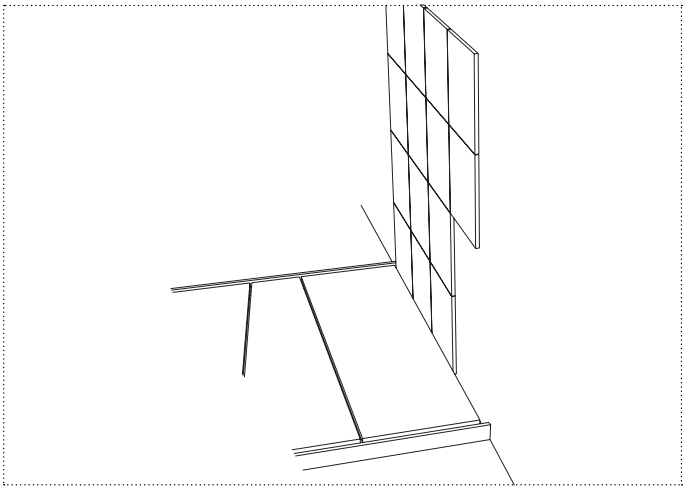


1_ Удостоверьтесь, что душевой поддон был установлен согласно инструкциям, в частности, были соблюдены указания относительно облицовки

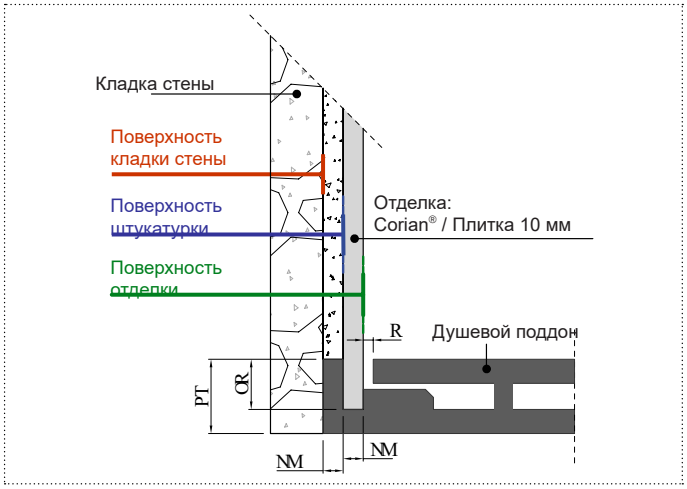


2_ Отделка толщиной 10 мм

ВНИМАНИЕ:


Corian® нужно укладывать абсолютно перпендикулярно к душевому поддону, чтобы избежать подгонки отдельных плит.

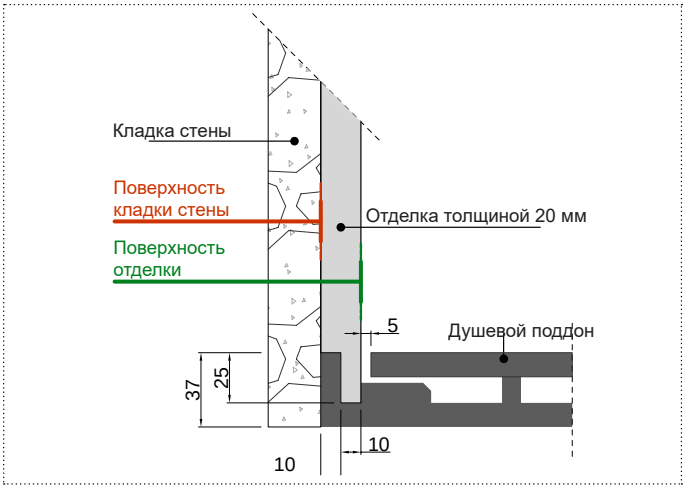


3_ Отделка толщиной 20 мм.

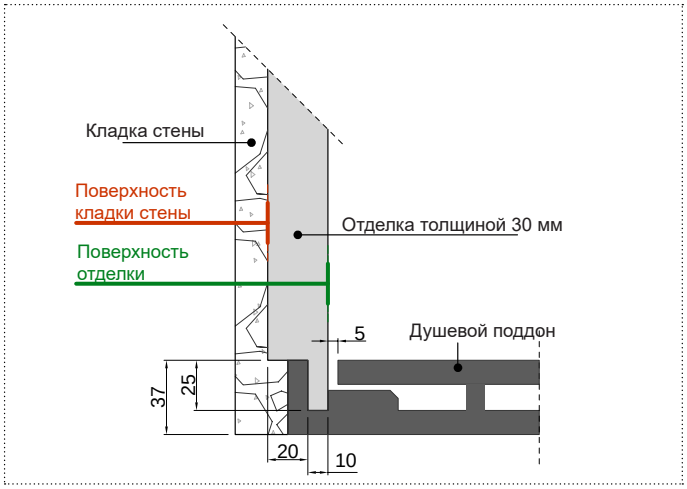


4_ Отделка толщиной 30 мм.

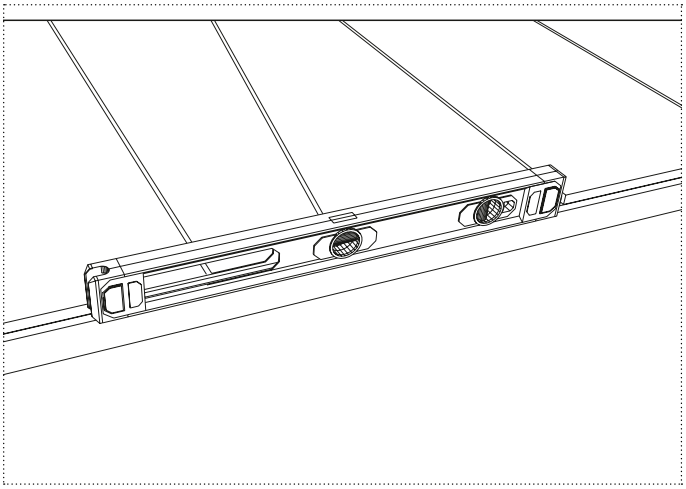


5_ Прежде чем приступить к установке бокса, снимите дощечки.

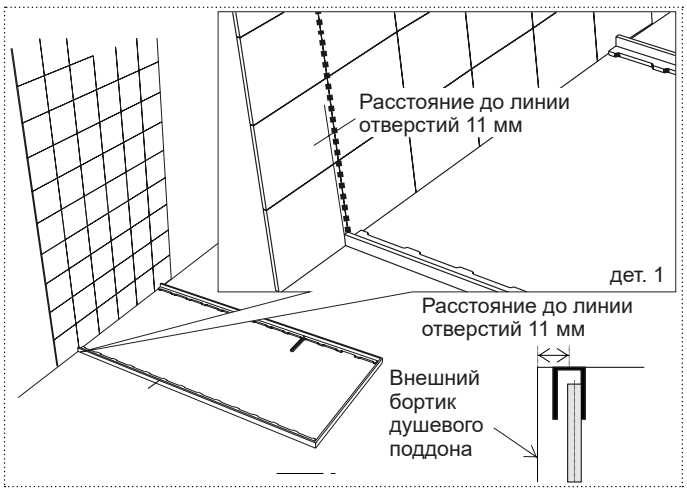


6_ Закрепите пристенные профили, идущие в комплекте, соблюдая расположение.

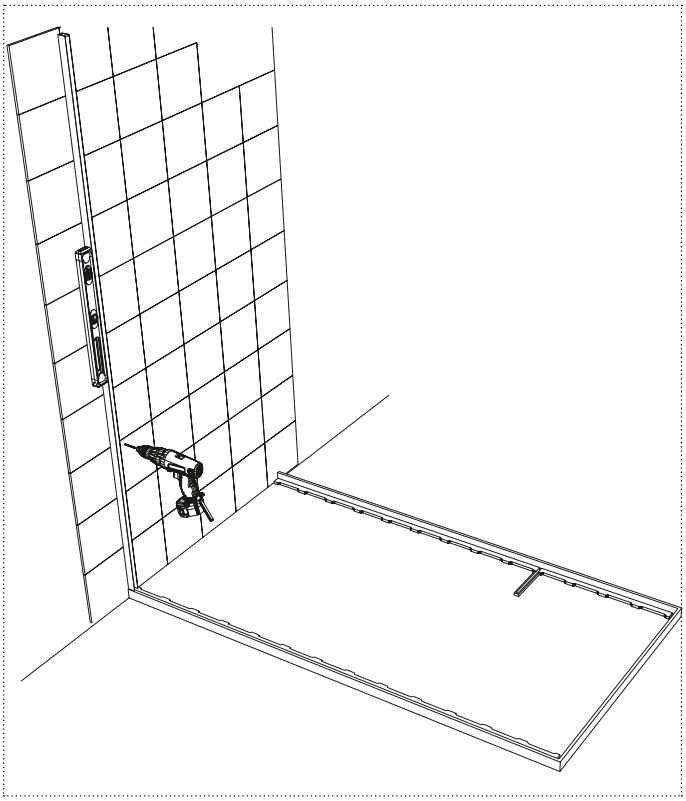


7_ Убедитесь, что профили будут зафиксированы строго вертикально.

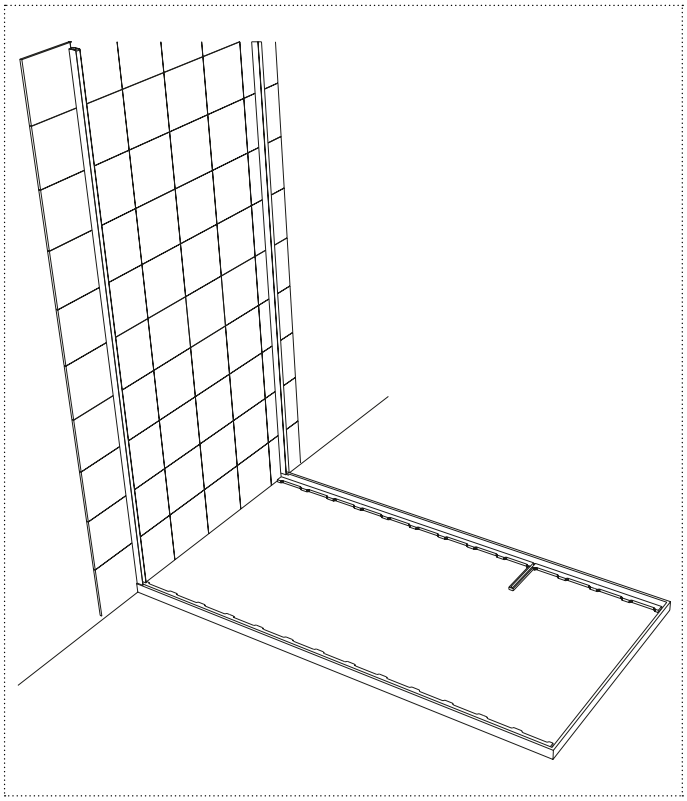


8_ Повторите операцию для второго профиля.

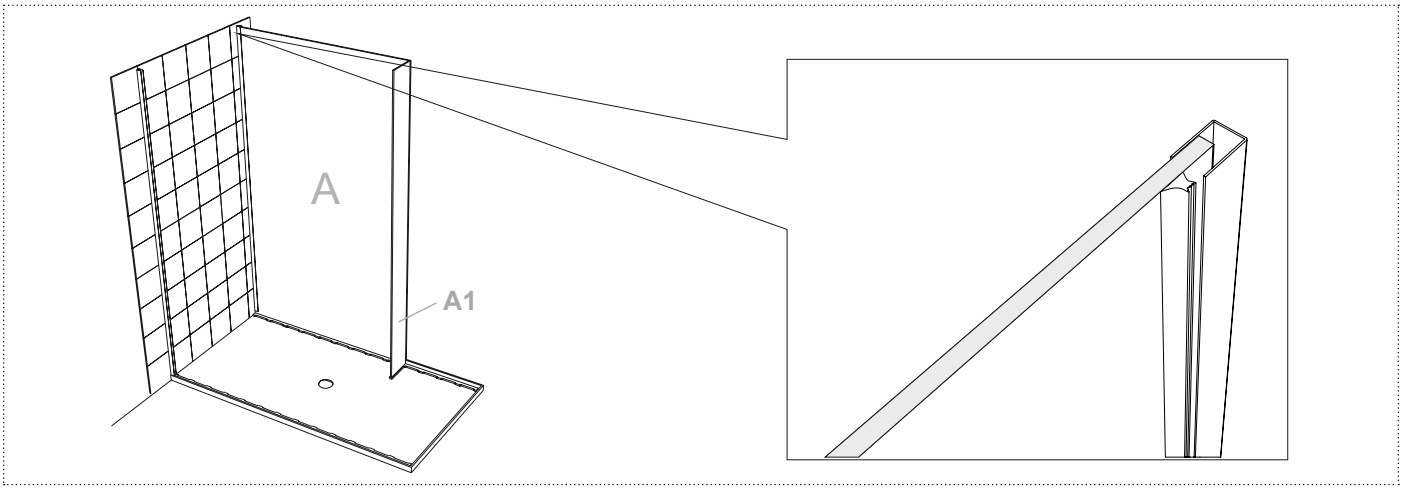


9_ Вставьте стекло A, следя за тем, чтобы не повредить предварительно приклеенный элемент A1. Вставьте прокладку, как показано на дет.1.

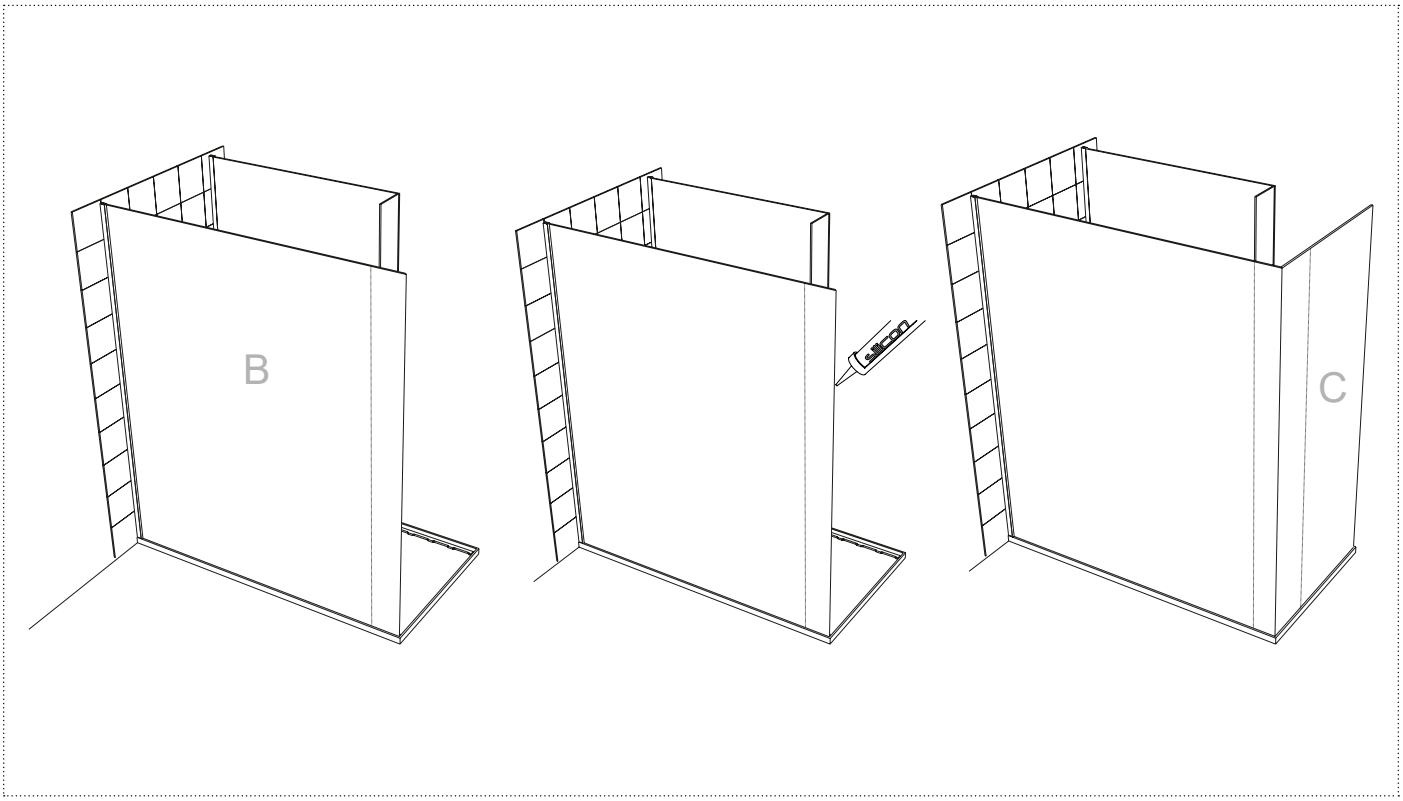


10_ Аналогично, как показано на рис.9, вставьте стекло B. Внимание, не снимайте наклеенную защиту возле соединения со стеклом C. Нанесите силикон в месте соединения стекол B и C. Вставьте стекло C, плотно прижав друг к другу склеиваемые поверхности.

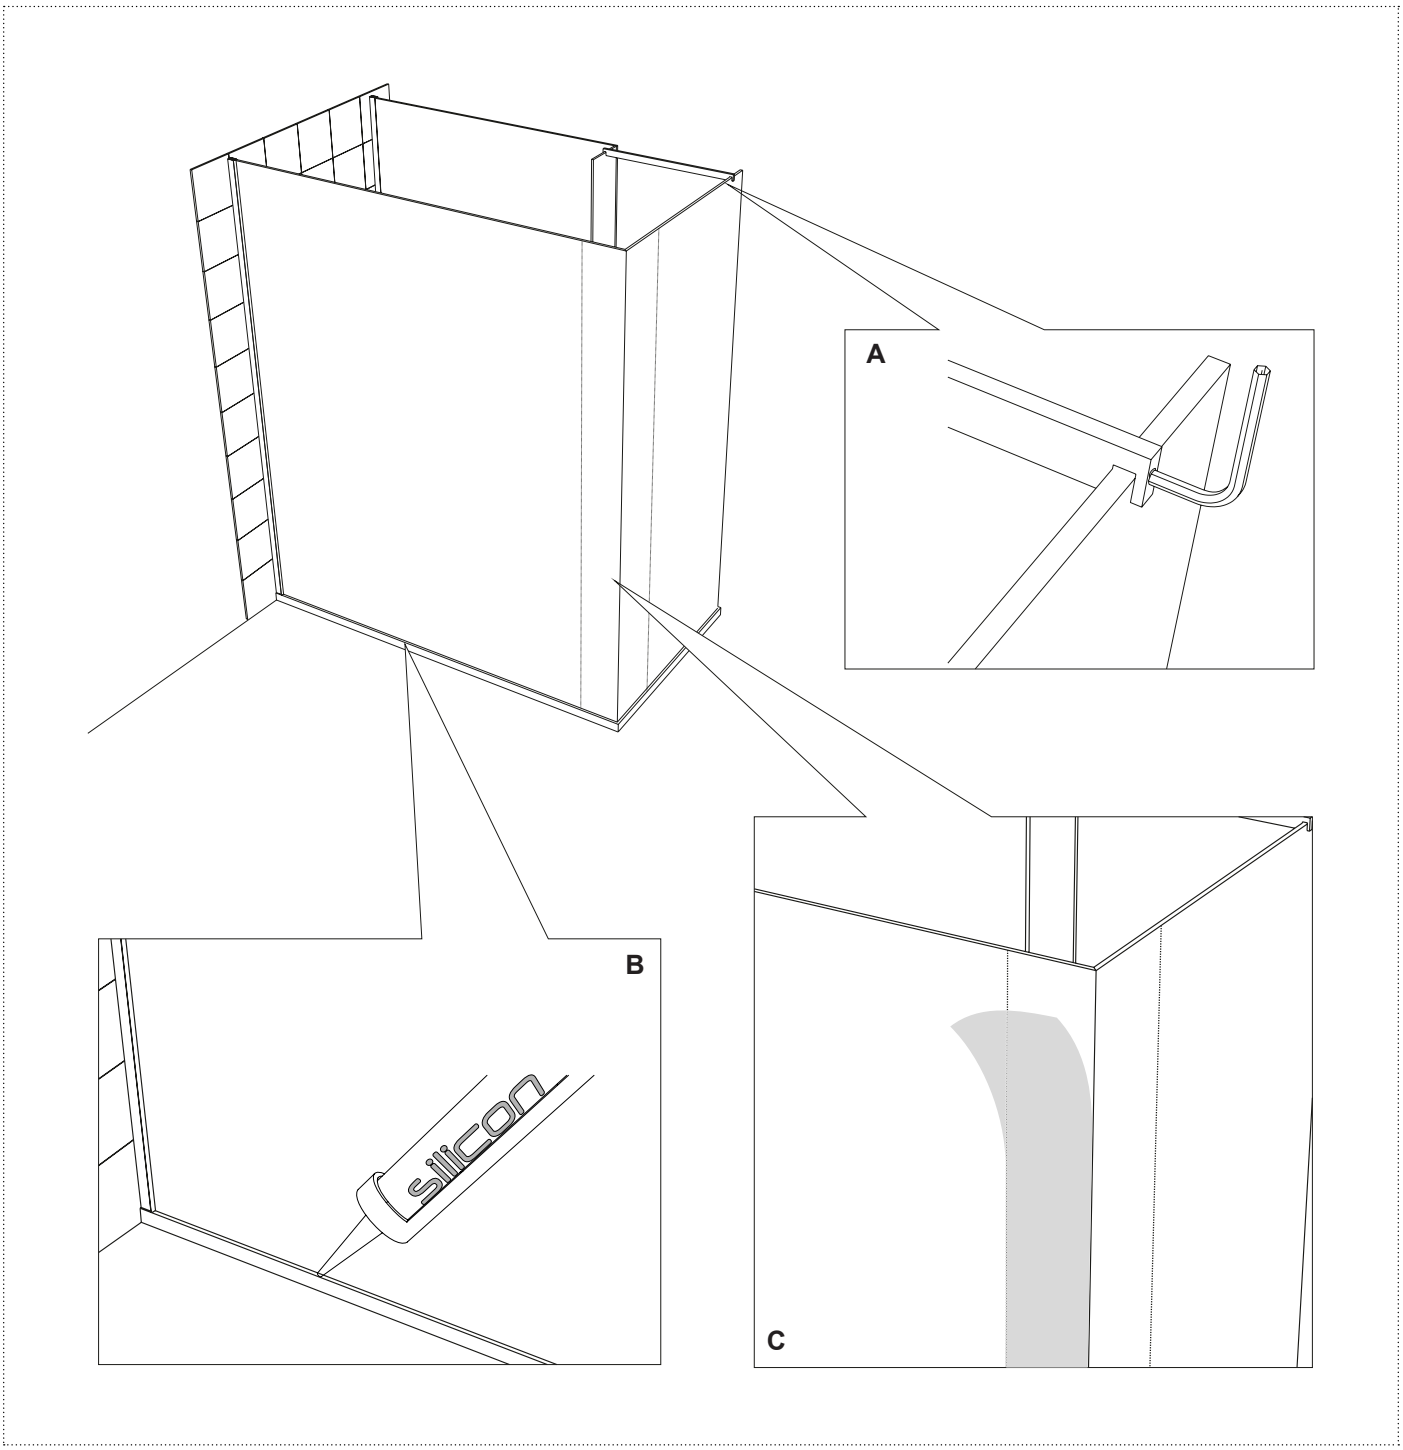


11_ Установите опорный кронштейн как показано, закрепив крепежный штифт (A). Только после полного высыхания угловых соединений приступайте к чистке угла и удалению защитных пленок (C), а также к нанесению силикона на нижние борта (B).

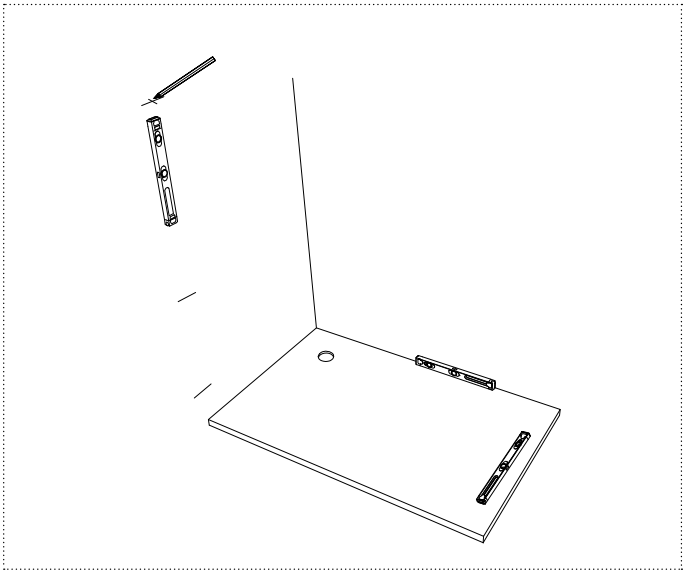


1_ После установки душевого поддона согласно инструкции, на вертикальной поверхности необходимо разметить точки под отверстия для пристенных профилей.

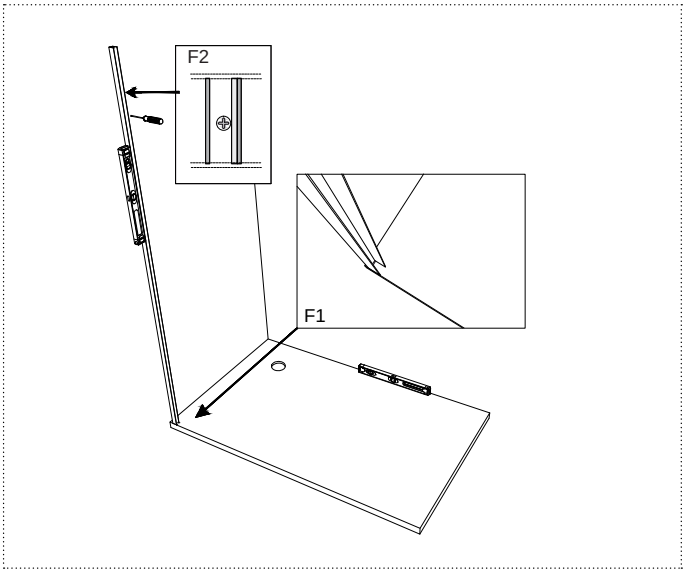


2_ Расположите профиль, обращая внимание на то, чтобы уплотнитель оказался с внутренней стороны кабины (F2). Правильно выровняйте профиль по отношению к основанию поддона (F1). Прикрепите его к стене.

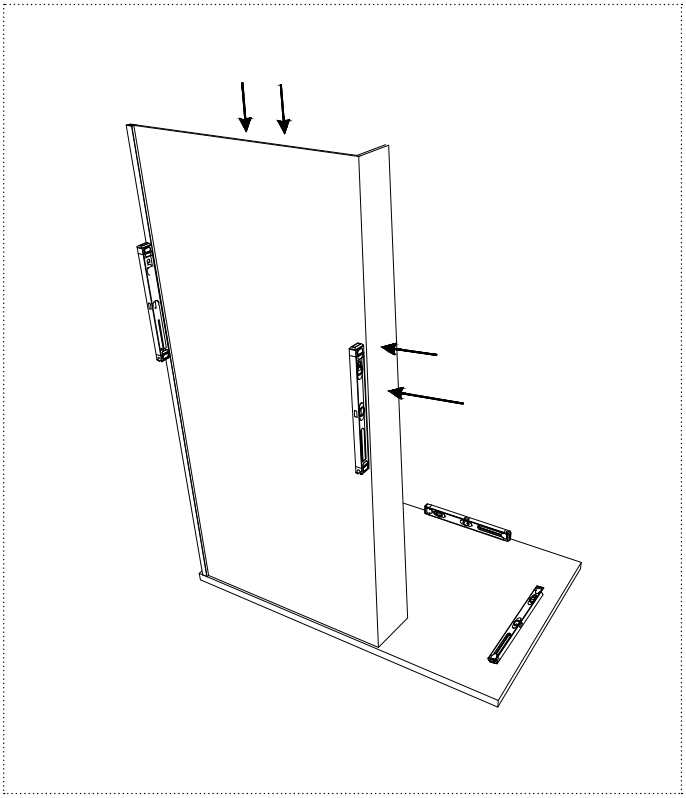


3_ Вставить стекло в основание поддона, обращая особое внимание на то, чтобы стекло находилось строго перпендикулярно по отношению к поддону.

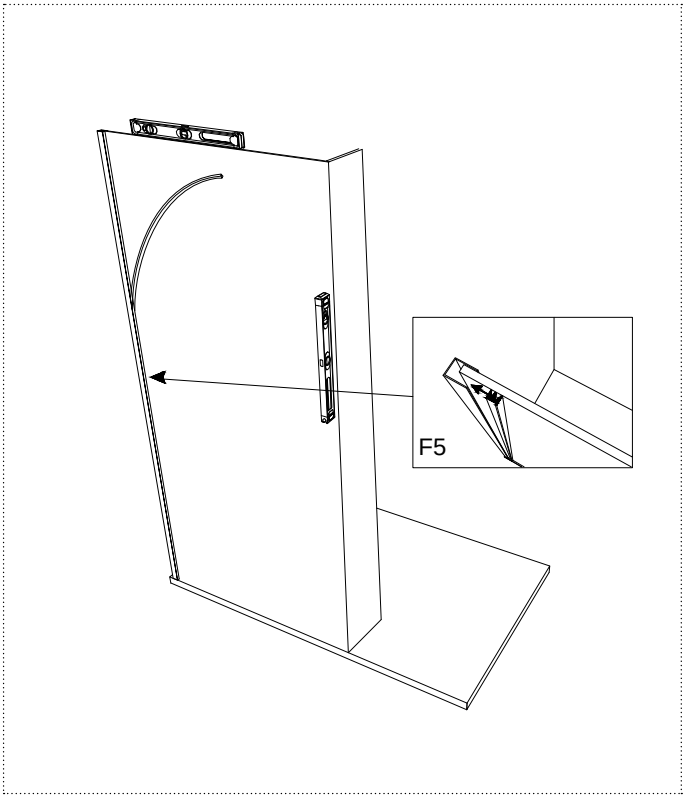


4_ Проверьте правильную установку стекла по отношению к компенсационному пристенному профилю, затем вставьте блокирующую прокладку с внешней стороны душевой кабины (F5) Нанести тонкий слой силикона на место соприкосновения душевого поддона и стеклао

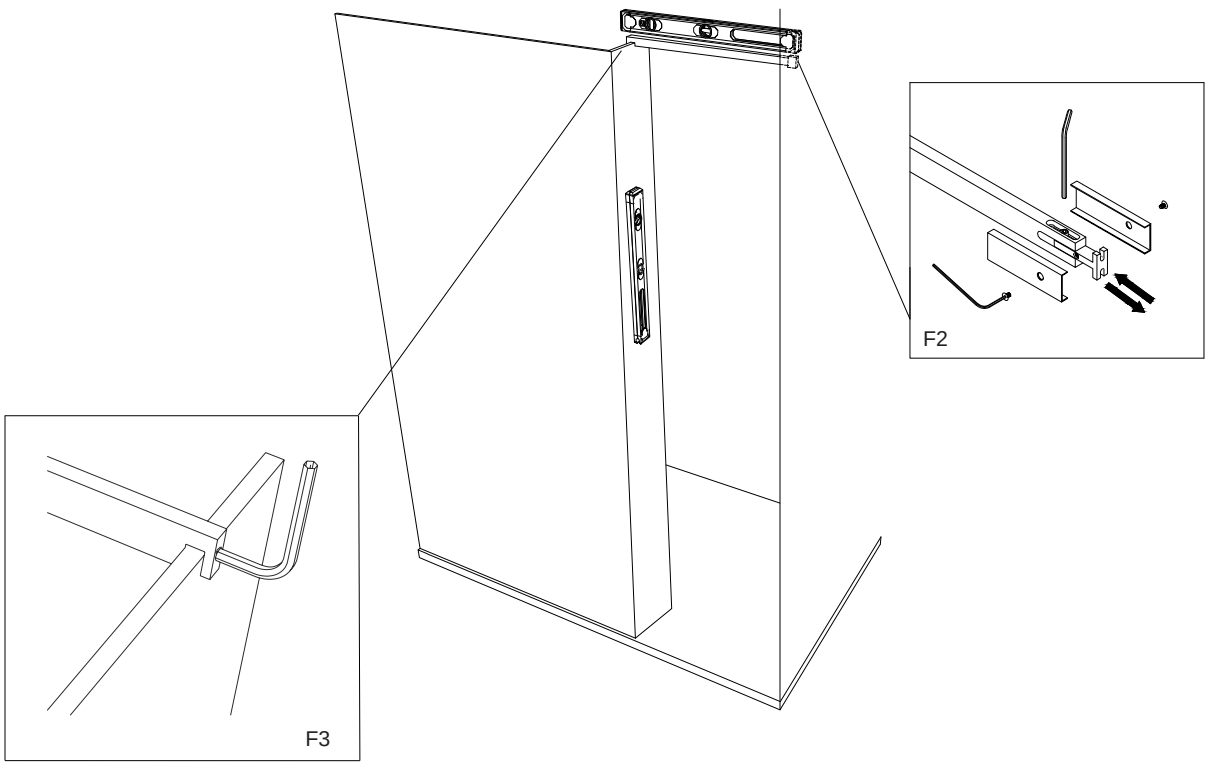


5_ Установите опорный кронштейн (поставляется только по запросу), действуя на регуляторы (F2) таким образом, чтобы стекло зафиксировалось под абсолютно прямым углом по отношению к поддону. Зафиксируйте крепежный штифт (F3).

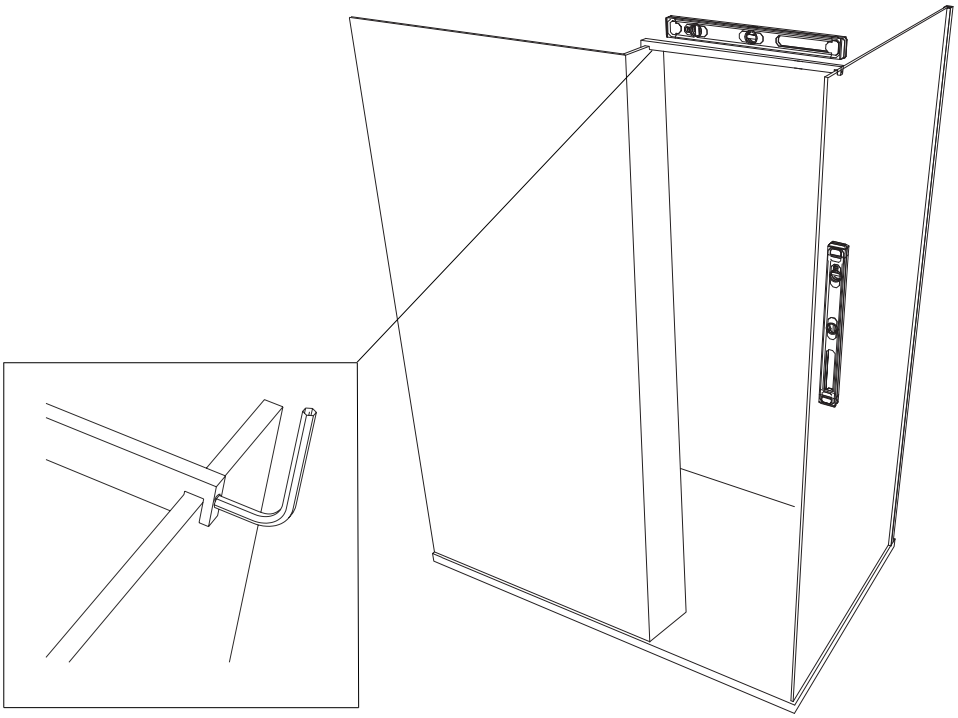


5_Установите опорный кронштейн как показано, закрепив крепежный штифт как показано

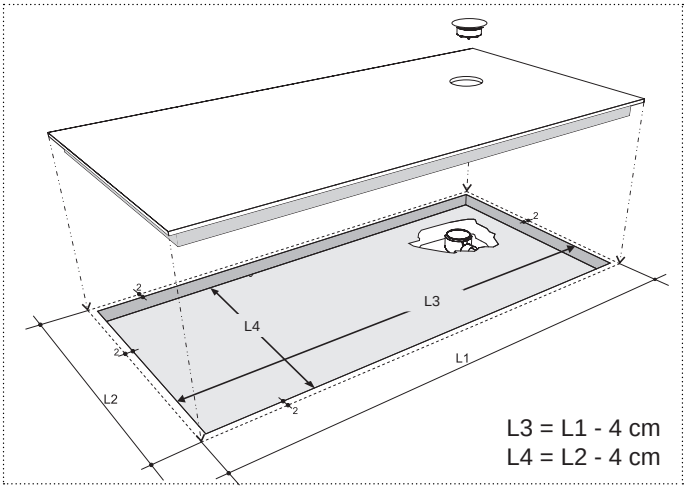


1_ Подготовьте место установки.

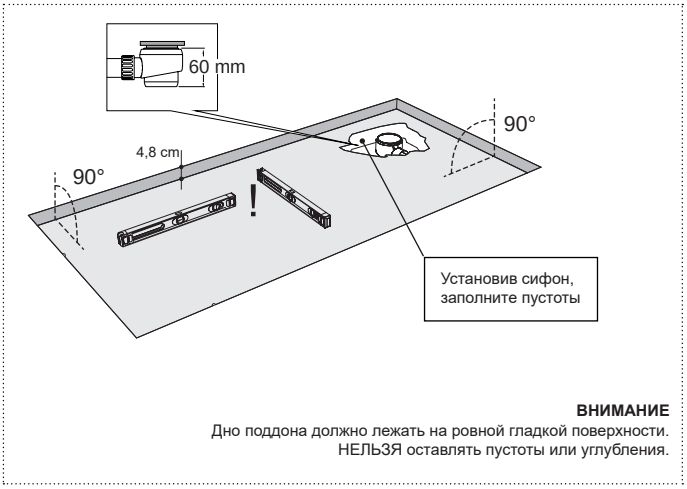

2_ Отшлифуйте и выровняйте основание углубления в полу по уровню во всех направлениях. Следуя инструкциям, установите входящий в комплект донный клапан.

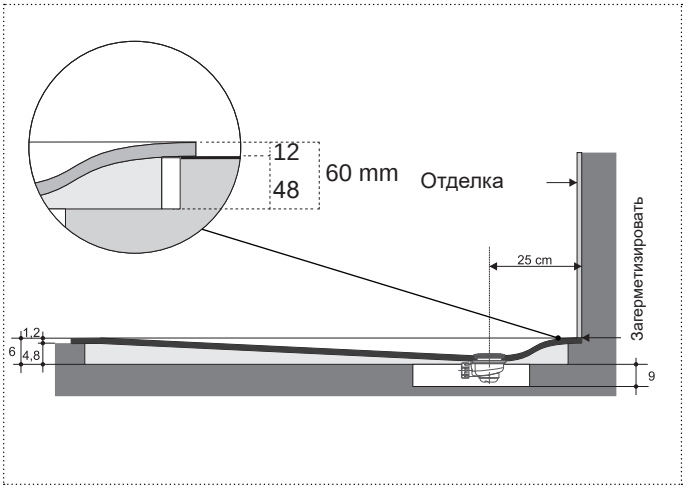

3_ Только после того, как стяжка полностью высохнет, осторожно опустите поддон, следя за тем, чтобы он был выставлен по уровню во всех направлениях, и приклейте его, используя небольшое количество силикона или клея для кафеля.

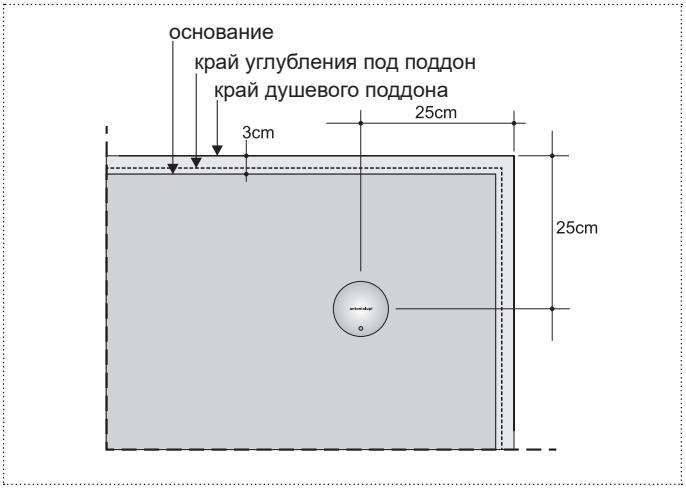


4_ Зафиксируйте пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

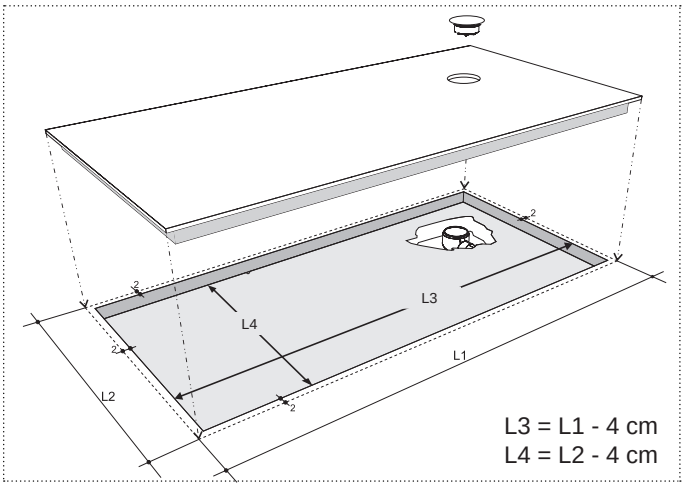


1_ Подготовьте место установки.

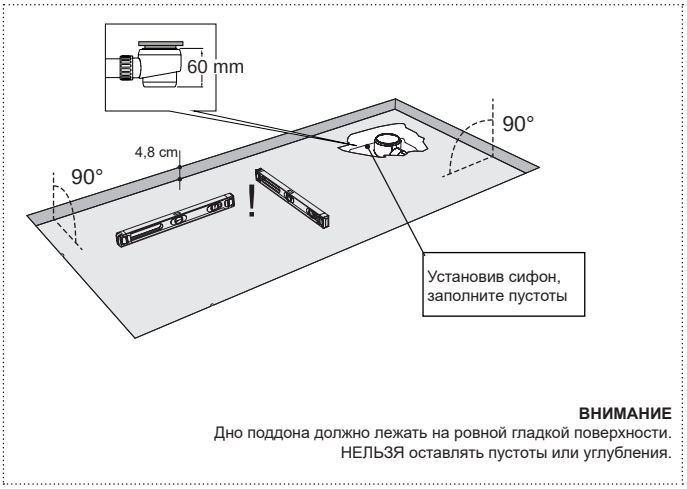

2_ Отшлифуйте и выровняйте основание углубления в полу по уровню во всех направлениях. Следуя инструкциям, установите входящий в комплект донный клапан.

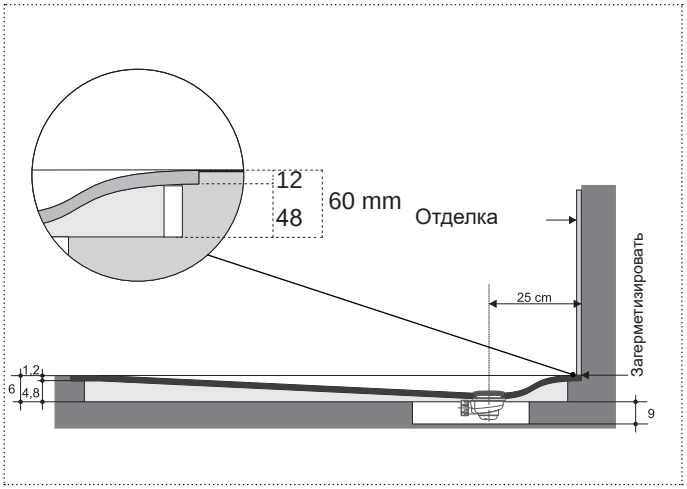

3_ Только после того, как стяжка полностью высохнет, осторожно опустите поддон, следя за тем, чтобы он был выставлен по уровню во всех направлениях, и приклейте его, используя небольшое количество силикона или клея для кафеля.

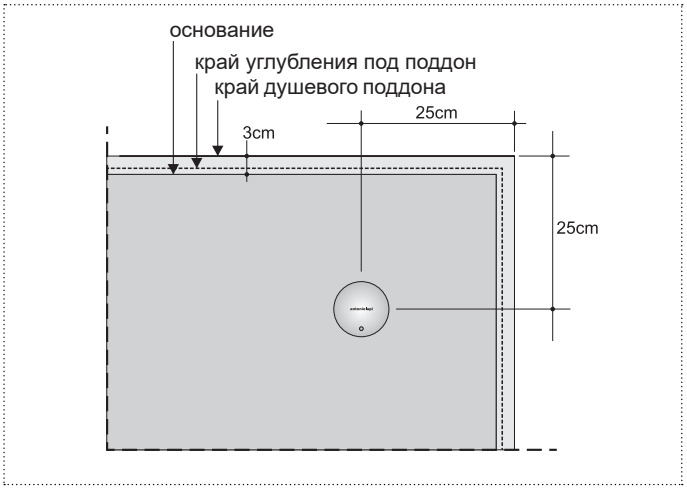


4_ Зафиксируйте пробку донного клапана.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:
В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


СХЕМА УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА 013/013COMBI (НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ) Инструкция по установке

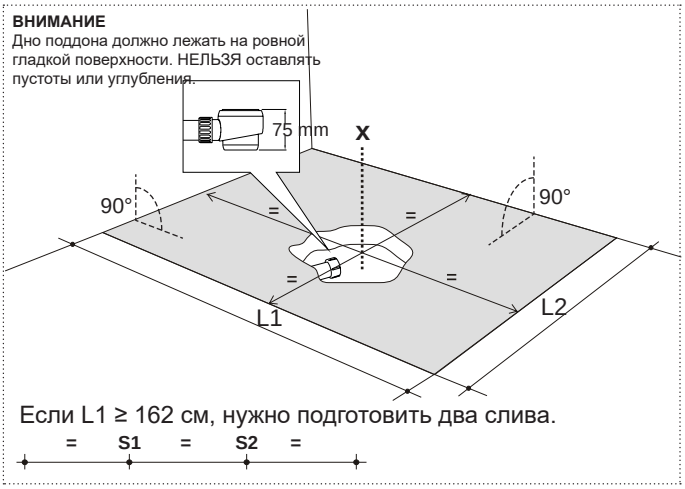

1_ Подготовить основание; его поверхность должна быть ровной, строго горизонтальной во всех направлениях.

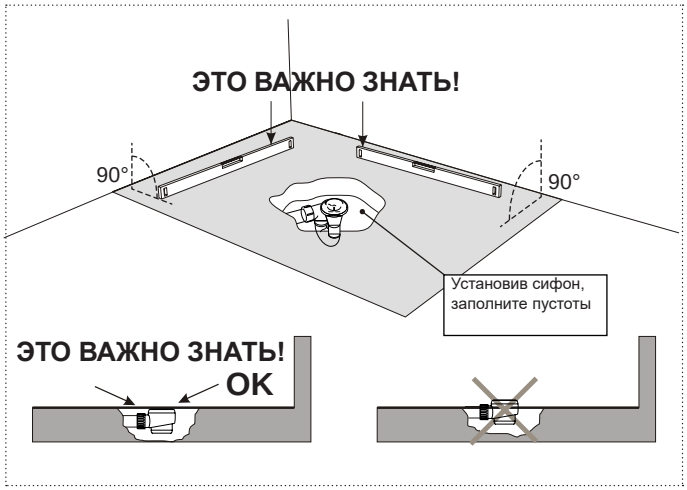


2_ ICледуя инструкции, установить имеющийся в комплекте донный клапан; проследить, чтобы верхний край клапана был вровень с основанием поддона.

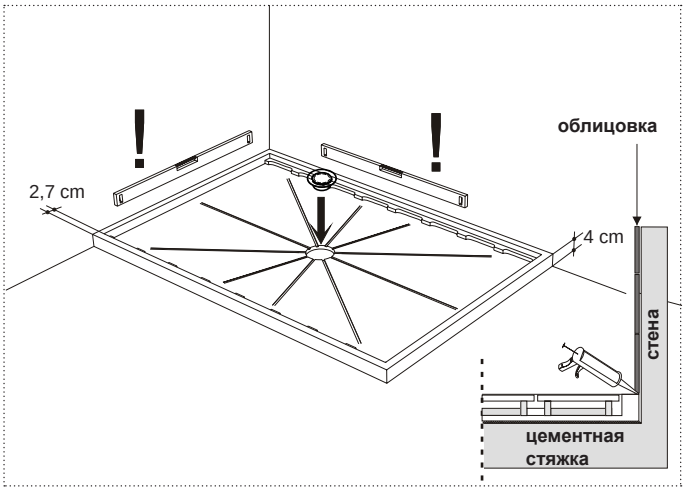

3_ После высыхания стяжки аккуратно установить чашу поддона, предварительно нанеся небольшое количество плиточного или силиконового клея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Борта поддона, стыкующиеся со стенами, заделать в стену примерно на 1-1,5 см. Образовавшиеся стыки проклеить силиконом. Убедиться, что чаша поддона установлена строго горизонтально во всех направлениях. Закрепить пробку клапана.

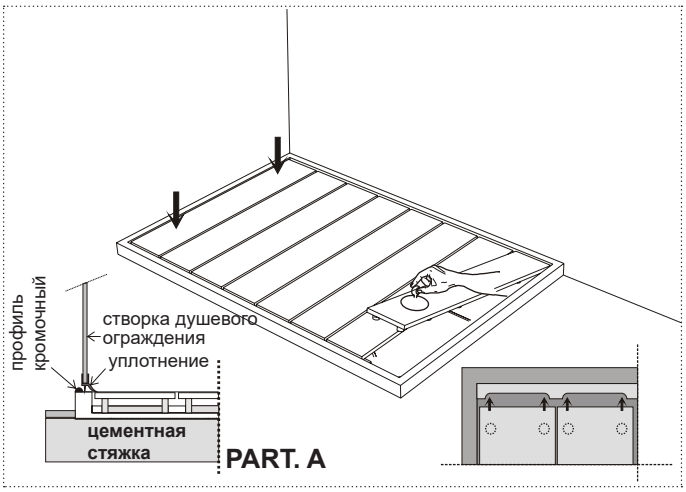

4_ Настелить дощечки.

Предостережения при выборе душевой кабины:


- Необходимо убедиться, что структурные детали ушевой кабины находятся над вставками.
- Душевой поддон со вставками из тика не подходит для установки душевых кабин, в которых дверца открывается вовнутрь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

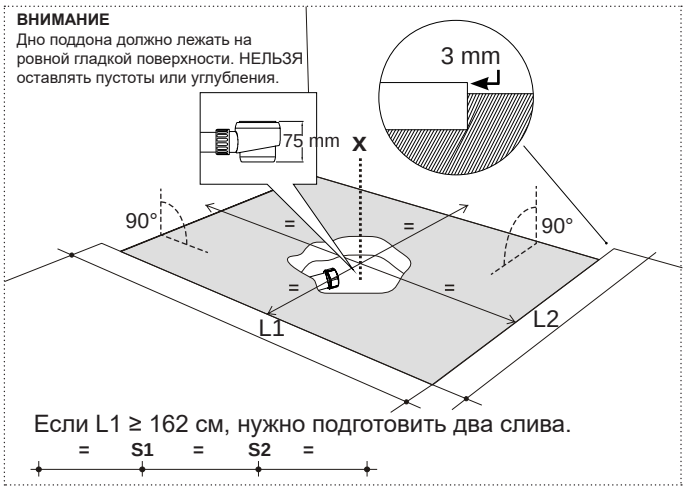

1_ Подготовить выемку в полу по размерам устанавливаемого поддона, учитывая, что его общая высота составляет примерно 4 см. Дно выемки должно быть ровным и строго горизонтальным во всех направлениях.

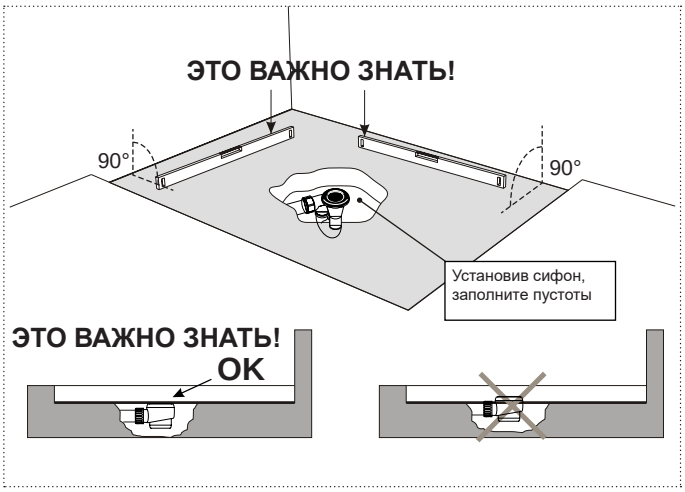


2_ Следуя инструкции, установить имеющийся в комплекте донный клапан; проследить, чтобы верхний край клапана был вровень с основанием поддона.

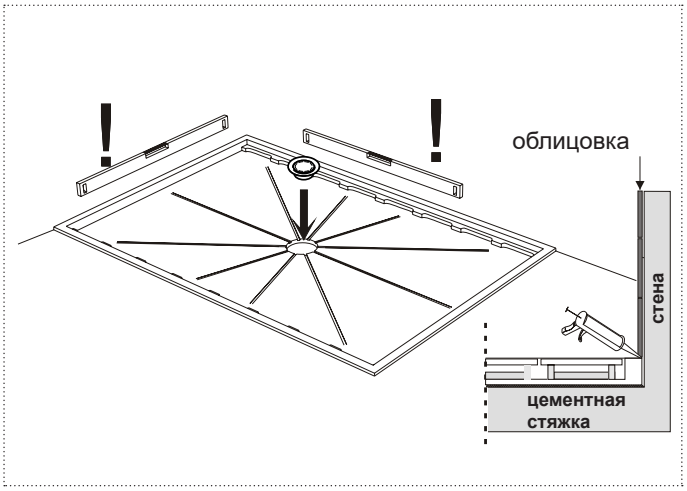

3_ После высыхания стяжки аккуратно установить чашу поддона, предварительно нанеся небольшое количество плиточного или силиконового клея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Борта поддона, стыкующиеся со стенами, заделать в стену примерно на 1-1,5 см. Образовавшиеся стыки проклеить силиконом. Убедиться, что чаша поддона установлена строго горизонтально во всех направлениях. Закрепить пробку клапана.

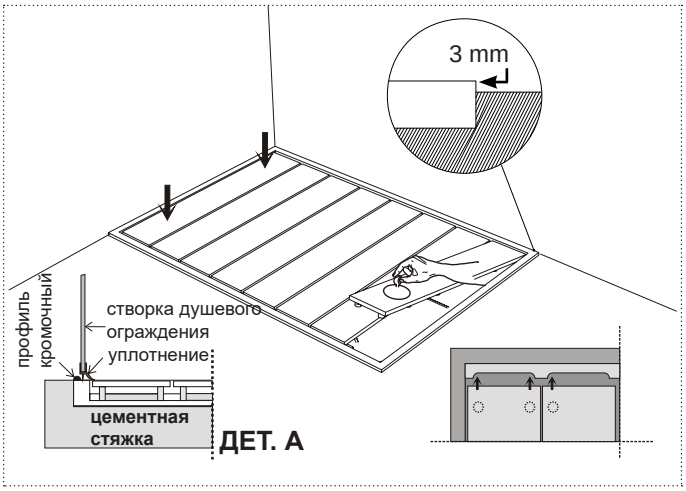

4_ Настелить дощечки.

Предостережения при выборе душевой кабины:

- Необходимо убедиться, что структурные детали душевой кабины находятся над вставками.
- Душевой поддон со вставками из тика не подходит для установки душевых кабин, в которых дверца открывается вовнутрь.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.


ВНИМАНИЕ:

В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


СХЕМА НЕВСТРАИВАЕМОЙ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА ZEROLUX/ZEROMAT

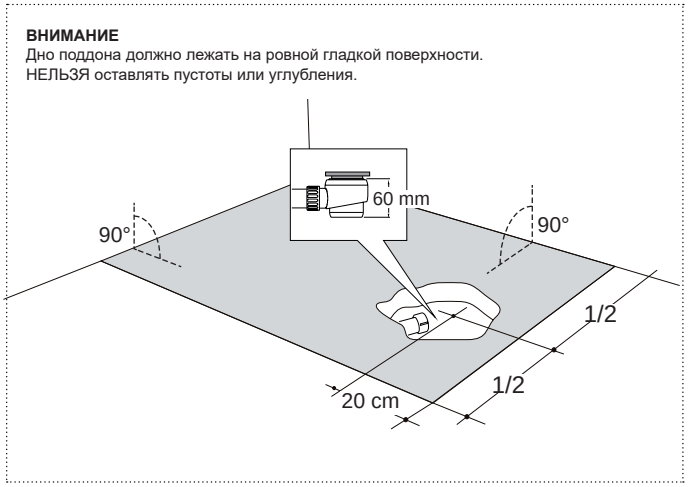

1_ Подготовьте место установки. Отшлифуйте и выровняйте основание углубления в полу по уровню во всех направлениях.

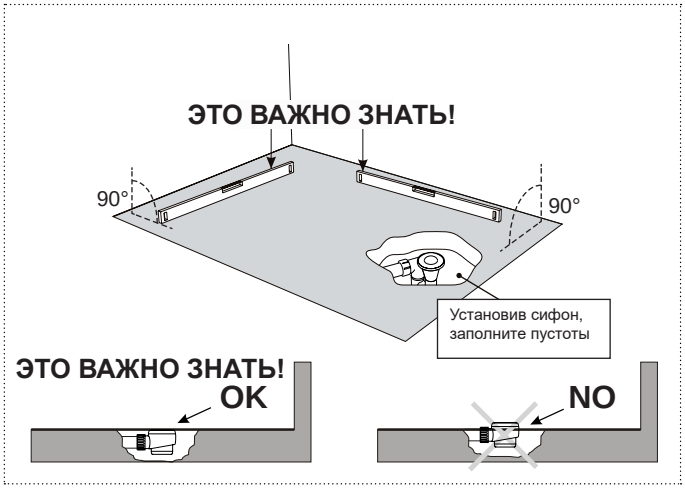

2_ Следуя инструкциям, установите входящий в комплект донный клапан, при этом следите, чтобы верхний край донного клапана и опорная поверхность поддона были расположены на одном уровне

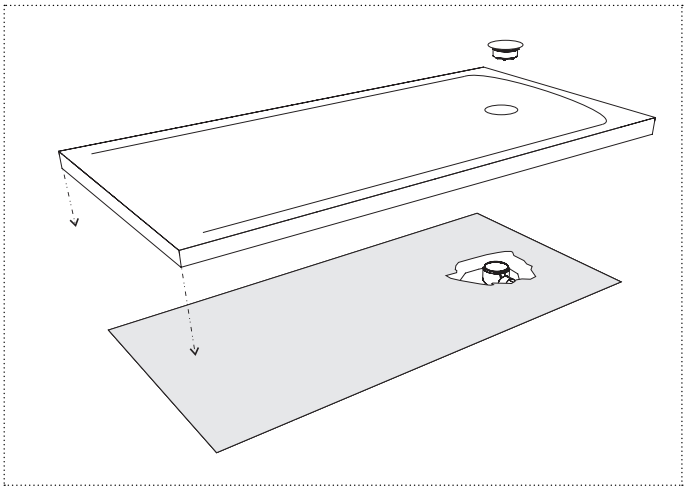


3_ Только после того, как стяжка полностью высохнет, осторожно опустите поддон, и приклейте его, используя небольшое количество силикона или клея для кафеля. Убедитесь, что поддон выставлен по уровню во всех направлениях. Зафиксируйте пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

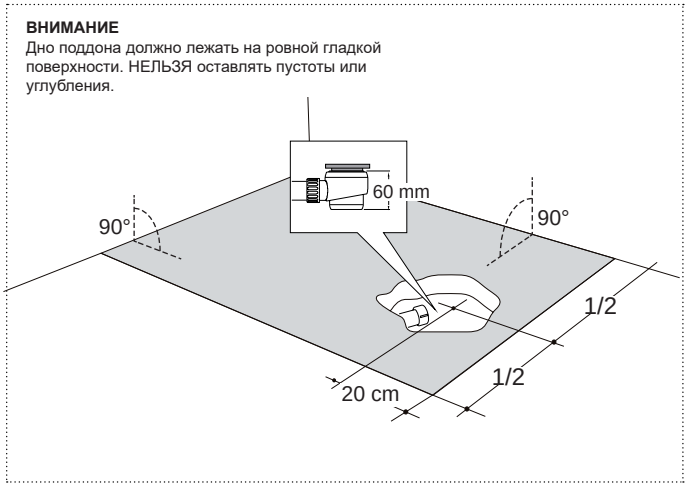

1_ Подготовить выемку в полу по размерам устанавливаемого поддона, учитывая, что его общая высота составляет 5 см. Дно выемки должно быть ровным и строго горизонтальным во всех направлениях.



2_ Следуя инструкции, установить имеющийся в комплекте донный клапан; проследить, чтобы верхний край клапана был вровень с основанием поддона

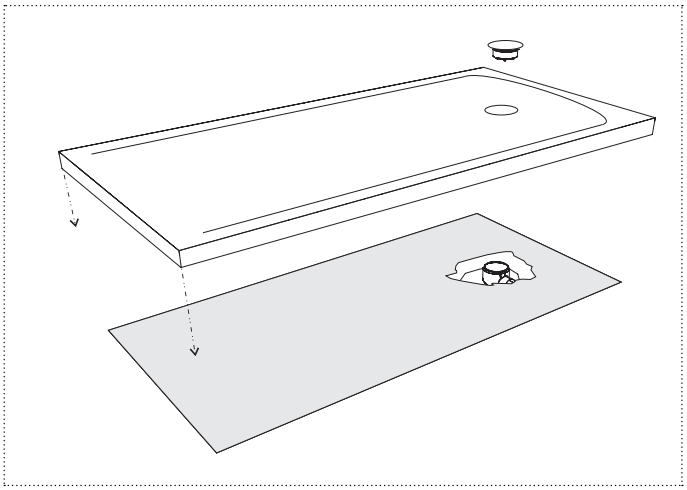

3_ После высыхания стяжки аккуратно установить чашу поддона, предварительно нанеся небольшое количество плиточного или силиконового клея.


ПРИМЕЧАНИЕ:Борта поддона, стыкующиеся со стенами, заделать в стену примерно на 1-1,5 см. Образовавшиеся стыки проклеить силиконом. Убедиться, что чаша поддона установлена строго горизонтально во всех направлениях. Закрепить пробку клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

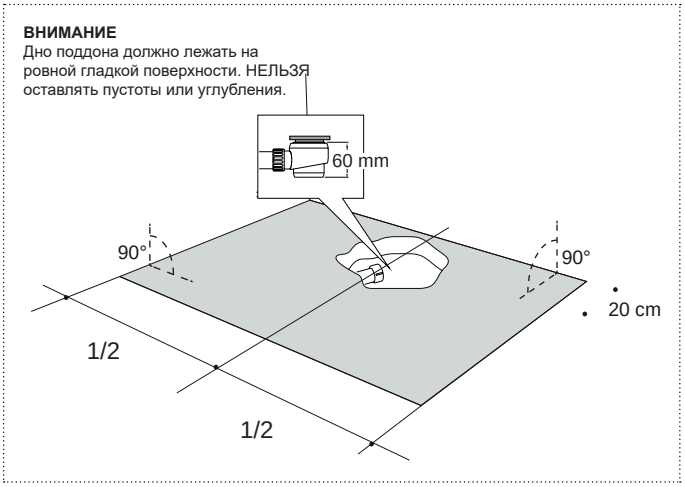

1_ Подготовить основание для накладной установки, дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях.

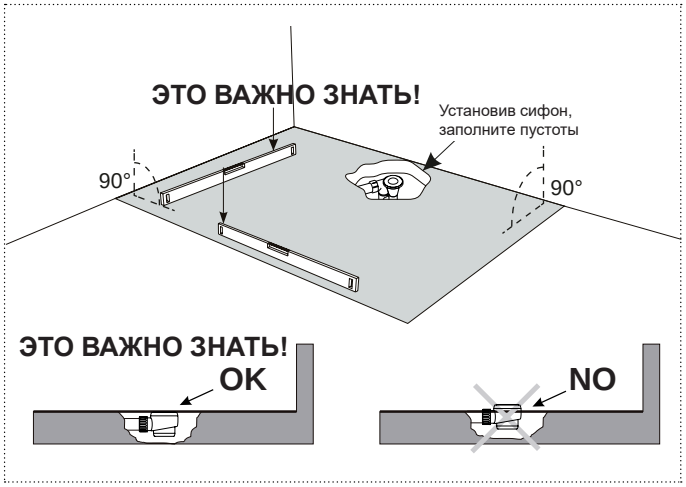

2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон

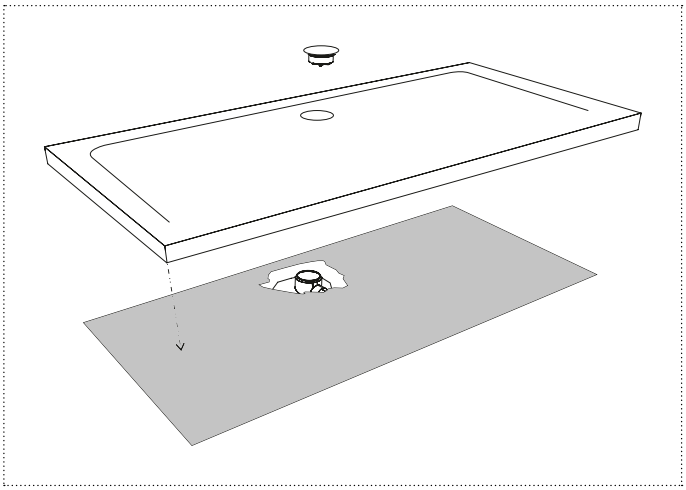


3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

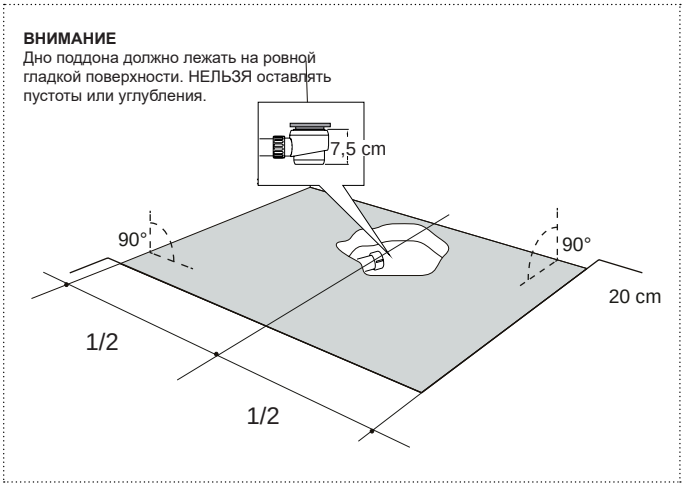

1_ Подготовить в полу углубление, подходящее по размерам к выбранному поддону, учитывая, что общая толщина душевого поддона составляет 3 см. Дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях.



2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон.

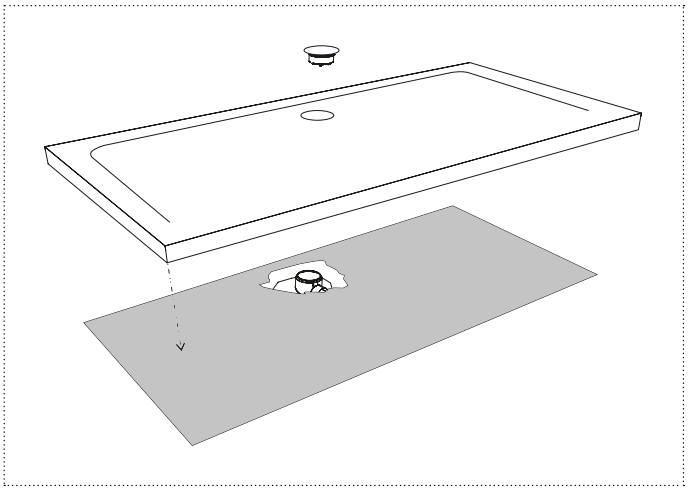

3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана.

N.B: Встроить в стену примерно на 1-1,5 см бортики поддона, прилегающие к стенам. Засиликонить бортик, примыкающий к стенам. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.


ВНИМАНИЕ:

В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД ДУШЕВОЙ ПОДДОН 0X - 0XCOMBI

Инструкция по установке

registered model and design

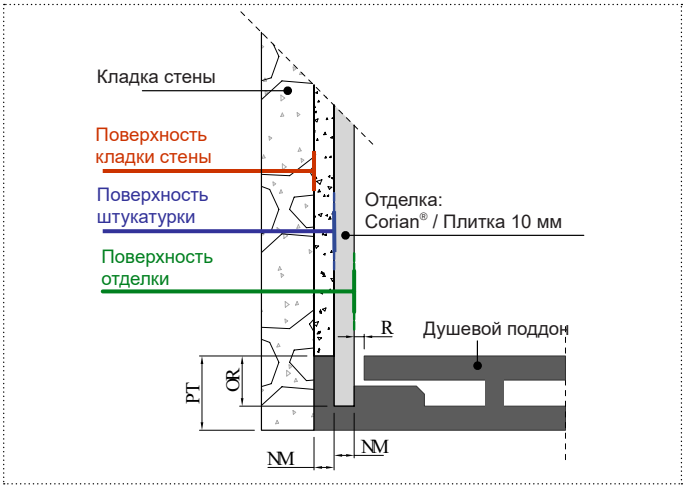


1_ Отделка толщиной 10 мм

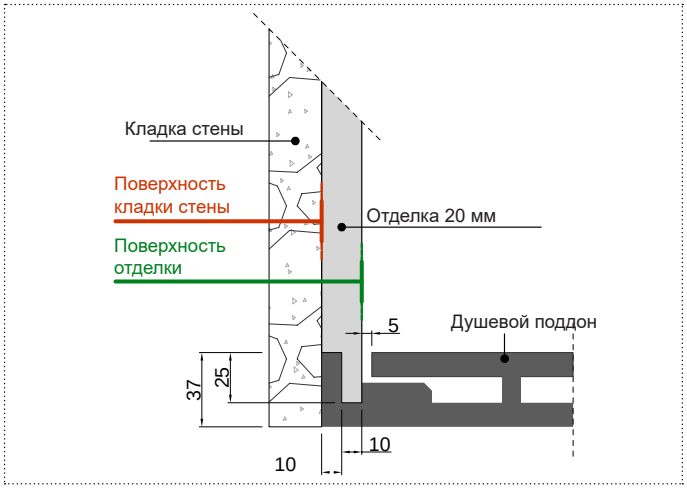

2_ Отделка толщиной 20 мм.


ВНИМАНИЕ:

Corian® нужно укладывать абсолютно перпендикулярно к душевому поддону, чтобы избежать подгонки отдельных плит.

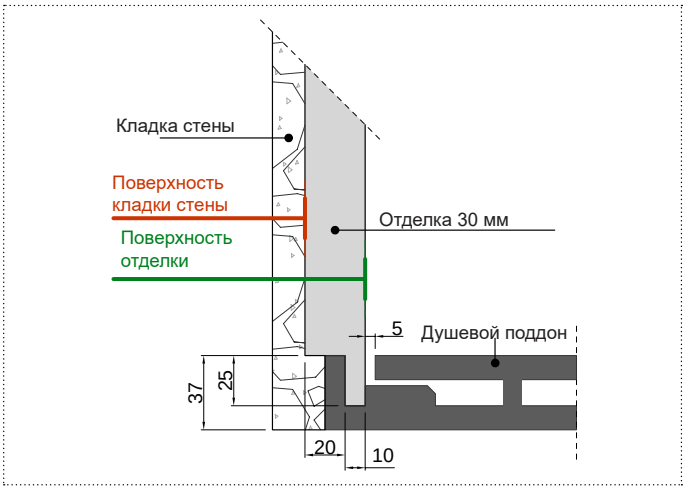

3_ Отделка толщиной 30 мм.


СХЕМА НЕВСТРАИВАЕМОЙ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА 0X / 0XCOMBI Инструкция по установке
registered model and design

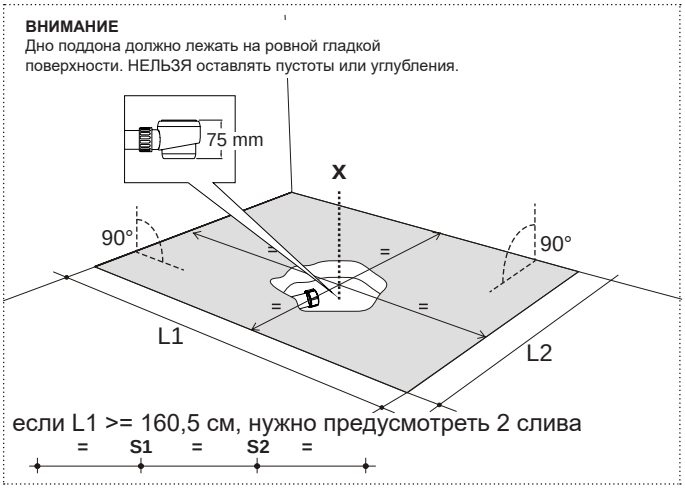


1_ Подготовьте место установки. Отшлифуйте и выровняйте основание углубления в полу по уровню во всех направлениях.



2_ Следуя инструкциям, установите входящий в комплект донный клапан, при этом следите, чтобы верхний край донного клапана и опорная поверхность поддона были расположены на одном уровне

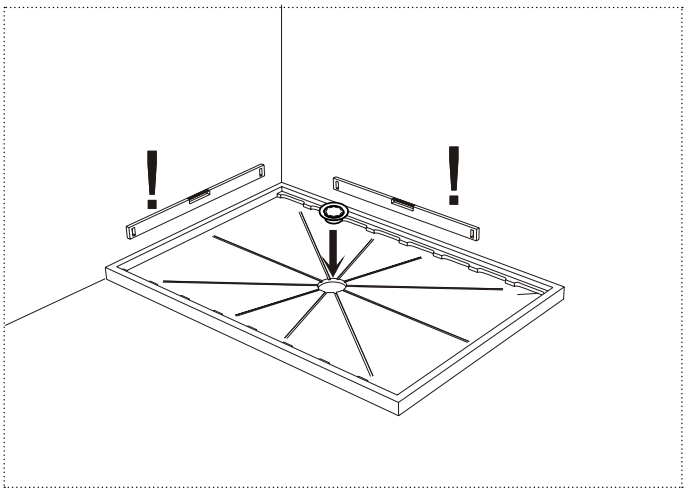

3_ Только после того, как стяжка полностью высохнет, осторожно опустите поддон, и приклейте его, используя небольшое количество силикона или клея для кафеля. Убедитесь, что поддон выставлен по уровню во всех направлениях. Зафиксируйте пробку донного клапана.

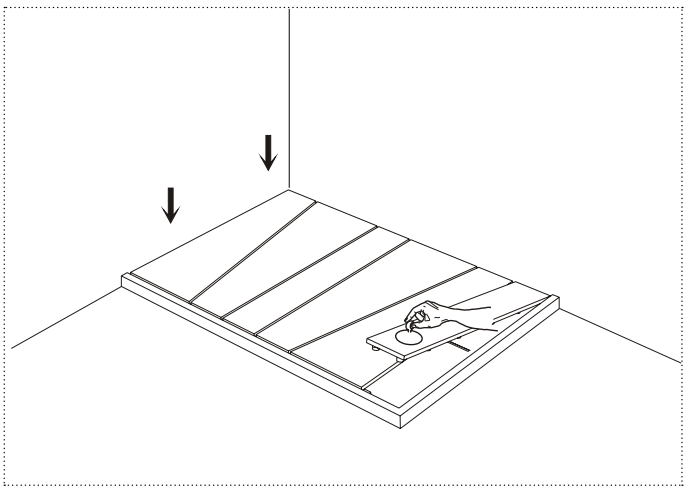


4_ Осторожно уложите вставки в поддон, при необходимости пользуясь входящим в комплект чашечным присосом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:
В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


СХЕМА ВСТРАИВАЕМОЙ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА 0X / 0XCOMBI Инструкция по установке
registered model and design

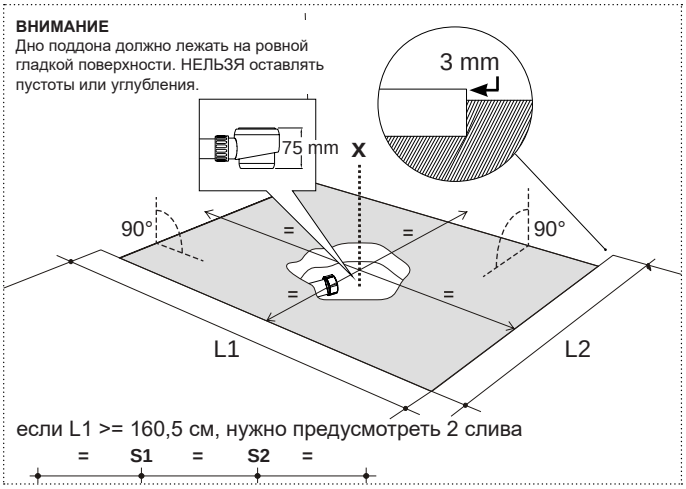


1_ Приготовьте углубление в полу соответствующих поддону размеров, учитывая, что общая толщина душевого поддона равна 3,7 см. Отшлифуйте и выровняйте основание углубления в полу по уровню во всех направлениях



2_ Следуя инструкциям, установите входящий в комплект донный клапан. При этом следите, чтобы верхний край донного клапана и опорная поверхность поддона были расположены на одном уровне.

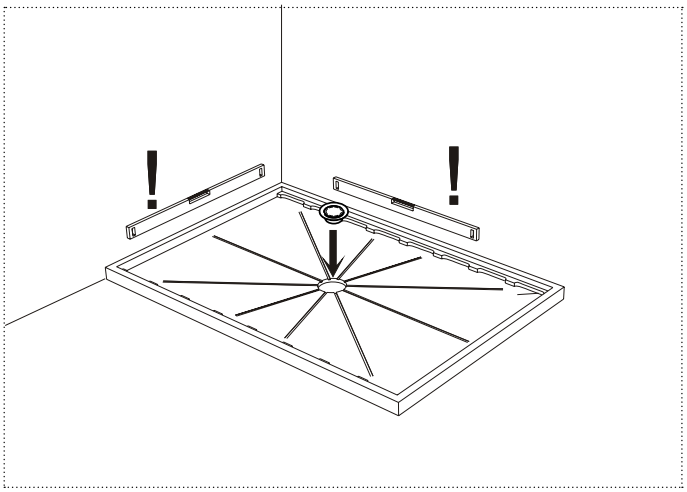

3_ Только после того, как стяжка полностью высохнет, осторожно опустите поддон, и приклейте его, используя небольшое количество силикона или клея для кафеля. Убедитесь, что поддон выставлен по уровню во всех направлениях. Зафиксируйте пробку донного клапана.

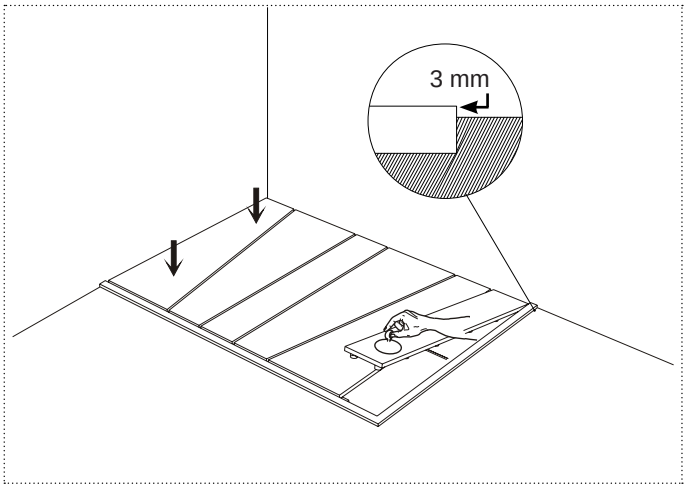


4_ Осторожно уложите вставки в поддон.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:
В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


СХЕМА УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА SUMISURA, НАКЛАДНАЯ УСТАНОВКА Инструкция по установке

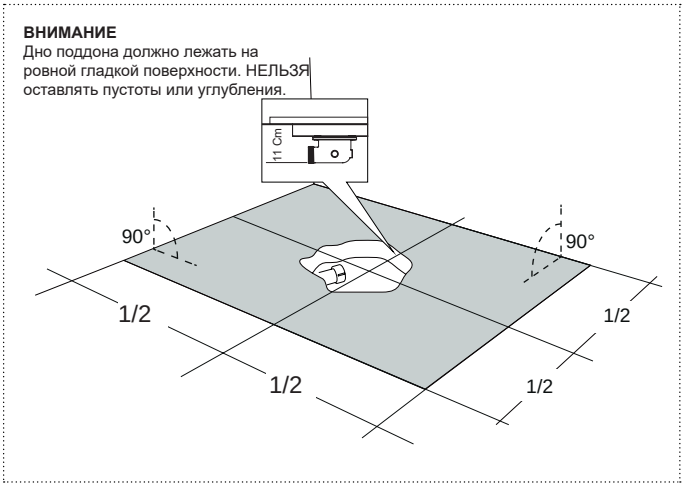

1_ Подготовить основание для накладной установки, дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях. Просим уточнить место расположения донного слива для поддонов с персонализированным размером.

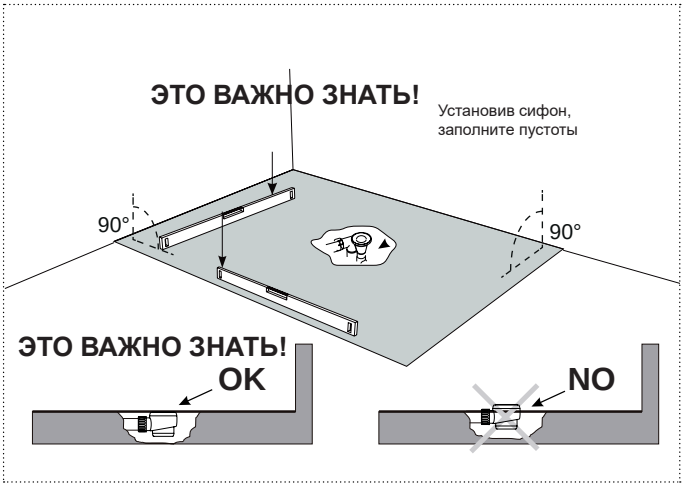

2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон

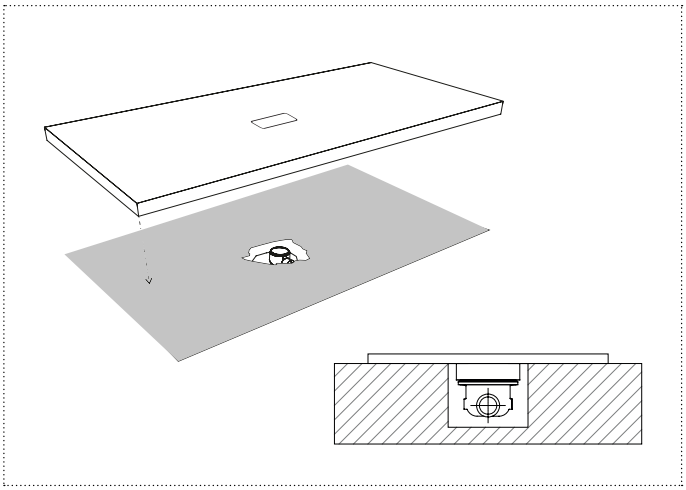

3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.


ВНИМАНИЕ:

В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДДОНА ВЕРСИИ ВСТРОЕННЫЙ\ ПОЛУВСТРОЕННЫЙ Инструкция по установке

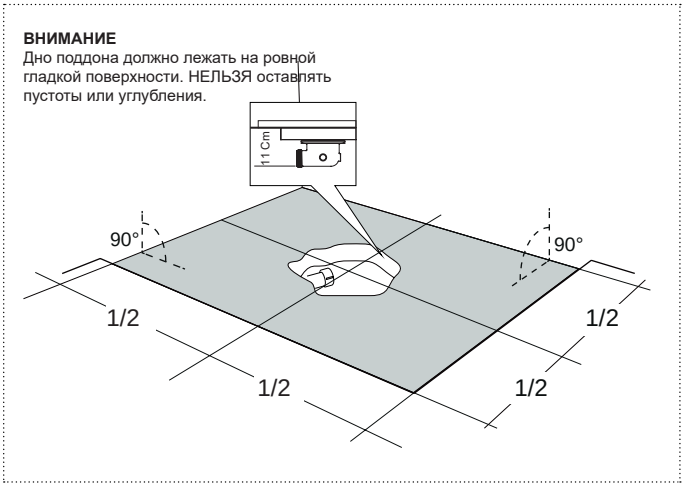


1_ Подготовить в полу углубление, подходящее по размерам к выбранному поддону, учитывая, что общая толщина душевого поддона составляет 3 см. Дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях.

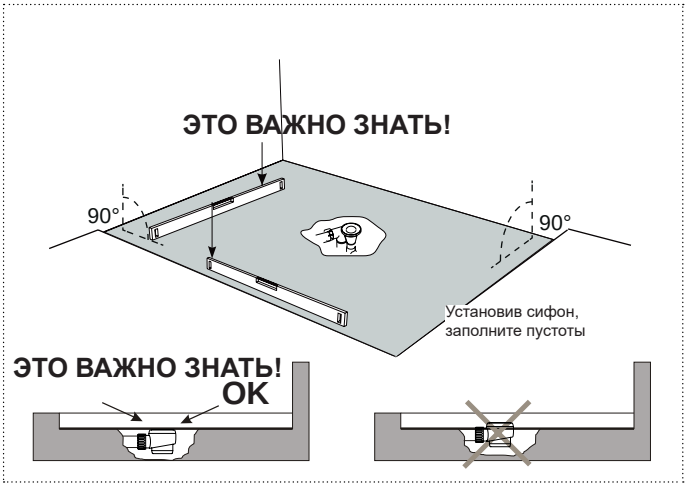

2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон.

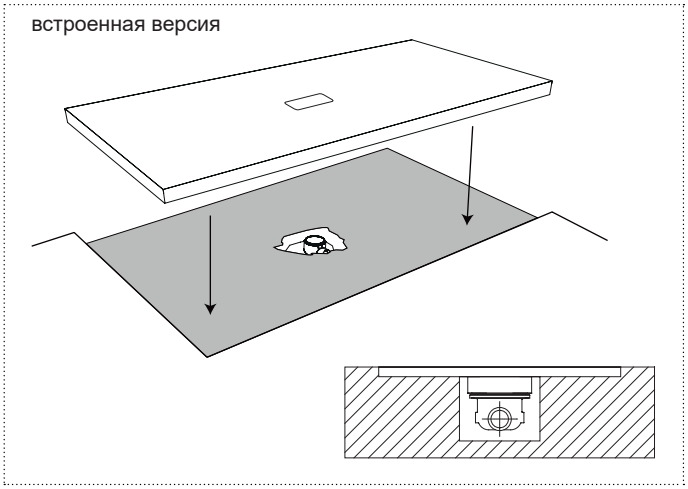

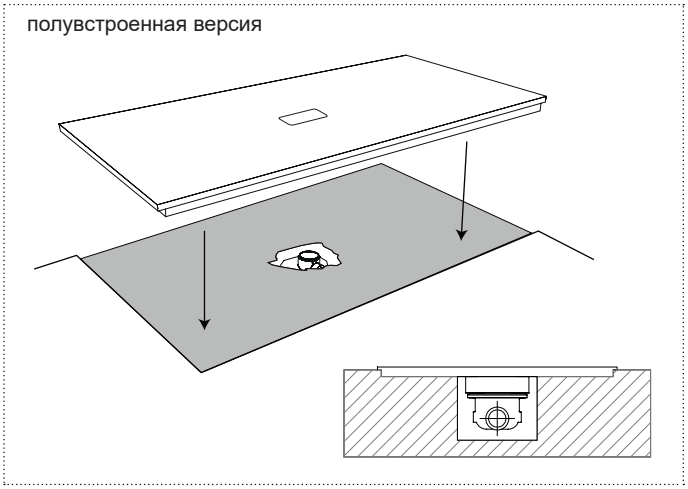


3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана. Зафиксировать пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

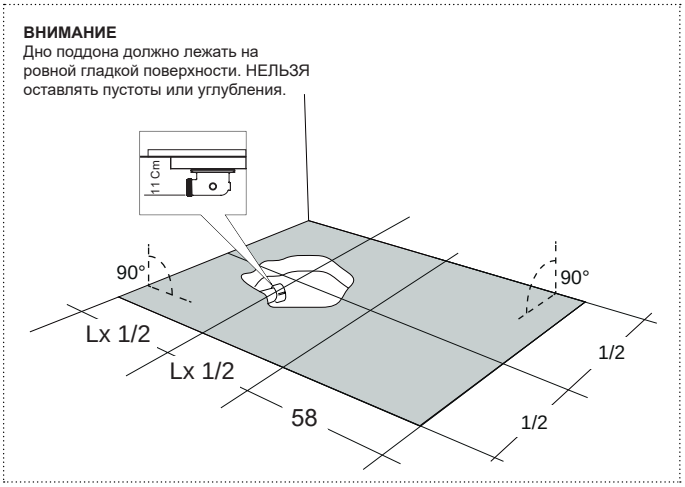


1_ Подготовить основание для накладной установки, дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях. Просим уточнить место расположения донного слива для поддонов с персонализированным размером.



2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон

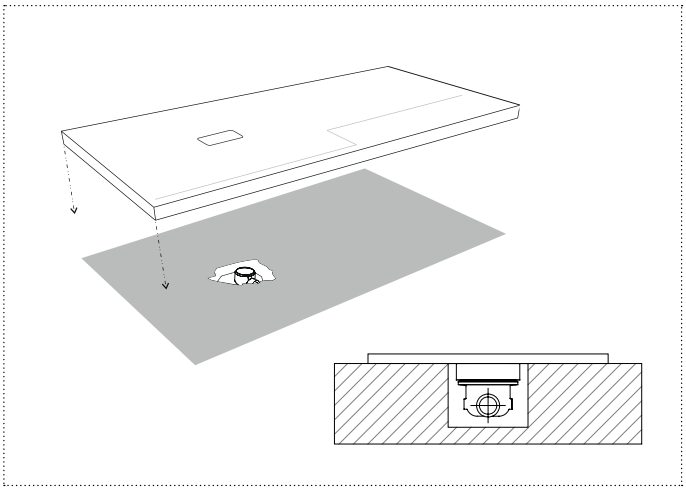

3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана.

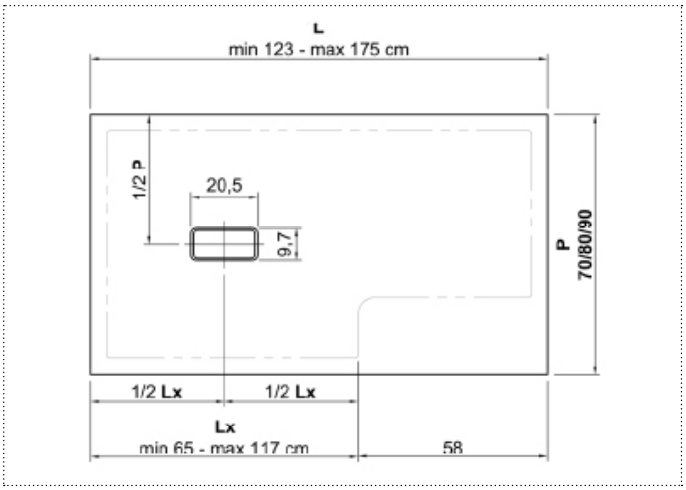


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

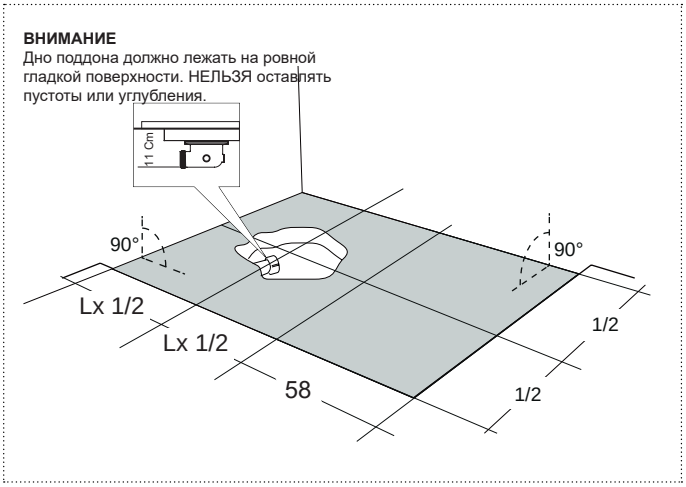


1_ Подготовить в полу углубление, подходящее по размерам к выбранному поддону, учитывая, что общая толщина душевого поддона составляет 3 см. Дно должно быть отшлифовано и идеально выровнено во всех направлениях.

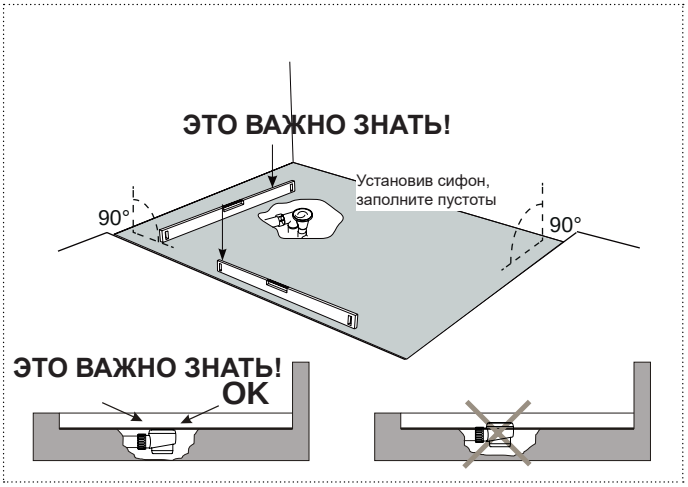

2_ Установить донный клапан (в комплекте), следуя инструкциям. Обратить особое внимание на то, что верхний край донного клапана должен находиться на одном уровне с поверхностью, на которую будет установлен поддон.

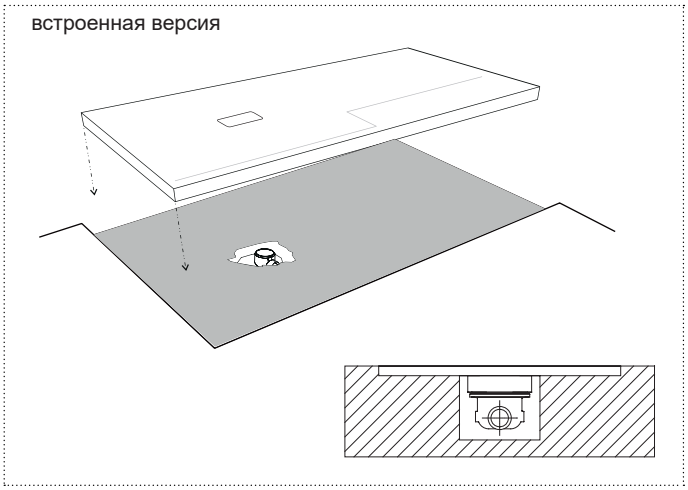

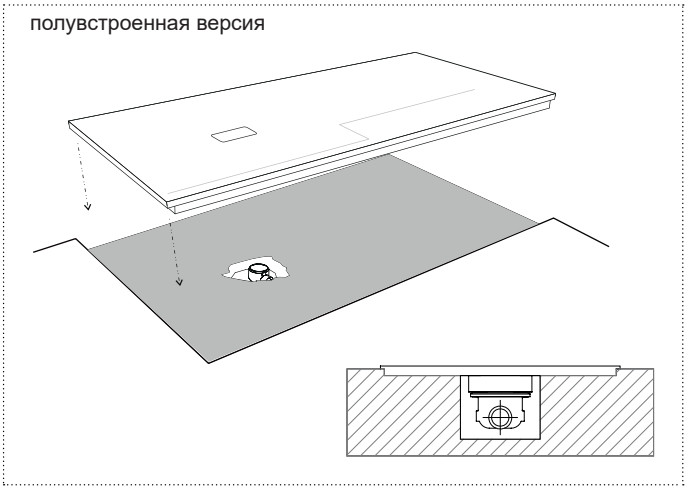


3_ Только после того, как высохнет стяжка, аккуратно установить душевой поддон, затем зафиксировать его при помощи клея для плитки или обычного силикона. Убедиться в том, что поддон идеально выровнен по всем направлениям. Зафиксировать пробку донного клапана. Зафиксировать пробку донного клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Установка должна осуществляться согласно действующим нормам и государственным требованиям, касающимся водопроводного оборудования. Монтаж оборудования и установка душевого поддона должны осуществляться специализированным персоналом, который предъявит пользователю сертификат соответствия устанавливаемого оборудования. Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за отсутствие данной документации. Изделие изготовлено из материалов превосходного качества, однако оно может быть повреждено в случае попадания на его поверхность агрессивных химических веществ, например, ацетона и ему подобных растворителей. Если это все же произошло, желательно сразу удалить пятна. Во время установки необходимо аккуратно обращаться с изделием, чтобы случайно его не поцарапать.

ВНИМАНИЕ:


В случае установки душевых кабин без напольных профилей для распашной дверцы, для удобства в эксплуатации кроме уплотнителя на створке рекомендуется установить, удерживающий профиль (поставляемый только с душевыми кабинами). В случае открытых душевых кабин (без створок) необходимо высчитать минимальное расстояние от источника подачи воды, чтобы сократить возможность вытекания воды. В таких случаях компания Antonio Lupi Design снимает с себя всякую ответственность за проблемы, связанные с вытеканием воды, которое не связано с самим поддоном.

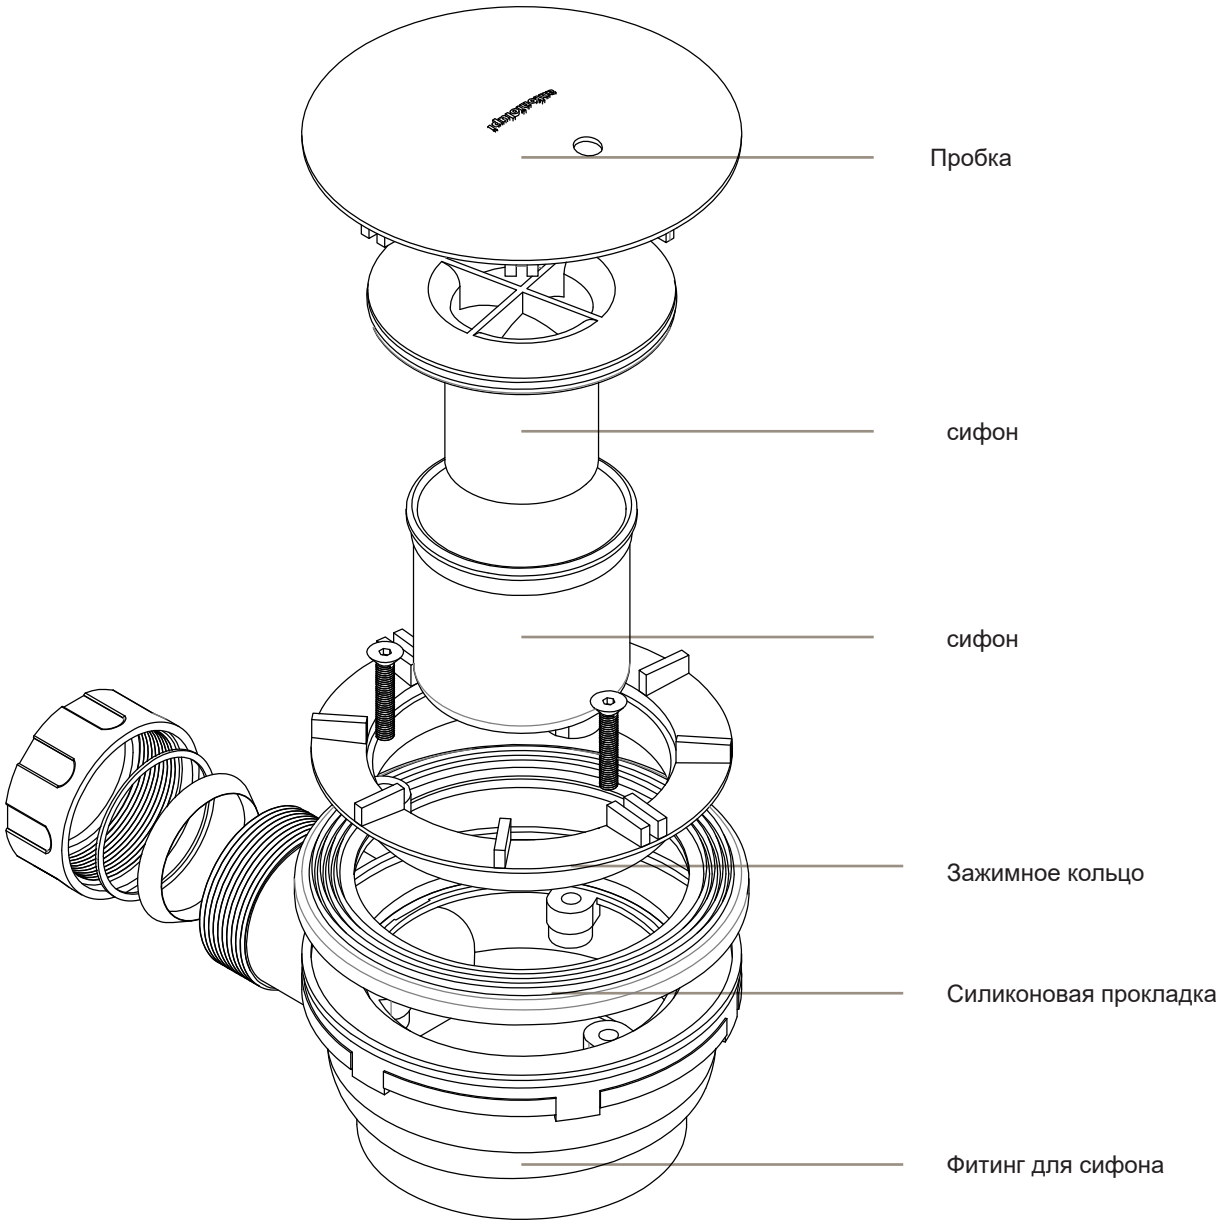


N.B.
Герметичность зажимного кольца обеспечивается установкой 3 винтов.
Во время установки не затягивайте слишком сильно винты.
Используйте только те изделия, которые входят в комплект.

СХЕМА МОНТАЖА ДОННОГО КЛАПАНА НА ДУШЕВОМ ПОДДОНЕ


Инструкция по установке

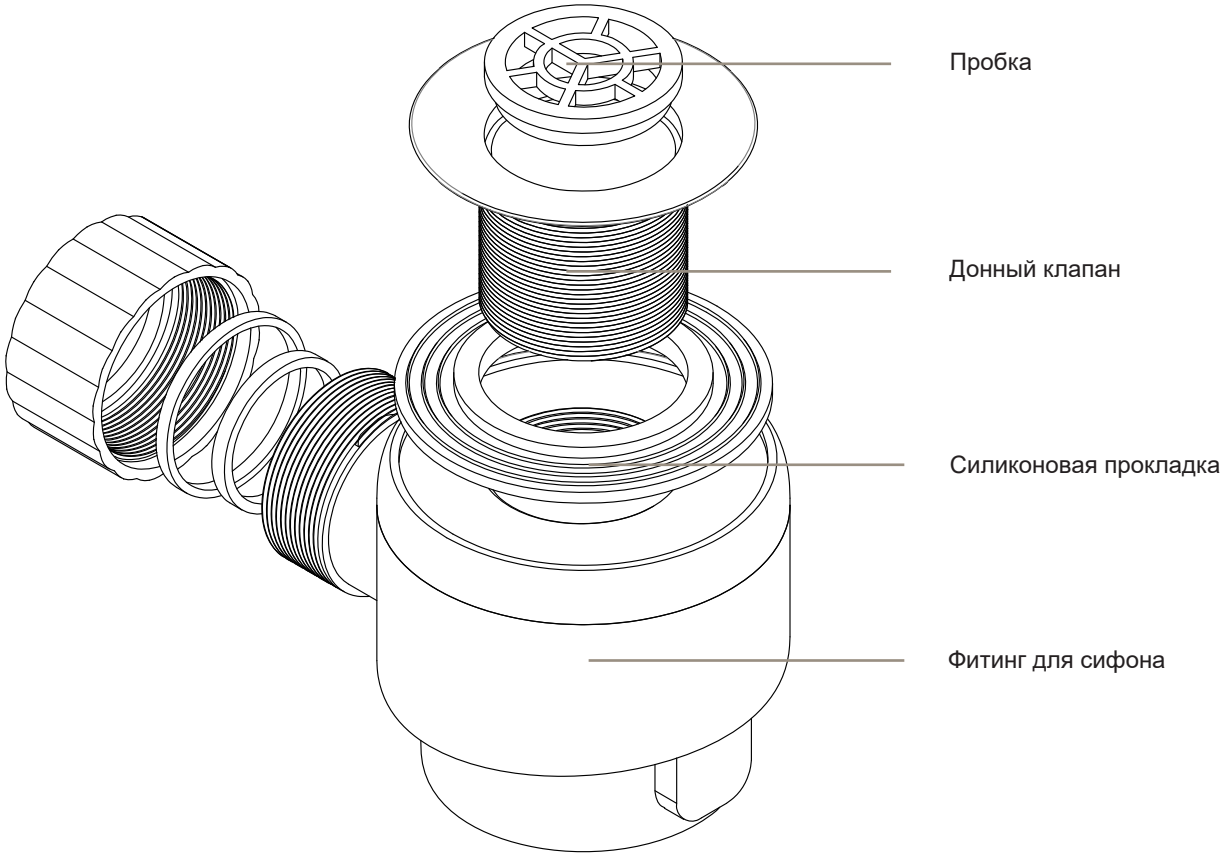



N.B.
Используйте только те изделия, которые входят в комплект.

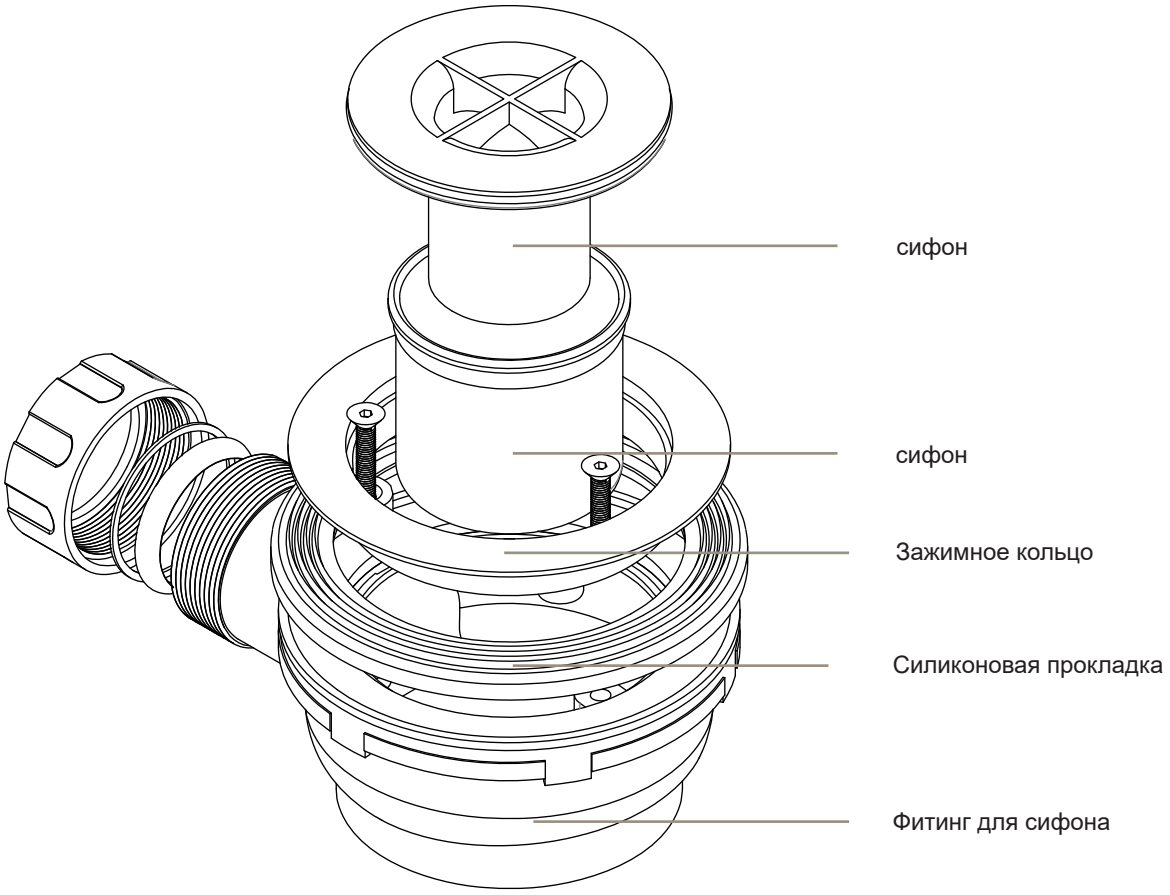


N.B.
Герметичность зажимного кольца обеспечивается установкой 3 винтов.
Во время установки не затягивайте слишком сильно винты.
Используйте только те изделия, которые входят в комплект.

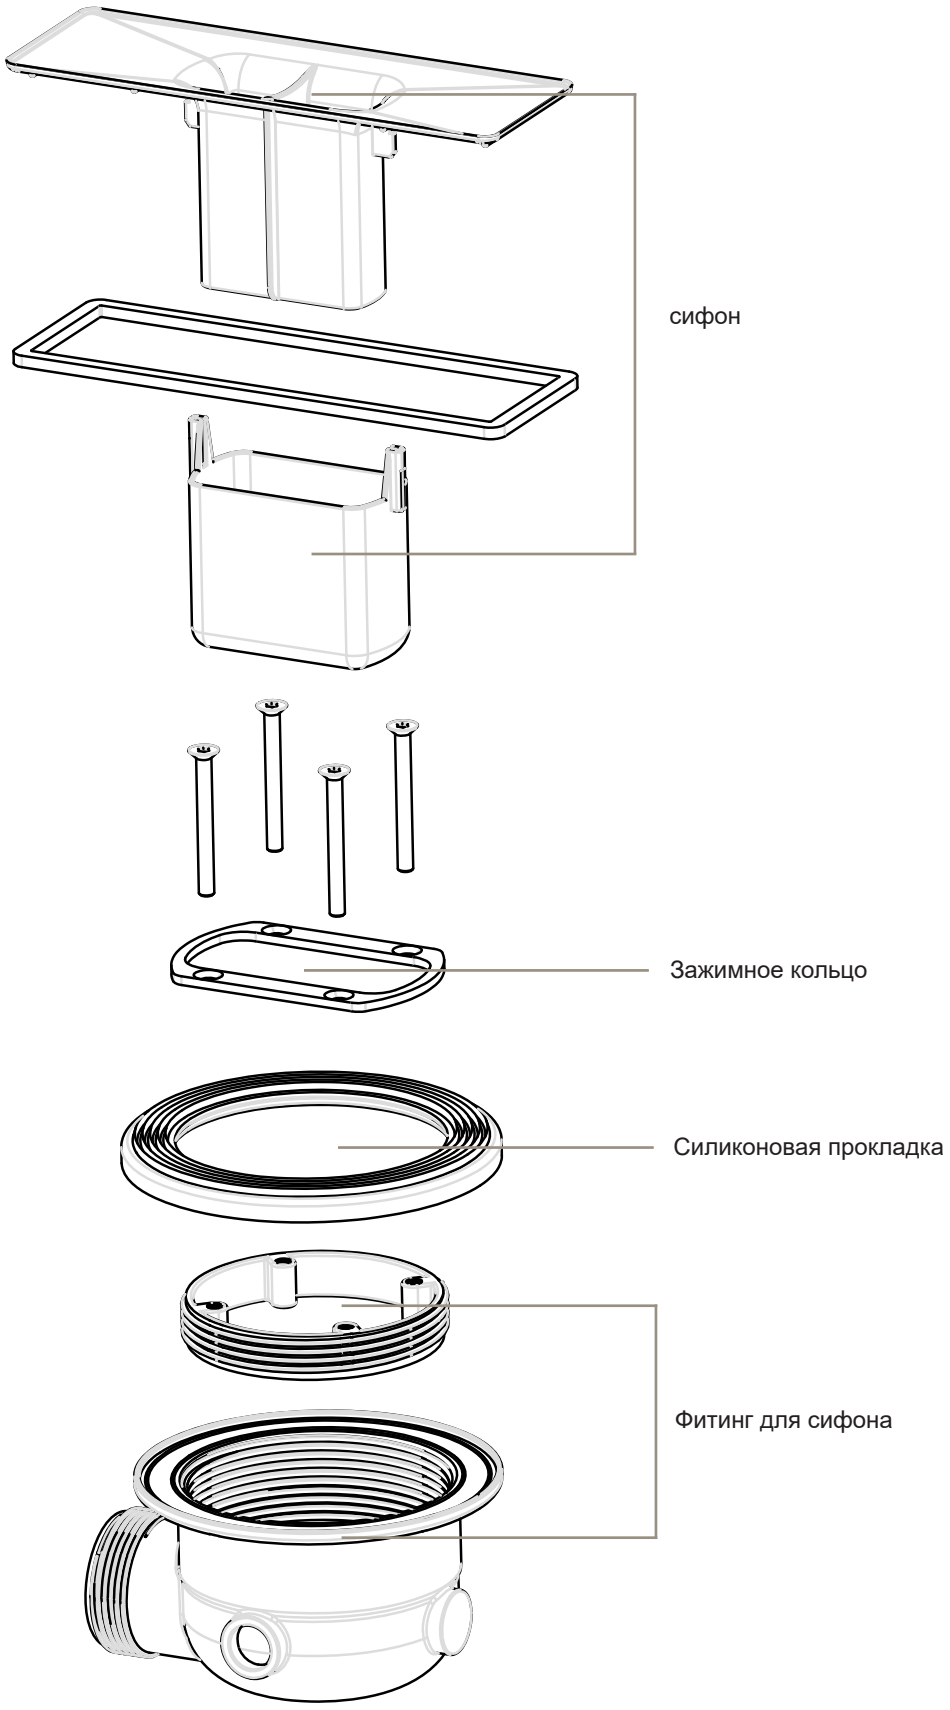
сифон
Зажимное кольцо
Силиконовая прокладка
Фитинг для сифона

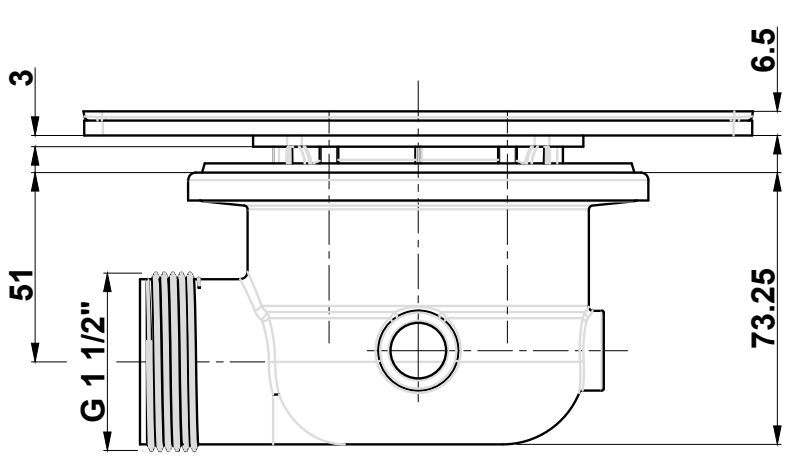
3
6.5
51
73.25
G 1 1/2"

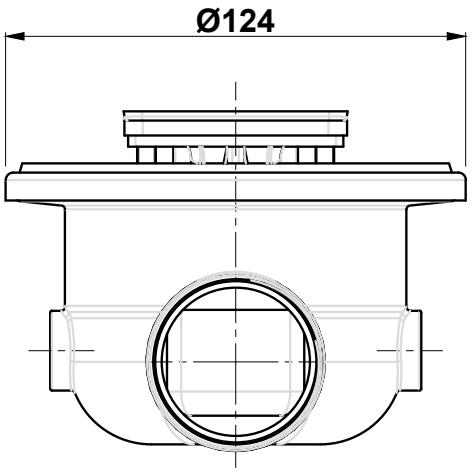
Ø124

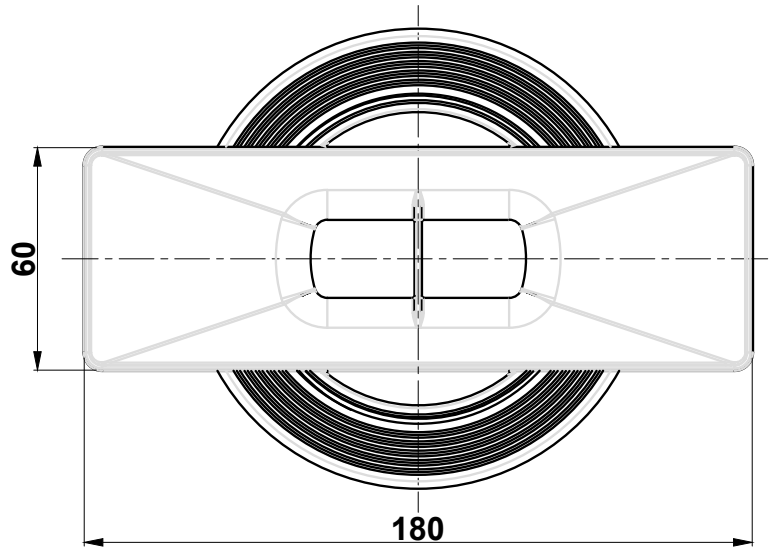
60
180

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it