
NABATEI

design AL Studio




antoniolupi


MADE IN ITALY

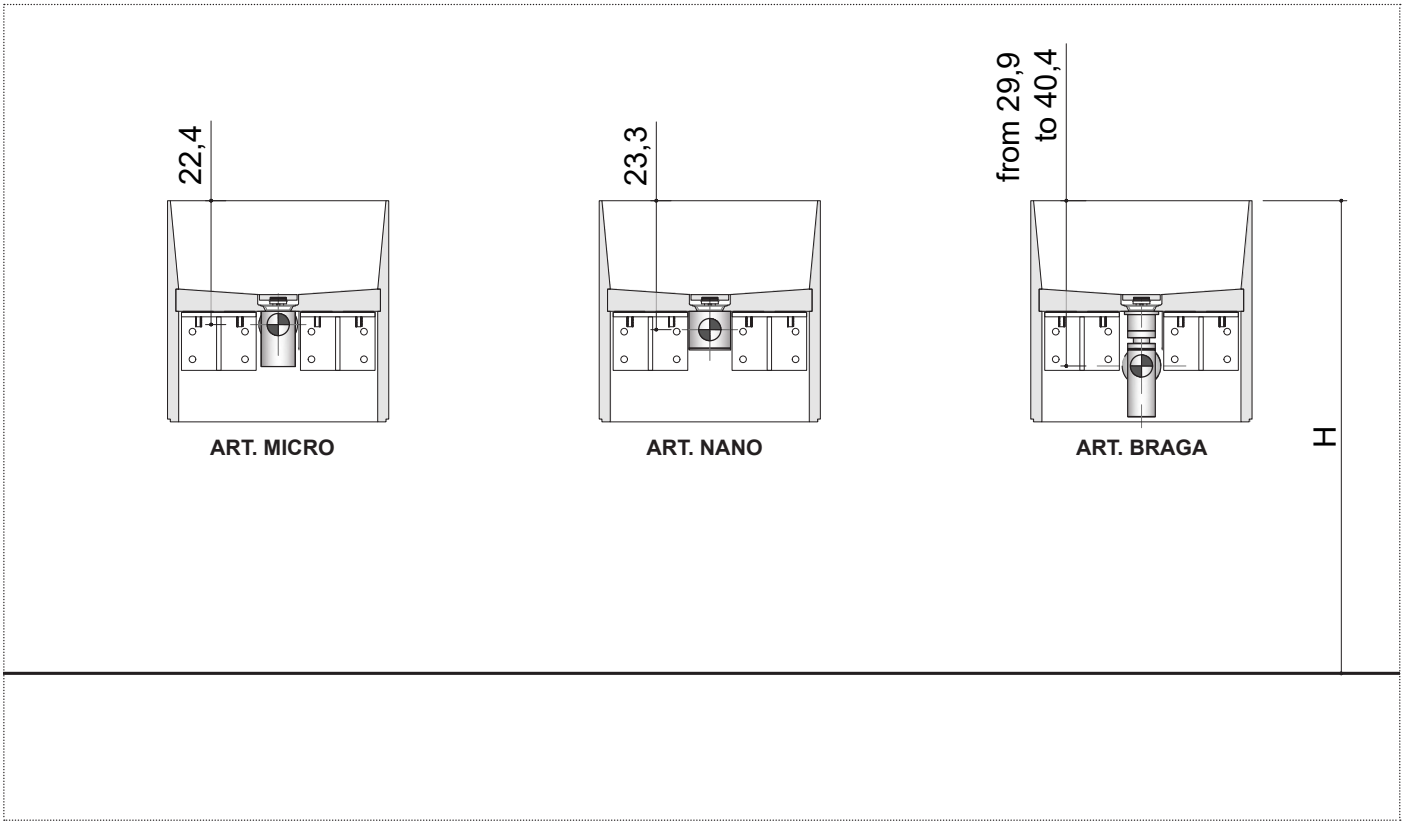


IT_1_ Per realizzare lo scarico togliere all'altezza di montaggio H sottrarre la quota relativa del sifone ordinato.
EN_1_ To position the drain, remove the relative height of the ordered siphon from the mounting height H.
FR_1_ Afin de réaliser l'évacuation au mur, retirer la dimension relative du siphon commandé à la hauteur d'installation H.
ES_1_ Para realizar el desagüe, restar a la altura de montaje H la medida del sifón pedido.
DE_1_ Um den Ablauf zu realisieren, ziehen Sie das entsprechende Maß des bestellten Siphons auf der Installationshöhe H ab.
RU_1_ Чтобы выполнить слив, вычтите относительный размер заказанного сифона из высоты установки H. t

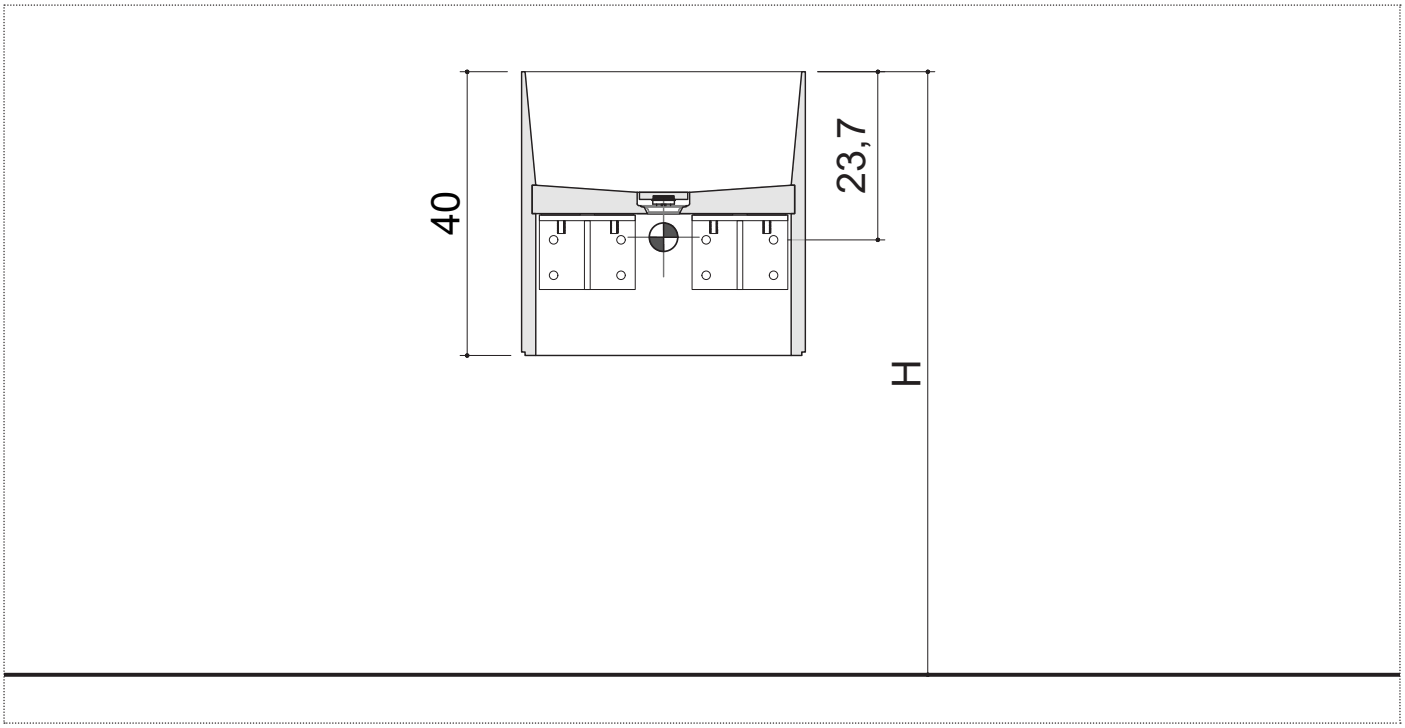


IT_2_ Per fissare il lavabo all'altezza H desiderata: tracciare la posizione dei fori di fissaggio delle staffe, facendo in modo che i fori si trovino all'altezza H - 23,7cm.
EN_2_ To fix the sink at the desired height H, draw the position of the bracket fixing holes, making sure that the holes are at the height H - 23.7cm.
FR_2_ Pour fixer le lavabo à la hauteur souhaitée H, marquez la position des trous pour la fixation des supports, en veillant à ce que les trous soient à la hauteur H - 23,7 cm.
ES_2_ Para fijar el lavabo a la altura deseada H. Marcar la posición de los agujeros para la fijación de los soportes, asegurándose de que los agujeros estén a la altura H - 23,7cm.
DE_2_ Um das Waschbecken in der gewünschten Höhe H zu befestigen, markieren Sie die Position der Löcher in den Halterungen und achten Sie darauf, dass sich die Löcher auf der Höhe H - 23,7 cm befinden.
RU_2_ Чтобы установить раковину на желаемой высоте H отметьте положение отверстий для кронштейнов, принимая во внимание, что они расположены на расстоянии 23,7 см от верхнего края раковины.

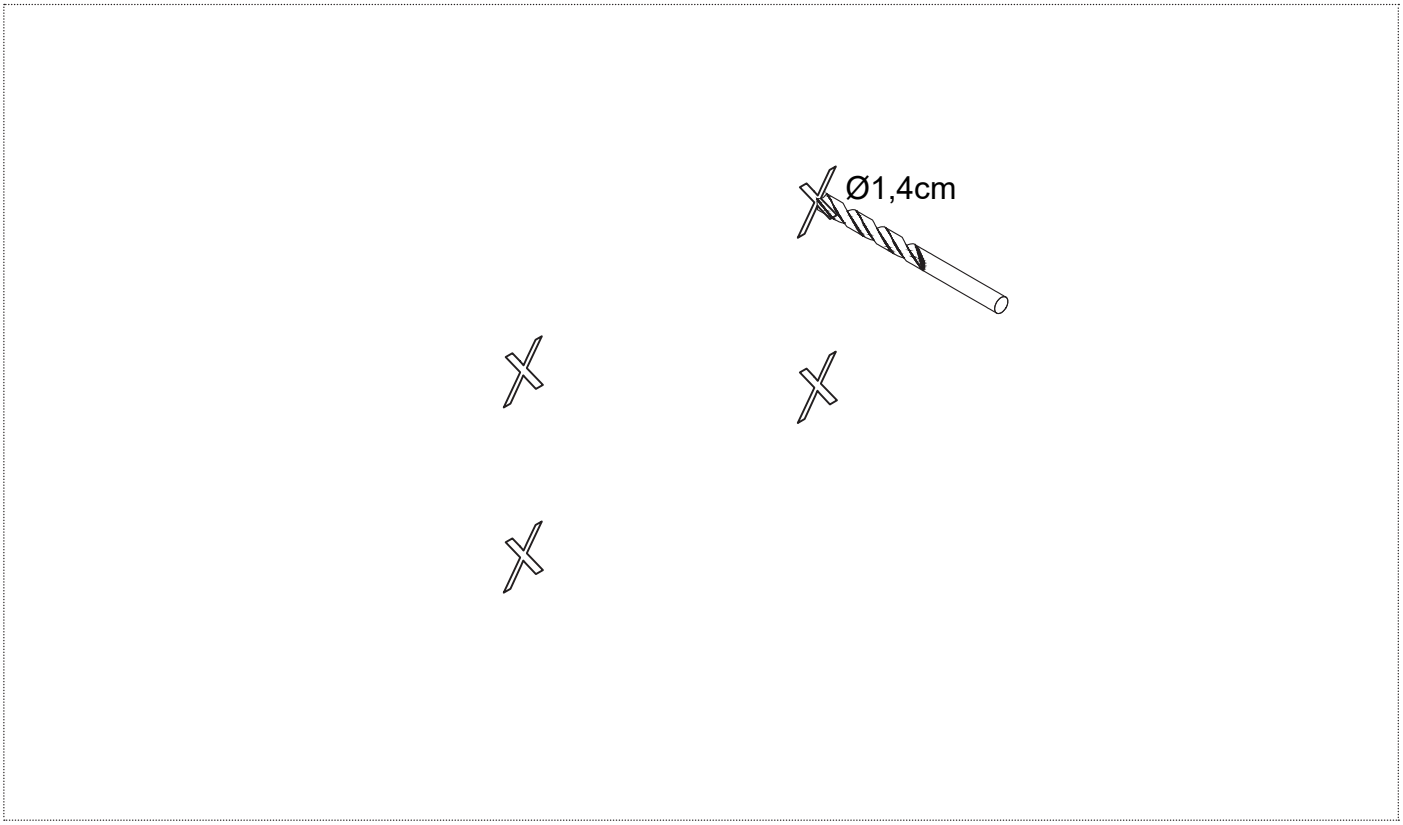


IT_3_ Segnare a muro dove eseguire i fori e con il trapano eseguire le forature.
EN_3_ Mark on the wall where to drill the holes and use the drill to drill the holes.
FR_3_ Marquer sur le mur l'emplacement des trous à percer et les percer à l'aide de la perceuse.
ES_3_ Marcar en la pared dónde perforar los agujeros y utilizar un taladro para realizarlos.
DE_3_ Markieren Sie an der Wand, wo die Löcher gebohrt werden sollen und bohren Sie diese mit dem Bohrer.
RU_3_ Отметьте на стене, где нужно просверлить отверстия, и затем с помощью дрели проделайте отверстия.

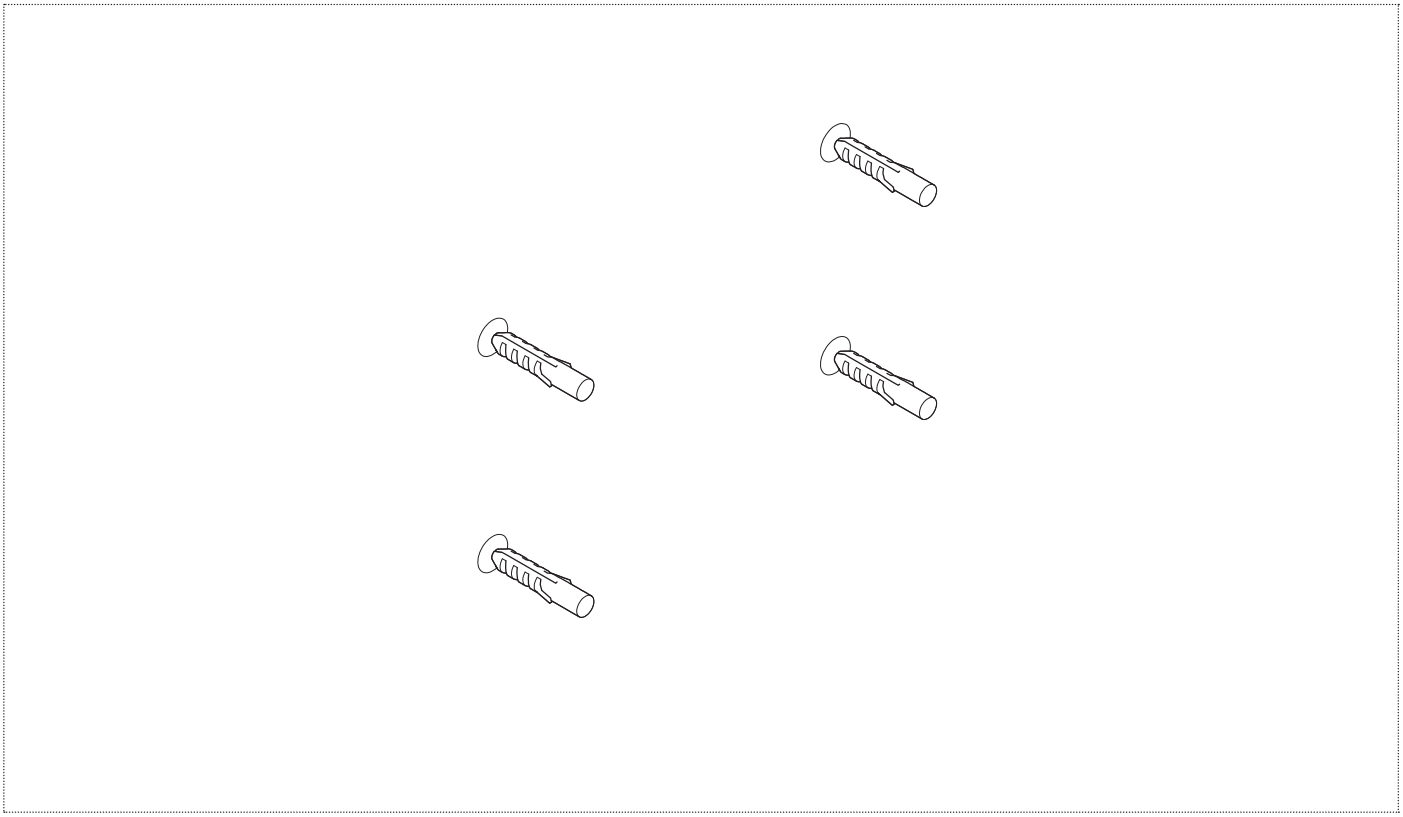


IT_4_ Inserire i tasselli a muro.
EN_4_ Insert the wall plugs into the wall.
FR_4_ Insérer les chevilles.
ES_4_ Insertar los tacos de pared.
DE_4_ Dübel einsetzen.
RU_4_ Вставьте дюбеля

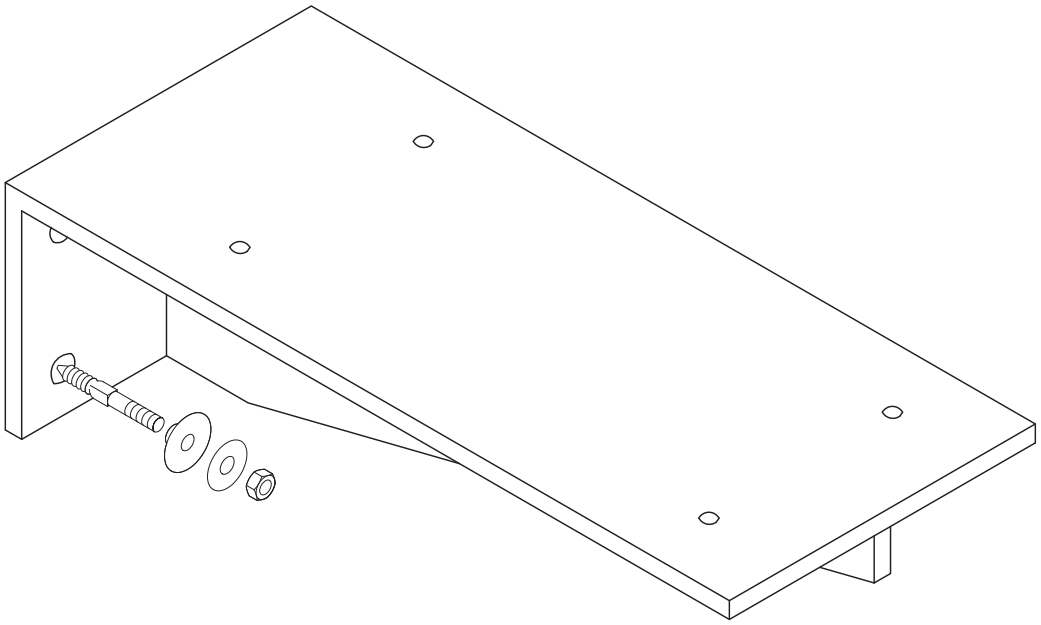


IT_5_ Fissare la staffa a muro con i componenti forniti in dotazione, seguendo l’ordine come da figura.
EN_5_ Attach the wall bracket with the supplied components, following the order as shown.
FR_5_ Fixer le support mural avec les composants fournis, en suivant l’ordre indiqué.
ES_5_ Fijar la escuadra mural con los componentes suministrados, siguiendo el orden indicado.
DE_5_ Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Teilen in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge.
RU_5_ Закрепите настенный кронштейн с помощью входящих в комплект поставки компонентов, следуя указанному на рисунке порядку.

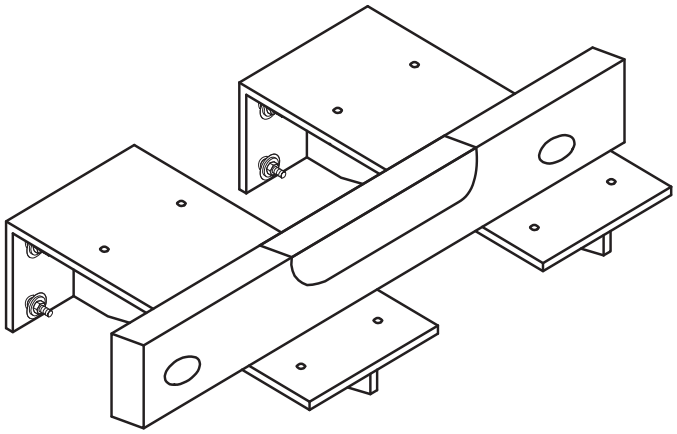


IT_6_ Fissare la staffa all’altezza determinata, mettere la seconda staffa a livella con la prima e fissarla a parete.
EN_6_ Fix the bracket at the determined height, place the second bracket leveled with the first and fix to the wall.
FR_6_ Fixer le support à la hauteur désirée, mettre le deuxième support de niveau avec le premier et le fixer au mur.
ES_6_ Fijar la escuadra a la altura indicada, nivelar la segunda escuadra con la primera y fijarla a pared.
DE_6_ Befestigen Sie die Konsole zur gegebenen Höhe; versichern Sie sich, dass die zweite Konsole waagerecht ist und befestigen Sie sie an der Wand.
RU_6_ Прикрепите кронштейн на необходимой высоте, выставьте второй кронштейн по уровню с первым и прикрепите его к стене.

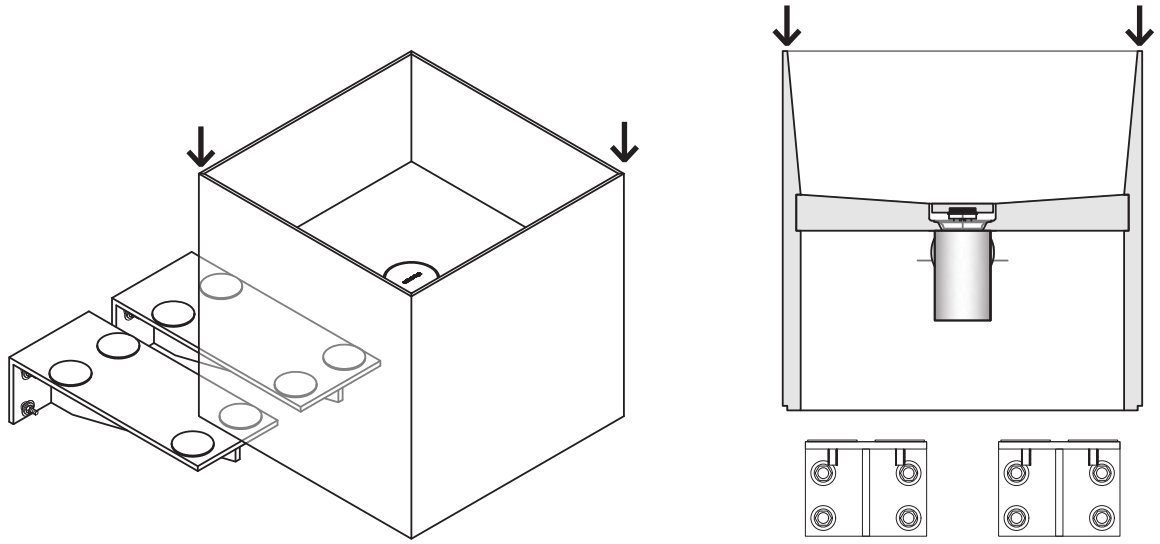

IT_7_ Appoggiare il lavabo sulle staffe
EN_7_ Support the sink on the brackets
FR_7_ Placer le lavabo sur le support.
ES_7_ Colocar el lavabo sobre los soportes
DE_7_ Setzen Sie das Waschbecken auf die Halterungen
RU_7_ Установите раковину на кронштейны

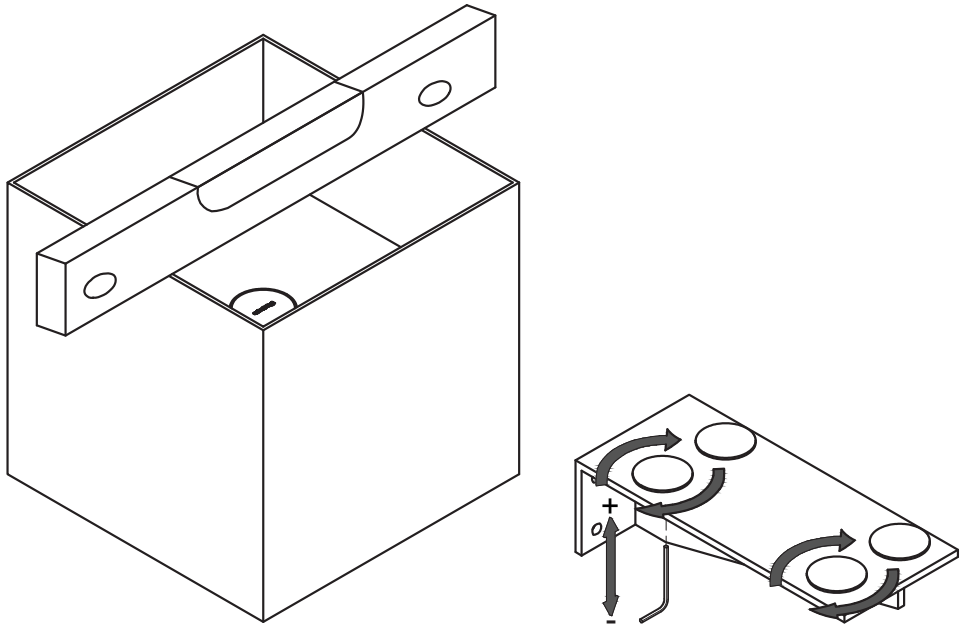

IT_8_ Mettere a livella variando l'altezza dei dischi di appoggio presenti sulle staffe.
EN_8_ Level by varying the height of the support discs on the brackets.
FR_8_ Mettre de niveau en faisant varier la hauteur des disques d'appui sur les supports.
ES_8_ Nivelar variando la altura de los discos de apoyo colocados sobre los soportes.
DE_8_ Nivellieren Sie die Höhe der Auflagescheiben an den Halterungen.
RU_8_ Выровнять уровень, изменяя высоту опорных дисков на кронштейнах.

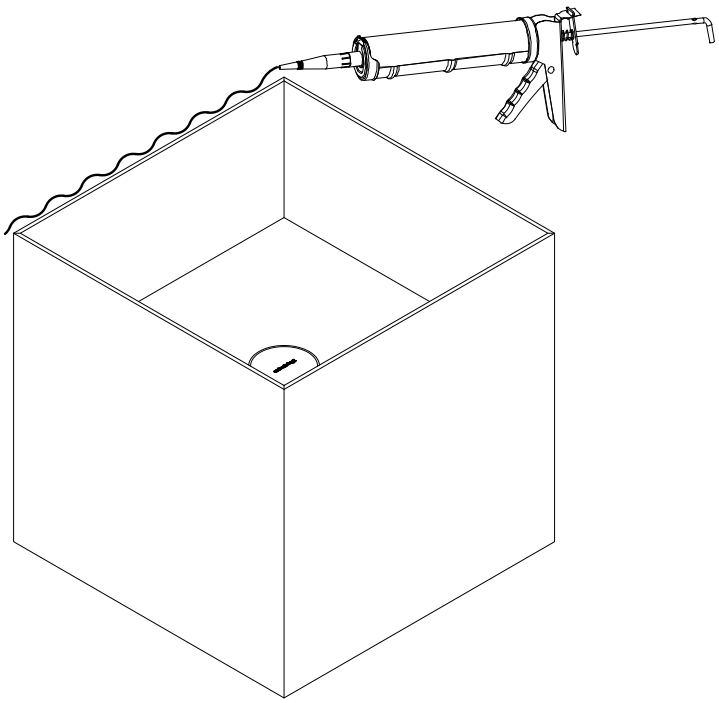

IT_9_ Siliconare il lavabo a muro
EN_9_ Silicon the sink to the wall
FR_9_ Sceller le lavabo au mur avec du silicone.
ES_9_ Aplicar silicona entre lavabo y muro
DE_9_ Abdichten des Beckens an der Wand mit Silikon
RU_9_ Просиликоньте раковину по стене

NOTE

IMPORTANTE
Per la pulizia consultare la scheda tecnica scaricabile dal nostro sito www.antoniolupi.it

IMPORTANT
For cleaning consult the technical data sheet downloadable from our website www.antoniolupi.it

IMPORTANT
Pour le nettoyage, veuillez vous référer à la fiche technique téléchargeable sur notre site www.antoniolupi.it

IMPORTANTE
Para la limpieza consultar la ficha técnica descargable de nuestro sitio web www.antoniolupi.it

WICHTIG
Für die Reinigung schauen Sie bitte das technische Datenblatt auf unserer Webseite herunterladbar www.antoniolupi.it

ВНИМАНИЕ!
Информацию по уходу за изделием вы найдете в технической схеме, которая доступна на нашем сайте www.antoniolupi.it

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it