antoniolupi

RADIADORES STECCA – VERSIÓN ELÉCTRICA
INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN


ATENCIÓN!!!

eclinamos cualquier responsabilidad con respecto a eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.


Rogamos a los Sres. Clientes controlar el material recibido antes del montaje o la instalación.

FIG.1 - FIG.2

techo

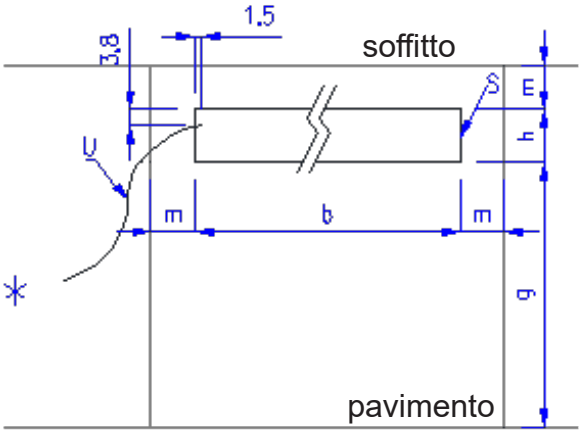

suelo

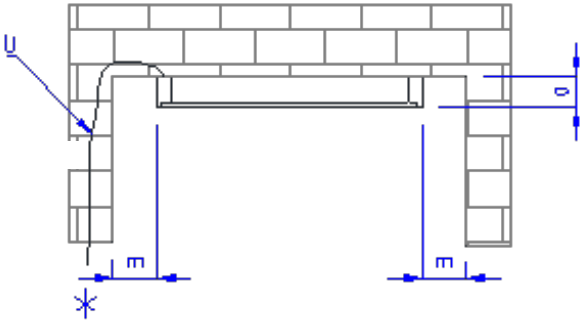


g = altura mínima del suelo 10 cm
v = altura mínima del suelo 60 cm
m = distancia mínima de las paredes laterales y el techo
x = zona sin fresado
* a la alimentación eléctrica

TAB.1

Tab. 1

Model	Version	h x w (cm)	**a** centre to centre distance	**c** (cm)	Weight (kg)	electric power (watt)
STECCA600		12x60	7	56,7	2,9	65
STECCA900		12x90	7	86,7	3,7	105
STECCA1200		12x120	7	116,7	4,5	150

FIG.3

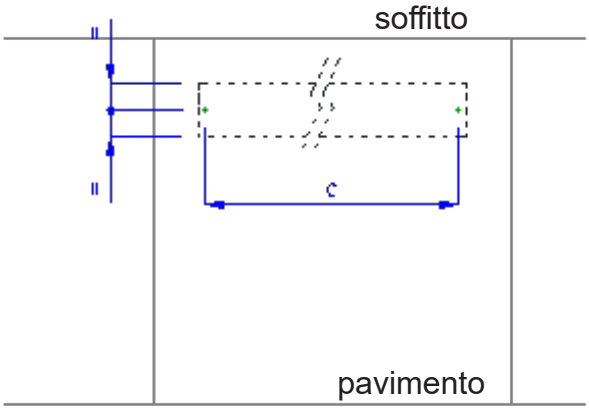

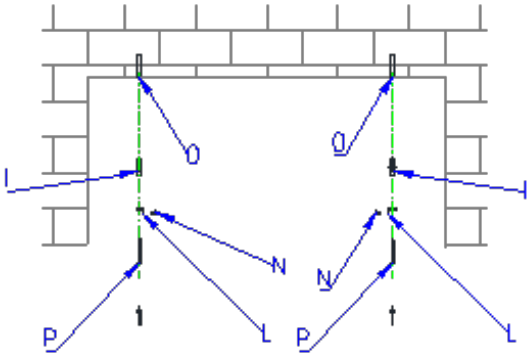


FIG.4


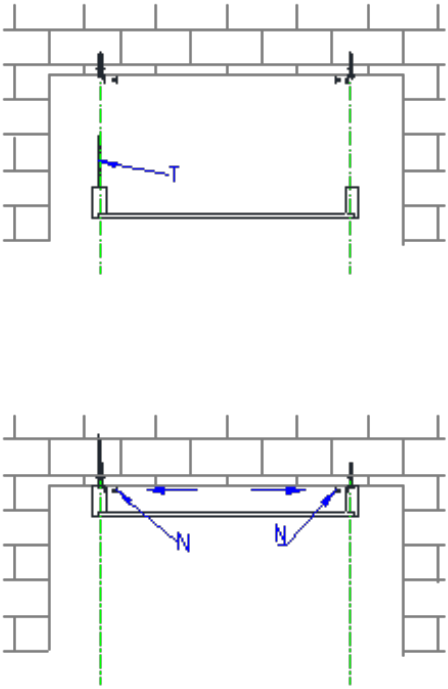


FIG.6 - FIG.7

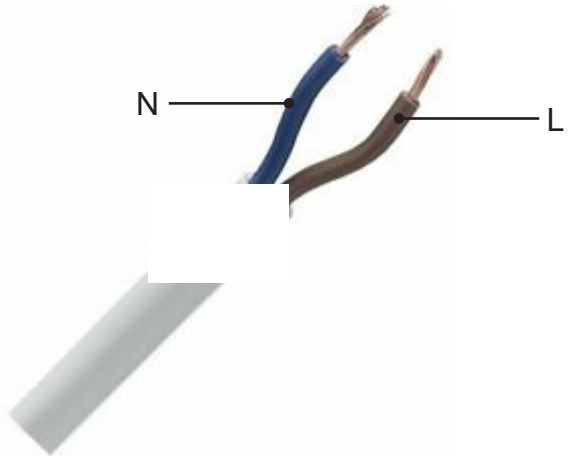

L	LN	N
fase (marrone)	neutro (blu)	neutro (blu) terra (giallo/verde)
live (brown)	neutral (blue)	neutral (blue) earth (yellow/green)
phase (braun)	neutral (blau)	Neutralleiter (blau) Erdung (gelb/grün)
phase (marron)	neutre (bleu)	neutre (bleu) terre (jaune/vert)
fase (marrón)	neutro (azul)	neutro (azul) tierra (amarillo/verde)

INDICE

1	Datos del fabricante	pag	8
2	Advertencias y precauciones	pag	9
3	Advertencias para el montaje	pag	12
4	Herramientas necesarias para la instalación	pag	12
5	Material incluído en el embalaje	pag	13
6	Radiador premontado contenido en el embalaje	pag	13
7	Predisposición soportes a pared	pag	14
8	Montaje radiador a pared	pag	14
9	Indicaciones para desechar el producto	pag	15
10	Declaración de conformidad	pag	15

1. DATOS DEL FABRICANTE

Este radiador ha sido fabricado por la empresa:
Radiatori 2000 S.p.A. – via Francesca 54/A 24040 Ciserano (BG) ITALY
CIF. 03554100176

IMPORTANTE!!
Antonio Lupi Desing S.p.A. declina cualquier responsabilidad en el caso de accidentes derivados del uso del radiador de formas no previstas en las presentes instrucciones.
Todos los radiadores han sido rigurosamente probados según las normas vigentes antes de salir de fábrica. Antonio Lupi Desing S.p.A. se reserva el derecho a introducir las modificaciones técnicas y estructurales que considere necesarias sin obligación de preaviso.
Para cualquier consulta dirigirse al vendedor de su zona..

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Leer atentamente todas las advertencias y precauciones detalladas a continuación

Las instrucciones contenidas en el presente manual están disponibles en el sitio web www.antoniolupi.it

- El aparato funciona a 230 V AC. Comprobar que la tensión de red corresponda a ese valor.
- El aparato pertenece a la clase I, por tanto está provisto de puesta a tierra. No efectuar conexiones eléctricas ignorando esta precaución.
- Comprobar si se dispone de la potencia necesaria enseñada en los datos de la placa para el funcionamiento del aparato.
- El presente aparato solo está destinado a secar tejidos lavados con agua.
- El aparato no se debe instalar inmediatamente debajo de un enchufe fijo.
- Está terminantemente prohibido sustituir el cable de alimentación. En el caso de que esté dañado, tendrá que ser sustituido por el fabricante, por el servicio al cliente o por personal calificado para prevenir cualquier riesgo.
- En caso de avería dirigirse al vendedor. No manipular de ninguna manera el producto. Posibles desmontajes o aperturas comprometen la seguridad del producto. Se declina cualquier responsabilidad por accidentes provocados por cualquier tipo de manipulación efectuada en el aparato eléctrico.
- No tocar el aparato durante su funcionamiento.

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El sistema de protección del presente aparato de calefacción está proyectado para evitar el contacto directo con los elementos eléctricos y por tanto tiene que mantenerse en su posición original durante el funcionamiento.
- El aparato puede utilizarse por parte de niños de edad igual o superior a los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, siempre y cuando estén controlados o después de haber recibido las instrucciones necesarias. Los niños no tienen que jugar con el aparato y limpiar el mismo.
- Niños con menos de 3 años no pueden acercarse al aparato a no ser que estén continuamente controlados.
- Niños entre los 3 y los 8 años pueden encender y apagar el aparato a condición de que esté en su correcta posición de funcionamiento, que los niños estén controlados y que hayan recibido información detallada sobre el uso correcto del radiador.
- Niños entre los 3 y los 8 años no tienen que conectar, regular, limpiar o hacer la manutención al aparato.
- Il radiador eléctrico tiene que colocarse lejos del agua y los dispositivos eléctricos tienen que instalarse de tal forma que los mandos no puedan ser accionados por personas que estén en contacto con el agua, p.e. en bañeras, duchas o situaciones parecidas.
- Antes de limpiar el radiador, asegurarse de que no esté en función y que el circuito esté desconectado.
- Limpiar con un paño húmedo sin utilizar detergentes agresivos que podrían estropear la laca del aparato.
- En los modelos con cortes para toallero el peso total de

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

estos no tiene que superar los 2 kgs.

- En los modelos con cortes para toallero la altura mínima del suelo de las aperturas no tiene que ser inferior a los 60 cm.

ATENCIÓN!!
Algunas piezas del aparato pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Hay que tener cuidado en presencia de niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

3. ADVERTENCIAS PARA EL MONTAJE

Leer atentamente todas las instrucciones y medidas detalladas en el presente documento en Tab.1, Fig. 1 y Fig. 2 para montar correctamente los radiadores.

ATENCIÓN!!

- Efectuar las conexiones eléctricas solo después de haber fijado mecánicamente el radiador a pared.
- Las conexiones tienen que efectuarse solo por parte de personal calificado y tienen que llevarse a cabo respetando las normativas vigentes y utilizando material certificado.
- No manipular el cuerpo del radiador o de las cajas eléctricas. Si surgieran problemas, contactar al vendedor. El cable suministrado (Fig.7) está pensado exclusivamente para el presente radiador, no sustituir con otros cables no idóneos.
- En la red de alimentación del aparato, según las normas de instalación, hay que colocar un dispositivo que garantice la desconexión omnipolar de la red, con una distancia entre los contactos que permita la desconexión completa de las condiciones de la categoría de sobretensión III.
- Si la carga del radiador supera los datos de la placa del sistema de mando y control (contacto del termostato o interruptor de mando), poner un relé de potencia o un contador de las dimensiones correctas.

4. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Destornillador de estrella (si se utilizan los tacos suministrados)
- Taladro;
- Broca para pared D. 8 mm (si se utilizan los tacos suministrados)

5. MATERIAL INCLUÍDO EN EL EMBALAJE

- 4 Inmovilizadores de cierre M5 - Cod. **M**
- 4 tacos completos Ø8 - Cod. **I**
- 4 soportes de cierre - Cod. **L**
- 1 llave Allen Ø 2,5

6. RADIADOR PREMONTADO CONTENIDO EN EL EMBALAJE

Antes de ser embalado, el presente radiador se equipa con algunos componentes para facilitar y hacer más rápida su instalación. Concretamente el radiador lleva ya montados(**Fig.2**):

- 2 tapones superiores en la posición "**D**"
- 2 purgadores manuales en la posición "**A**"
- 4 pernos para la instalación a pared en la posición "**B**"
- 2 tapones en la posición "**C**"
- 2 tapones en la posición "**F**"
- 2 resistencias eléctricas en la posición "**E**"
- caja de derivación eléctrica en la posición "**S**"
- 1 cable eléctrico "**T**" de conexión largo 3 metros.

7.PREDISPOSICIÓN SOPORTES A PARED

- Separar del paquete de los accesorios los cuatro soportes de fijación “L”;
- Preparar los tacos adecuados al tipo de pared para fijar el radiador en ella. Se suministran de serie tacos de fijación “I” de D.8 mm adecuados para fijar el radiador en el caso de encontrarse con un muro de hormigón armado;
- Nel caso in cui dovessero essere idonei i tasselli “I” forniti nella confezione degli accessori, praticare i quattro fori “O” D.8 mm nella muratura prestando attenzione alle distanze di fissaggio riportate nella Tab.1 e nelle Fig. 2-3. Le distanze dipendono dal modello acquistato;
- Fijar al muro los cuatro soportes “L” con un destornillador de estrella asegurándose de mantener los agujeros roscados M5 presentes en el cuerpo cilíndrico del soporte, hacia arriba en el caso de los soportes superiores y hacia abajo en los soportes inferiores.

8. MONTAJE DEL RADIADOR A PARED

- Separar del paquete de los accesorios los cuatro fijadores “M” roscados M5;
- Insertar el cable “T” en la tubería eléctrica “U” hasta la caja de derivación; la distancia tiene que ser inferior a los 3 metros.
- Sostener el radiador e insertar los cuatro pernos “B” preinstalados en el radiador dentro de los soportes de fijación “L” (Fig. 4);
- Manteniendo el radiador apretado contra la pared, fijar el radiador roscando los cuatro fijadores “M” en los cuatro soportes “L” mediante la llave Allen con hexágono 2,5 mm suministrada (fig.5);
- Llevar el cable en la caja de derivación y poner la parte sobrante detrás del radiador.

7.PREDISPOSICIÓN SOPORTES A PARED

- Separar del paquete de los accesorios los cuatro soportes de fijación “L”;
- Preparar los tacos adecuados al tipo de pared para fijar el radiador en ella. Se suministran de serie tacos de fijación “I” de D.8 mm adecuados para fijar el radiador en el caso de encontrarse con un muro de hormigón armado;
- Nel caso in cui dovessero essere idonei i tasselli “I” forniti nella confezione degli accessori, praticare i quattro fori “O” D.8 mm nella muratura prestando attenzione alle distanze di fissaggio riportate nella Tab.1 e nelle Fig. 2-3. Le distanze dipendono dal modello acquistato;
- Fijar al muro los cuatro soportes “L” con un destornillador de estrella asegurándose de mantener los agujeros roscados M5 presentes en el cuerpo cilíndrico del soporte, hacia arriba en el caso de los soportes superiores y hacia abajo en los soportes inferiores.

- Separar del paquete de los accesorios los cuatro fijadores “M” roscados M5;
- Insertar el cable “T” en la tubería eléctrica “U” hasta la caja de derivación; la distancia tiene que ser inferior a los 3 metros.
- Sostener el radiador e insertar los cuatro pernos “B” preinstalados en el radiador dentro de los soportes de fijación “L” (Fig. 4);
- Manteniendo el radiador apretado contra la pared, fijar el radiador roscando los cuatro fijadores “M” en los cuatro soportes “L” mediante la llave Allen con hexágono 2,5 mm suministrada (fig.5);
- Llevar el cable en la caja de derivación y poner la parte sobrante detrás del radiador.

9 INDICACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO

El símbolo del contenedor de basura borrado indica que en la Unión Europea todos los productos eléctricos y electrónicos deben separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. No desechar estos productos en los residuos urbanos convencionales. Al devolver los productos a los puntos de recogida se contribuye a preservar el medio ambiente y la salud humana, y a promover el uso sotenible de los recursos renovables.
Para más información sobre la eliminación segura del presente aparato, consultar a las autoridades locales, al servicio de recogida o a las organizaciones de fabricantes de Su País.

10 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Están fabricados de manera conforme a las directivas europeas:

- 2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
- 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2011/65/UE RoHS

lLas normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) que se han aplicado de acuerdo con las reglas del buen arte en materia de seguridad vigentes en la CEE son:

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
- IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A13:2022 + A2:2022
- IEC 60335-2-30:2009, IEC 60335-2-30:2009/AMD1:2016, IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021
- EN IEC 60335-2-43:2020 + A11:2020
- IEC 60335-2-43:2017
- EN 62233:2008

- CEI EN 55014-1:2019+A11:2020+A11:2021
- CEI EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021
- CEI EN 61000-3-3 :2014+EC :2014+EC2016+A1 :2020
- CEI EN 61000-4-4 :2013 + CEI EN55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-2:2011 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-11 :2006+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-5 :2016+A1 :2018 + CEI EN 55014-2 :2016
- CEI EN 61000-4-6 :2014 + CEI EN 55014-2 :2016

Fecha .....

NOTE

NOTE

NOTE

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it